

VIGOR®



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ БЕЗМЕН
HX-8206

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

!!!Перед началом использования прибора внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её для обращения к ней впоследствии в случае необходимости!!!


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Весы предназначены исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией. Весы не предназначены для промышленного использования.
- Используйте весы только по назначению.
- Перед первым использованием весов внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к их поломке.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Не ремонтируйте и вносите изменения в конструкцию прибора. В случае необходимости обратитесь в авторизованный сервис центр.
- Используйте весы на расстоянии как минимум в 1,5м от работающих микроволновой печи или мобильного телефона, т.к. они могут создавать помехи, влияющие на точность измерений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Инструкция по эксплуатации

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Корпус
2. Крючок для взвешивания
3. 4-х разрядный ЖК-дисплей с подсветкой
4. Кнопка ON/OFF/ TARE
5. Кнопка UNIT

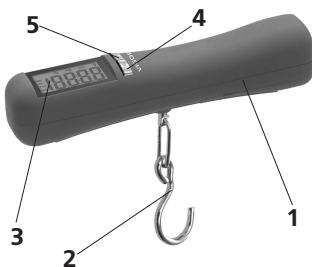

СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ


Слева (сверху вниз):

1. Индикация низкого уровня заряда элементов питания
2. Знак «минус»
3. Индикация функции обнуление веса тары «Tare»
4. Индикация функции блокировки веса «Hold»

Сверху:

5. Индикация выбранной единицы измерения: lb/kg/oz/g (фунты/килограммы/унции/граммы)

Рис. 1



УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- Откройте отсек для батареек.
- Вставьте 2 батарейки AAA, соблюдая полярность, и закройте отсек.

ВНИМАНИЕ!

Весы предназначены для взвешивания не более 20 кг. При перегрузке весов на дисплее отобразится Err. Прекратите взвешивание во избежание поломки весов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

1. Для включения весов нажмите кнопку TARE (ON/OFF).

Инструкция по эксплуатации

2. Через 2 секунды на дисплее отобразится «0 g», весы готовы к работе.
3. Нажмите кнопку UNIT, чтобы выбрать необходимую единицу измерения: lb/kg/oz/g (фунты/килограммы/унции/граммы) (см. Рис.1).
4. Подвесьте продукт на весы, на дисплее отобразиться его вес.
5. После стабилизации продукта на весах показание веса заблокируется, на дисплее отобразиться «Hold».
6. Для взвешивания другого продукта нажмите кнопку TARE, показание веса на дисплее будет разблокировано.

Примечание:

- Во время взвешивания держите прибор ровно, не касайтесь корпуса весов, чтобы избежать погрешности.
- Не зажимайте прибор и не давите на него.

ФУНКЦИЯ «ОБНУЛЕНИЕ ВЕСА ТАРЫ»

1. Подвесьте на весы емкость, в которой собираетесь взвешивать продукты. На дисплее отобразится вес емкости (вес тары).
2. Для вычитания веса тары нажмите кнопку TARE, значение веса обнулится, на дисплее отобразиться «0».
3. Положите продукт в емкость, на дисплее отобразится только масса продукта, т.к. вес тары был обнулен.

ФУНКЦИЯ «АВТООТКЛЮЧЕНИЕ»

- Весы автоматически отключатся через 90 секунд после окончания взвешивания.
- Для ручного отключения весов сначала нажмите кнопку ON/OFF/TARE для снятия блокировки, затем снова нажмите ON/OFF/TARE для выключения весов.

ЧИСТКА

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы слегка влажной тканью.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте под струей воды.

Инструкция по эксплуатации

- Храните весы в сухом прохладном месте.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов элементы питания.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный вес	20 кг
Точность измерения	10 г
Питание	2 батареи AAA 1,5V (в комплект поставки не входят)
Срок службы	2 года
Дата изготовления	15.04.2012

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках индивидуального пользования и соблюдении правил эксплуатации, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

VIGOR®

Для заметок

Для заметок



VIGOR HUNGARY KFT
1125, BUDAPEST, VAROSKUTI 18/B, HUNGARY
www.vigorgoods.com