

iRadio 888



ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- UHF 400-520 МГц
- VHF 130-177 МГц



Спасибо!

Мы благодарим Вас за выбор iRadio 888 для работы в наземных беспроводных системах связи. Мы надеемся, что эта рация станет для Вас надежным и незаменимым помощником. Рации iRadio 888 – это технологическая новинка. Поэтому, мы твердо уверены, что Вы будете удовлетворены качеством этой радиостанции. Пожалуйста, прочтите это руководство перед использованием. Эта информация поможет Вам использовать все возможности рации.

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г. Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

Информация по технике безопасности

Соблюдайте следующие краткие инструкции при использовании и обслуживании рации:

- Сервисное обслуживание должно выполняться специалистами.
- Не вносите изменения в устройство (конструкцию) рации.
- Используйте только оригинальные комплектующие, такие как батарея и зарядное устройство.
- Не используйте рацию с поврежденной антенной; при контакте с кожей поврежденная антенна может причинить небольшой ожог.
- Выключайте рацию когда подходите к взрывоопасным и горючим материалам.
- Не заряжайте рацию рядом с взрывоопасными и горючими материалами.
- Чтобы избежать электромагнитных помех на чувствительное оборудование выключайте рацию (в самолетах, больницах и др.).
- Не размещайте рацию в автомобилях над подушкой безопасности.
- Не держите рацию под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла продолжительное время.
- В режиме передачи держите рацию вертикально в 3-4 см от рта, а антенну по крайней мере в 2,5 см от тела.

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ☒74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ☒59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ☒72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ☒98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ☒66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ☒02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ☒63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ☒16-1@radiosila.ru

Основные возможности и функции:

- Двухдиапазонная приемо-передающая радиостанция с дисплеем.
- DTMF кодек.
- Литий-ионный аккумулятор с большой емкостью.
- FM-радиоприемник (65МГц-108МГц).
- Включает в себя программируемые 105 кодов "DCS" и 50 кодов "CTCSS".
- Функция "VOX" (активация передачи голосом).
- Функция оповещения об экстренной ситуации.
- До 128 каналов памяти.
- Выбор широкой и узкой полосы частот.
- Выбор мощности передатчика (HIGH/LOW).
- Подсветка дисплея и программируемая клавиатура.
- Функция "beer" сопровождения звуковым сигналом нажатия кнопок клавиатуры.
- Одновременный прием двух каналов/диапазонов UHF/VHF.
- Выбор шага канала 2,5/5/6,25/10/12,5/25кГц.
- Функция "OFFSET" (смещение по частоте для доступа к ретранслятору).
- Функция сохранения батареи "SAVE".
- Программируемое ограничение времени передачи.
- Разные режимы сканирования.
- Функция блокировки занятого канала "BCLO".
- Встроенное сканирование приема CTCSS/DCS
- Встроенный фонарик.
- Сигнал окончания передачи.
- Блокировка клавиатуры.
- Программируется через компьютер.

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 188 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

Комплектация

Аккуратно распакуйте рацию. Рекомендуем проверить комплектацию по следующему списку перед тем как выбрасывать упаковку. Если комплектность не полная или что-то повреждено, обратитесь к продавцу.

Наименование	Кол-во
Портативная рация	1
Антенна	1
Li-ion аккумулятор 1800 мАч	1
Зарядное устройство	1
Зажим для ношения на ремне	1
Износостойкая гарнитура	1
Руководство пользователя	1



Аккумулятор



Рация



Зарядный "стакан"



Блок питания



Антенна



Зажим для ношения на одежде



Износостойкая гарнитура

Дополнительные аксессуары:

Узнавайте у продавца есть ли в продаже аксессуары.



Автомобильный адаптер



Гарнитура-тангента



Программатор

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-п, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г.Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru


УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ:

Установка антенны:

Поставьте антенну как показано на рисунке и закрутите по часовой стрелке до упора.

Совет:

- При установке не держите антенну за верхнюю часть, а за нижнюю.
- Если используете внешнюю антенну, убедитесь, что КСВ антенны не больше 1.5, чтобы избежать повреждения выходных транзисторов.
- Не оборачивайте и не держитесь за антенну во время передачи.
- Никогда не выходите на передачу без антенны.

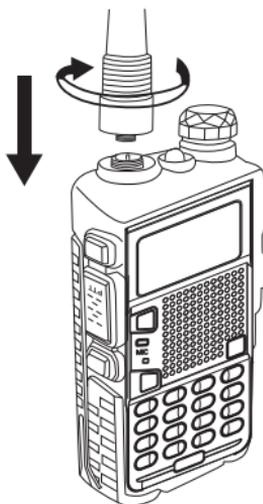


Установка зажима для ношения на одежде:

Если необходимо установите зажим на задней части радио как показано на рисунке.

Совет:

- Не используйте клей для фиксации болтов. Растворитель клея может повредить батарею.

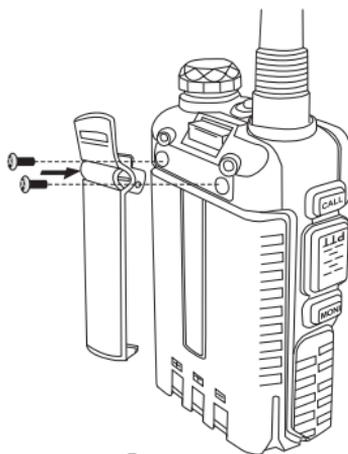

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎ +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217

г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎ +7(342)249-88-05 ✉ 59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎ 207-5-702

г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru / ул. Федининского, 4А ☎ 903-988

г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎ +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎ +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8

г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎ +7(843)296-71-71 ✉ 16-1@radiosila.ru


Подключение внешней гарнитуры:

Подключите гарнитуру в разъем 'SP&MIC' как показано на рисунке.




Установка батареи:

- При установке батареи убедитесь, что она параллельна и плотно прилегает к алюминиевой раме. Верх батареи ниже корпуса рации на 1-2 см.
- Совместите батарею с направляющими на раме и сдвиньте ее вверх до щелчка.
- Защелка на рации закрепит батарею.

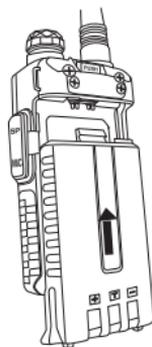

Снятие батареи:

- Выключите рацию перед отсоединением батареи.
- Нажмите защелку на батарее.
- Сдвиньте батарею на 1-2 см вниз и уберите из рации.

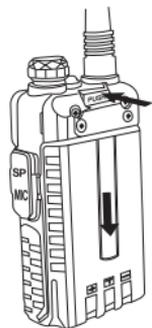

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ:

Используйте только оригинальное зарядное устройство.
Световой индикатор показывает статус зарядки.

<i>Статус зарядки</i>	<i>Индикатор</i>
Идет зарядка	Красный горит постоянно
Заряжен	Зеленый горит постоянно
Ошибка	Красный мигает



Следуйте инструкции:

1. Подключите блок питания к «стакану» зарядного устройства.
2. Подключите блок питания в сеть 220 В.
3. Поместите рацию или только батарею в зарядный «стакан».
4. Убедитесь, что имеется хороший контакт с клеммами батареи. Если зарядка началась будет гореть красный индикатор.
5. Зеленый индикатор означает, что батарея заряжена. Зарядка длится около 4 часов. Выньте рацию из зарядного устройства когда это произойдет.

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ☒74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ☒59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ☒72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ☒98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ☒66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г. Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ☒02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ☒63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ☒16-1@radiosila.ru

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

Батареи поставляются разряженными. Зарядите батарею перед использованием в течение 5 часов. Максимальный объем батареи достигается после 3-4 циклов зарядки-разрядки.

- Не подвергайте батарею огню!
- Не выбрасывайте батарею с бытовыми отходами.
- Не пытайтесь разобрать батарею.
- Не замыкайте клеммы аккумулятора.
- Заряжайте батарею при температуре от 5°C до 40°C.
- Выключайте радию при зарядке.
- Не прерывайте зарядку.
- Не заряжайте батарею, если она покрыта влагой.

Срок службы со временем уменьшается. В этом случае купите новую батарею.

Производительность батареи сильно падает при температурах ниже 0°C. Запасная батарея в этом случае пригодится. Замерзшая батарея снова может работать без подзарядки, когда ее температура станет комнатной.

Грязь на клеммах может помешать работе или зарядке. Пожалуйста, протрите батарею сухой тканью перед установкой в радию.

Хранение батареи:

Полностью зарядите батарею перед длительным хранением.

Заряжайте батарею по крайней мере раз в 6 месяцев.

Храните батарею вне радиации в сухом месте при комнатной температуре.

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 📠74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 📠59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 📠72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 📠98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 📠66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 📠02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 📠63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 📠16-1@radiosila.ru

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:



www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ☎74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ☎59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ☎72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ☎98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ☎66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ☎02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ☎63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ☎16-1@radiosila.ru

КЛАВИША И ОПИСАНИЕ:

[PTT]: Удерживайте для передачи, отпустите для приема.

SK-1/[CALL]:

- Нажмите [CALL] для включения FM-радиоприемника; Нажмите снова для выключения.
- Удерживайте [CALL] для активации сигнала экстренного случая; Удерживайте снова для отключения.

SK-2/[MONI]:

- Нажмите [MONI] для включения фонарика; Нажмите снова для выключения.
- Удерживайте [MONI] для отключения шумоподавителя.

[VFO/MR]:

- Нажмите [VFO/MR] для переключения на частотный/канальный режим.

[A/B]:

- Нажмите [A/B] для переключения активного канала.

[BAND]:

- Нажмите [BAND] для переключения диапазона частот.
- При включенном FM-радио [BAND] переключает между 65-75 МГц и 76-108 МГц.

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ☎74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ☎59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ☎72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ☎98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ☎66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ☎02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ☎63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ☎16-1@radiosila.ru

[*SCAN]:

- Нажмите для реверса каналов, это поменяет каналы приема и передачи между собой
- Удерживайте [*SCAN] для начала сканирования частот/каналов.
- При включенном FM-радио ведет поиск станций.
- Когда включен прием кодов CTCSS/DCS, нажмите чтобы сканировать коды.

[#]:

- В канальном режиме меняет мощность передатчика.
- Удерживайте для блокировки/снятия блокировки клавиатуры.

[MENU]:

- Вход в меню и подтверждение изменения настроек.

[▲, ▼]:

- Нажимайте для смены частоты/канала.
- Во время сканирования выбирает направление сканирования.

[EXIT]:

- Выход из меню/отмена.

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ☒74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ☒59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ☒72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ☒98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ☒66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ☒02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ☒63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ☒16-1@radiosila.ru

Клавиатура:

- Служит для ввода значений и кодов CTCSS.
- В режиме передачи нажмите для отправки сигнала кода (коды программируются через компьютер).




1750 Гц СИГНАЛ ДЛЯ ДОСТУПА К РЕПИТЕРУ:

Когда нужна связь через репитер, который активируется сигналом 1750Гц зажмите [PTT], затем нажмите [BAND] чтобы передать тоновый сигнал 1750 Гц.

Включение и настройка громкости:

- Убедитесь, что антенна подключена и батарея заряжена.
- Поверните ручку по часовой стрелке для включения и увеличения уровня громкости; против часовой стрелки – уменьшение громкости и выключение.

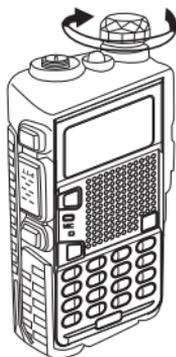

Выбор частоты или канала:

- Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз для выбора желаемой частоты/канала. Частота/канал отображается на дисплее.
- Удерживайте для быстрого пролистывания каналов.

Примечание: Канал памяти должен быть предварительно записан.

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199


г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

LCD - ДИСПЛЕЙ

Определенные иконки появляются при включении конкретных функций.

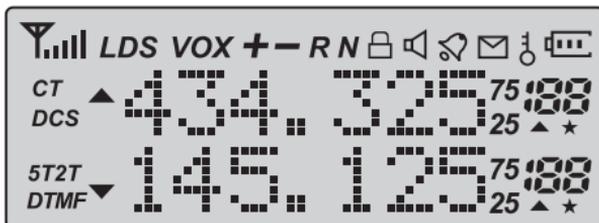

Иконка	Описание
188	Номер канала
75 25	Шаг канала
CT	Коды CTCSS включены
DCS	Коды DCS включены
+-	Установлен частотный сдвиг репитера
S	Двухканальный режим
VOX	Включена активация передачи голосом
R	Активна функция реверса
N	Выбрана широкая полоса частот
	Уровень заряда аккумулятора
	Клавиатура заблокирована
L	Установлена низкая мощность передатчика
▲▼	Указатель активного канала
	Уровень сигнала

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

ФУНКЦИИ:

Вы можете настроить радию через меню под ваши нужды.
Описание пунктов меню:

№	Функция/Описание	Возможные значения
0	SQL (уровень шумоподавления)	0-9
1	STEP (частотный шаг канала)	2.5/5/6.25/10/12.5/25/50кГц
2	TXP (Мощность передатчика)	HIGH/LOW
3	SAVE (сбережение заряда батареи)	OFF/1/2/3/4
4	VOX (активация передачи голосом)	OFF/0-10
5	W/N (широкая/узкая полоса)	WIDE/NARR
6	ABR (подсветка дисплея)	OFF/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10сек
7	TDR (двухканальный режим)	OFF/ON
8	BEEP (сигнал при нажатии клавиш)	OFF/ON
9	TOT (ограничение времени передачи)	15/30/45/60/.../600 секунд
10	R-DCS (кодек DCS принимаемого сигнала)	OFF/D023N...D754I
11	R-CTS (кодек CTS принимаемого сигнала)	67.0Hz...254.1Hz
12	T-DCS (кодек DCS передаваемого сигнала)	OFF/D023N...D754I
13	T-CTS (кодек CTS передаваемого сигнала)	67.0Hz...254.1Hz
14	VOICE (голосовые подсказки)	OFF/ON
15	ANI (Посылает свой идентификатор при активации тревожного сигнала)	Задать можно только через компьютер

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

16	DTMFST (слышимость сигнала DTMF кода)	OFF/DT-ST/ANI-ST/ DT+ANI
17	S-CODE (код DTMF. Программируется через компьютер)	1,...,15 групп
18	SC-REV (режим сканирования)	TO/CO/SE
19	PTT-ID (нажать или отпустить PTT для отправки кода)	OFF/ВОТ/ЕОТ/ВОТН
20	PTT-LT (задержка отправки кода)	0,..., 30мс
21	MDF-A (отображать частоту/канал/имя на канале А; имя можно задать только с компьютера)	FREQ/CH/NAME
22	MDF-B (отображать частоту/канал/имя на канале В; имя можно задать только с компьютера)	FREQ/CH/NAME
23	BCL (блокировка занятого канала)	OFF/ON
24	AUTOLK (автоматическая блокировка клавиатуры)	OFF/ON
25	SFT-D (направление частотного сдвига)	OFF/+/-
26	OFFSET (частотный сдвиг)	00.000.....69.990
27	MEMCH (сохраненные в памяти каналы)	000,...127
28	DELCH (удалить канал из памяти)	000,...127
29	WT-LED (цвет подсветки при ожидании)	OFF/BLUE/ORANGE/ PURPLE
30	RX-LED (цвет подсветки при приеме)	OFF/BLUE/ORANGE/ PURPLE

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ☒74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ☒59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ☒72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ☒98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ☒66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ☒02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ☒63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ☒16-1@radiosila.ru

31	TX-LED (цвет подсветки при передаче)	OFF/BLUE/ORANGE/ PURPLE
32	AL-MOD (режим тревоги)	SITE/TONE/CODE
33	BAND (выбор диапазона)	VHF/UHF
34	TDR-AB (выбор канала передачи в двухканальном режиме)	OFF/A/B
35	STE (устранение шума при окончании передачи)	OFF/ON
36	RP_STE (устранение шума при окончании передачи при работе через ретранслятор)	OFF/1,2,3,...10
37	RPT_RL (задержка окончного тона репитера)	OFF/1,2,3,...10
38	PONMGS (приветственное сообщение при включении)	FULL/MGS
39	ROGER (сигнал окончания передачи)	ON/OFF
40	RESET (сбросить все настройки к заводским)	VFO/ALL


www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

РАБОТА С МЕНЮ:

1. Нажмите MENU, затем выберите нужное меню кнопками со стрелками вверх и вниз.
2. Снова нажмите MENU, чтобы войти к изменению параметра.
3. Выберите нужный параметр кнопками со стрелками вверх и вниз.
4. Нажмите MENU, чтобы сохранить параметр и выйти или EXIT для выхода без сохранения.

Примечание: В канальном режиме заблокированы функции CTCSS, DCS, W/N, PTT-ID, BCL, SCAN ADD TO, S-CODE, CHANNEL NAME. Можно настроить только мощность H/L.

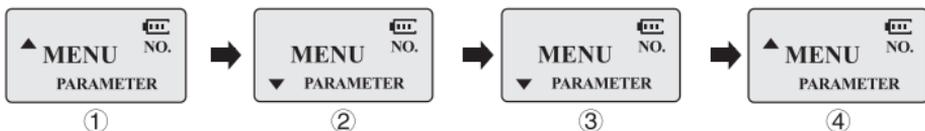

"SQL" (шумоподаватель):

- Шумоподаватель отключает динамик при отсутствии сигнала. Рекомендуемый уровень 5.

Функция "VOX" (активация передачи голосом):

- С этой функцией не обязательно нажимать PTT, чтобы выйти на передачу. Рация будет передавать автоматически когда вы в нее говорите. Настройте чувствительность.

Выбор «широкой» и «узкой» полос частот W/N:

- Выбирайте «узкую» полосу в местах с интенсивным радиообменом, чтобы не занимать соседние каналы.

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

TDR (двухканальный режим):

Этот режим позволяет оперировать группами каналов А и В. Рация будет прослушивать оба канала с определенной периодичностью. Если появится сигнал, то рация останется на этой частоте пока сигнал не исчезнет.

TOT (ограничение времени передачи):

Рация будет контролировать время передачи, когда Вы нажимаете [PTT] и отключать передачу через установленное время. Это нужно, чтобы избежать перегрева транзисторов.

CTCSS/DCS:

Шумоподаватель откроется только если на частоте сигнал с таким же кодом "CTCSS" или "DCS" как и на Вашей рации. Другие сигналы Вы не услышите.

Примечание: Использование CTCSS или DCS не гарантирует конфиденциальность.

Определение кодировки на другой рации (если известна частота):

в меню приема CTCS/DCS кодов, нажатие *[SCAN] активирует сканирование принимаемых аналоговых CTCS или цифровых DCS кодов. При определении кода, сканирование останавливается. Повторное нажатие клавиши [MENU] сохраняет код. **ВНИМАНИЕ!** Другая рация при определении должна работать на передачу.

ANI:

-ANI (Автоматическое определение рации), также называется PTT-ID. Посылает Ваш идентификатор в начале и/или конце передачи, что позволяет увидеть Вашему собеседнику кто передает сигнал. Задать идентификатор можно через компьютер.

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ☎74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ☎59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ☎72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ☎98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ☎66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ☎02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ☎63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ☎16-1@radiosila.ru

DTMFST (сигнал DTMF кода):

Сначала нужно установить у функции РТТ-ID параметр ВОТ/ЕОТ/ВОТН

- "OFF"- Вы не принимаете код DTMF когда его передаете.

- "DT-ST"- Вы принимаете код DTMF только когда его передаете.

- "ANI-ST"- Вы принимаете код DTMF только когда он передается автоматически.

- "DT-ANJ"- Вы принимаете код DTMF только когда его передаете или он передается автоматически.

SC-REV (режим сканирования):

Рация позволяет сканировать каналы из памяти, весь диапазон или его часть. Когда рация примет сигнал сканирование останавливается.

- "ТО"(по времени): Сканирование остановится на найденном сигнале определенное время и продолжится.

- "СО"(полностью): Сканирование остановится на найденном сигнале и продолжится после того как сигнал пропадет.

- "SE"(до первого сигнала): Сканирование остановится на найденном сигнале и останется на этой частоте.

РТТ-ID:

Эта функция позволяет Вам увидеть кто передает Вам сигнал.

- "OFF"- Не посылать код при нажатии РТТ.

- "ВОТ"- Посылать код при нажатии РТТ.

- "ЕОТ"- Посылать код когда отпустите РТТ.

- "ВОТН"- Посылать код как в начале так и в конце передачи.

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ☎74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ☎59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ☎72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ☎98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ☎66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ☎02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ☎63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ☎16-1@radiosila.ru

BSL (блокировка занятого канала):

Функция BSLO не позволяет выйти на передачу, чтобы не перебивать друг-друга, пока присутствует сигнал, достаточно сильный, чтобы пройти через шумоподавление. На частоте, где используют коды CTCSS или DCS, эта функция не даст выйти на передачу даже если на Вашей рации стоят другие коды и, соответственно, Вы не слышите их переговоров.

SFT-D (направление частотного сдвига):

При общении через ретранслятор устанавливает направление (ниже или выше по частоте) сдвига частоты передачи относительно частоты приема.

OFFSET (частотный сдвиг):

Если Вы хотите общаться через ретранслятор, у которого частота входа 145,000 МГц и выход 145,600 МГц; Выберите направление сдвига SFT-D «-» и OFFSET 000600. Рация будет принимать на частоте 145,600 МГц и при нажатии на передачу РТТ частота будет меняться автоматически на 145,000 МГц.

STE (устранение шума при окончании передачи):

Отключает/включает посылку тонового сигнала при окончании передачи для сообщения другим трансиверам, что передача завершена и следует приглушить звук. Этот сигнал используется только при общении между рациями; через репитер эту функцию следует отключить.

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ☒74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ☒59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ☒72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ☒98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ☒66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ☒02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ☒63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ☒16-1@radiosila.ru

Для связи с рациями PMR 446 МГц и LPD 433 МГц (разные ручные рации в свободной продаже) нужно просто подобрать необходимую частоту.

С рациями СВ 27 МГц связаться невозможно.

Таблица частот каналов PMR

№ канала	Частота, МГц	№ канала	Частота, МГц
1	446,00625	5	446,05625
2	446,01875	6	446,06875
3	446,03125	7	446,08125
4	446,04375	8	446,09375

Таблица частот каналов LPD

№	Частота												
1	433,075	11	433,325	21	433,575	31	433,825	41	434,075	51	434,325	61	434,575
2	433,100	12	433,350	22	433,600	32	433,850	42	434,100	52	434,350	62	434,600
3	433,125	13	433,375	23	433,625	33	433,875	43	434,125	53	434,375	63	434,625
4	433,150	14	433,400	24	433,650	34	433,900	44	434,150	54	434,400	64	434,650
5	433,175	15	433,425	25	433,675	35	433,925	45	434,175	55	434,425	65	434,675
6	433,200	16	433,450	26	433,700	36	433,950	46	434,200	56	434,450	66	434,700
7	433,225	17	433,475	27	433,725	37	433,975	47	434,225	57	434,475	67	434,725
8	433,250	18	433,500	28	433,750	38	434,000	48	434,250	58	434,500	68	434,750
9	433,275	19	433,525	29	433,775	39	434,025	49	434,275	59	434,525	69	434,775
10	433,300	20	433,550	30	433,800	40	434,050	50	434,300	60	434,550		

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г. Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

Если связь идет только в одну сторону, значит у вас или на рации вашего собеседника стоит кодировка CTCSS и/или DCS. Поставьте одинаковые субтоны:

ТАБЛИЦА DCS:

№	Код	№	Код	№	Код	№	Код	№	Код
1	D023N	22	D131N	43	D251N	64	D371N	85	D532N
2	D025N	23	D132N	44	D252N	65	D411N	86	D546N
3	D026N	24	D134N	45	D255N	66	D412N	87	D565N
4	D031N	25	D143N	46	D261N	67	D413N	88	D606N
5	D032N	26	D145N	47	D263N	68	D423N	89	D612N
6	D036N	27	D152N	48	D265N	69	D431N	90	D624N
7	D043N	28	D155N	49	D266N	70	D432N	91	D627N
8	D047N	29	D156N	50	D271N	71	D445N	92	D631N
9	D051N	30	D162N	51	D274N	72	D446N	93	D632N
5	D053N	31	D165N	52	D306N	73	D452N	94	D645N
11	D054N	32	D172N	53	D311N	74	D454N	95	D654N
12	D065N	33	D174N	54	D315N	75	D455N	96	D662N
13	D071N	34	D205N	55	D325N	76	D462N	97	D664N
14	D072N	35	D212N	56	D331N	77	D464N	98	D703N
15	D073N	36	D223N	57	D332N	78	D465N	99	D712N
16	D074N	37	D225N	58	D343N	79	D466N	100	D723N
17	D114N	38	D226N	59	D346N	80	D503N	101	D731N
18	D115N	39	D243N	60	D351N	81	D506N	102	D732N
19	D116N	40	D244N	61	D356N	82	D516N	103	D734N
20	D122N	41	D245N	62	D364N	83	D523N	104	D743N
21	D125N	42	D246N	63	D365N	84	D526N	105	D754N

ТАБЛИЦА CTCSS:

№	Тон (Гц)								
1	67,0	11	94,8	21	131,8	31	171,3	41	203,5
2	69,3	12	97,4	22	136,5	32	173,8	42	206,5
3	71,9	13	100,0	23	141,3	33	177,3	43	210,7
4	74,4	14	103,5	24	146,2	34	179,9	44	218,1
5	77,0	15	107,2	25	151,4	35	183,5	45	225,7
6	79,7	16	110,9	26	156,7	36	186,2	46	229,1
7	82,5	17	114,8	27	159,8	37	189,9	47	233,6
8	85,4	18	118,8	28	162,2	38	192,8	48	241,8
9	88,5	19	123,0	29	165,5	39	196,6	49	250,3
10	91,5	20	127,3	30	167,9	40	199,5	50	254,1

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
 г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
 г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru/ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
 г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
 г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
 г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru
 г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ:	
Диапазон частот	65-108 МГц (только прием коммерческого FM-радио) VHF: 130 МГц – 177 МГц UHF: 400 МГц – 520 МГц
Память каналов	До 128
Стабильность частот	2.5ppm
Шаг канала	2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Импеданс антенны	50 Ом
Рабочая температура	-20 до +60 С
Батарея	Литий-ионный аккумулятор 7.4В / 1800мАч
Потребление тока:	
в режиме ожидания	Не больше 75 мА
в режиме приема	Не больше 380 мА
в режиме передачи	Не больше 1,4 А
Рабочий цикл	3/3/54мин (прием/передача/ожидание)
Габариты	112 x 59 x 35 мм
Вес	130г
ПЕРЕДАТЧИК:	
Модуляция	FM
Класс излучения	16К Ф F3E / 11К Ф F3E (W/N)
Максимальные отклонения	Не больше ± 5 кГц/ ± 2.5 кГц (W/N)
Внеполосное излучение	<-60дБ
ПРИЕМНИК:	
Чувствительность	0.2мкВ (при 12дБ SINAD)
Интермодуляция	60дБ
Мощность аудио	1000мВт
Избирательность по соседнему каналу	65/60дБ

Примечание: Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

Проблема	Возможное решение
Радиа не включается	Низкий заряд батареи. Замените ее на заряженную. Плохой контакт батареи. Снимите и поставьте обратно.
Батарея быстро разряжается	Вышел срок службы батареи. Замените на новую. Убедитесь, что батарея полностью заряжена.
Загорается индикатор, но динамик не работает.	Проверьте уровень громкости. Убедитесь, что коды "CTCSS" или "DCS" такие же как и на передающей радиии.
При передаче некоторые члены группы вас не слышат.	Убедитесь, что коды "CTCSS" или "DCS" такие же как и у остальных членов группы. Ваш собеседник слишком далеко или в зоне сложной для прохождения радиочастот.
Радиа передает самопроизвольно	Проверьте функцию "VOX" и настройте чувствительность.
Слышно разговоры людей не из вашей группы.	Поменяйте канал. Поменяйте коды "CTCSS" или "DCS" в вашей группе.
Принимаемый сигнал плохого качества.	Ваш собеседник слишком далеко или в зоне сложной для прохождения радиочастот (подземная парковка, горная местность, вокруг большие металлические конструкции)

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
 г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
 г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
 г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
 г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
 г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru
 г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru