



ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ



ACCESSORIES

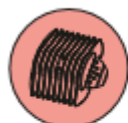

3/6мм
насадка

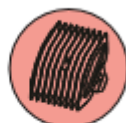

9/12мм
насадка



чистящая
щётка



масло



зарядное
устройство

СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРА

переходник: input AC 100V~240V 50/60Hz

output DC 5V 1000mA

тип аккумулятора : Li-ion (3.7V 2200mAh)

время заряда: около 3 часов


длительность : около 240 минут
использования

МЕТОД ЗАРЯДКИ

1. вставьте соединительный штекер в зарядное устройство
2. вставьте переходник в розетку
3. вставьте бритву в зарядное устройство, убедившись что электричество выключено
4. индикатор заряда загорится во время зарядки устройства

* бритва может быть напрямую подсоединена к переходнику

* разряженную бритву можно использовать, напрямую подсоединив её к переходнику

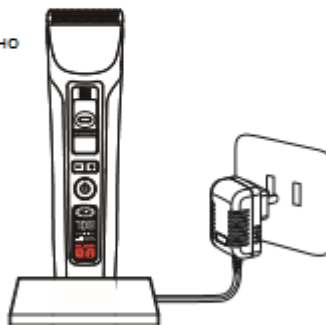

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

1. наилучшая температура для зарядки : 5°C~40°C;
2. аккумулятор необходимо заряжать 3 часа, наилучший результат будет достигнут после 3~4 зарядок
3. генерация жара при зарядке и использовании является нормой
4. для зарядки используйте оригинальный переходник

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ЭКРАНА



• КОНТРОЛЬ КОЛИЧЕСТВА ОБОРОТОВ

отображение количества оборотов в реальном времени: нажимайте на "-" и "+" чтобы настроить количество между 5000 и 7000

• ФУНКЦИЯ ПОСТОЯННОГО ПОДДЕРЖИВАНИЯ КОЛ-ВА ОБОРОТОВ

товар способен поддерживать постоянную скорость даже при наличии сопротивления во время бритья



• ИНДИКАТОР СКОРОСТИ

после запуска круг начинает двигаться по часовой стрелке, скорость движения будет увеличиваться вместе с оборотами



• ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАРЯДА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

отображение заряда батареи аккумулятора



• ИНДИКАТОР ОЧИСТКИ

когда нагрузка станет слишком большой, индикатор очистки начнёт мигать чтобы напомнить о том что следует отсоединить лезвие для очистки и смазки



• ИНДИКАТОР МАСЛА

когда нагрузка станет слишком большой или если прибор суммарно проработал 60 минут, индикатор масла начнёт мигать чтобы напомнить о том, что необходима смазка

- * если после очистки и смазки индикаторы не погасли, значит пришло время заменить старое лезвие на новое

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ЭКРАНА



• ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ

когда уровень заряда опускается ниже 5%, индикатор начинает мигать чтобы напомнить о том, что необходима последующая зарядка


* если после запуска оставить прибор на две минуты, не предпринимая каких-либо действий, то он автоматически выключится сам

ФУНКЦИЯ ПОПРАВКИ ЛЕЗВИЯ

• МЕТОД ПОПРАВКИ ЛЕЗВИЯ

1. чтобы передвинуть лезвие вверх, достаточно воспользоваться кнопкой до принятия лезвием необходимого положения

2. чтобы передвинуть лезвие вниз, нажмите на кнопку блокировки и воспользуйтесь кнопкой до принятия лезвием необходимого положения

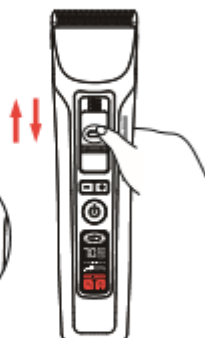

ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ НАСАДОК



• ПРИСОЕДИНЕНИЕ


возьмите за обе стороны, сопоставьте с пазом и надавите (избегайте случайной утери)

• ОТСОЕДИНЕНИЕ

надавите на левую и правую стороны и толкайте от себя

(не давите на переднюю и заднюю части, это может повредить насадку)

ОЧИСТКА

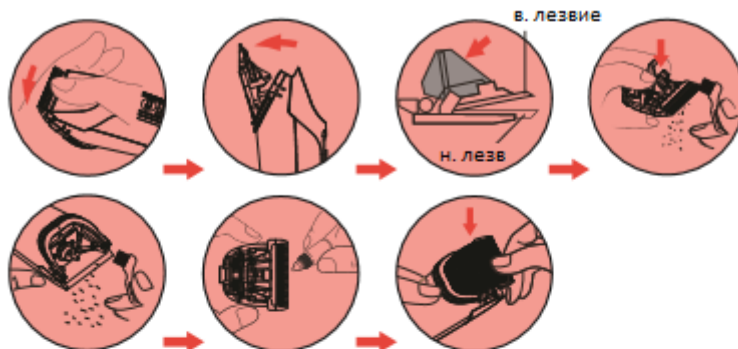

1. перед тем как снимать лезвие, убедитесь что прибор выключен и отсоединён от сети
2. смойте волосы между лезвиями (пожалуйста не вытаскивайте пружину из лезвия в случае если оно сломалось)
3. вычистите волосы щёткой
4. после очистки лезвия нанесите смазку между верхним и нижним лезвием. В противном случае режущая кромка затупится, будет издавать характерные звуки, нагреваться и хуже работать
5. замените лезвие (будет слышен щелчок при правильном присоединении)

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЛЕЗВИЯ


1. убедитесь что лезвие в позиции 1,9мм
2. присоедините лезвие к прибору



1.9 мм позиция

присоединение лезвия

ПРИМЕЧАНИЯ

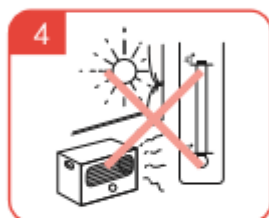

1. не разбирайте прибор
2. не заливать прибор водой и держать подальше от сырых мест
3. не используйте разъедающих средств вроде спирта, бензина и т.д. для очистки поверхности
4. избегайте зарядки аккумулятора при температурах выше 40 градусов или ниже 0 градусов

Как утилизировать аккумулятор?

Внутри находится литиевая батарея. Перед тем как выбросить товар, выньте её и отправьте на экологическую переработку.


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ПОКУПКИ	УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

GUEST	ADD.		ИМЯ	
			ТЕЛ.	
POS	ADD.		ИМЯ	
	NAME		ТЕЛ.	

Предоставляются следующие гарантии

1. строгий контроль качества производства
2. проблемы, возникшие при использовании, можно устранить в магазине или центре поддержки по предъявлению гарантийного талона (лезвие - расходный материал, их замена не входит в гарантию)
3. гарантия не распространяется на:
 - a) проблемы, возникшие при неправильном использовании
 - b) проблемы, возникшие при неправильной починке или модификации
 - c) проблемы, возникшие в следствие природных катастроф
 - d) проблемы и повреждения, возникшие от падения товара из рук клиента
 - e) проблемы, возникшие из-за скачка напряжения
 - f) проблемы, возникшие из-за нарушения правил использования
4. необходимо предоставить гарантийный талон и квитанцию
5. длительность гарантии: 3 года

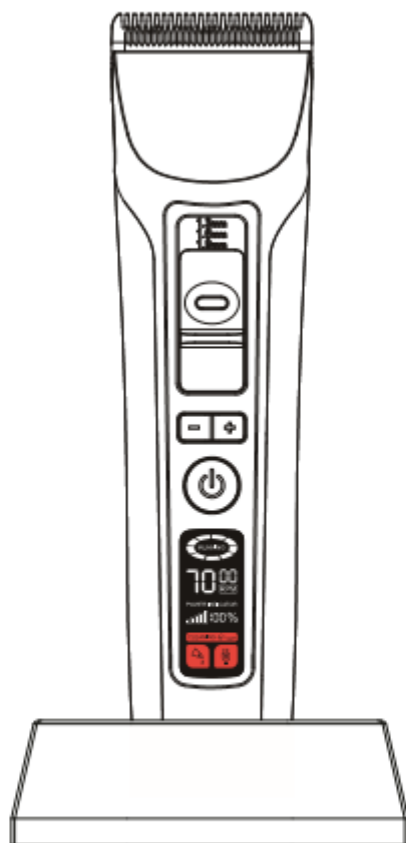

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

перед использованием тщательно прочитайте руководство