



# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РОБОТ НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ


## Пульт управления и установка батареек

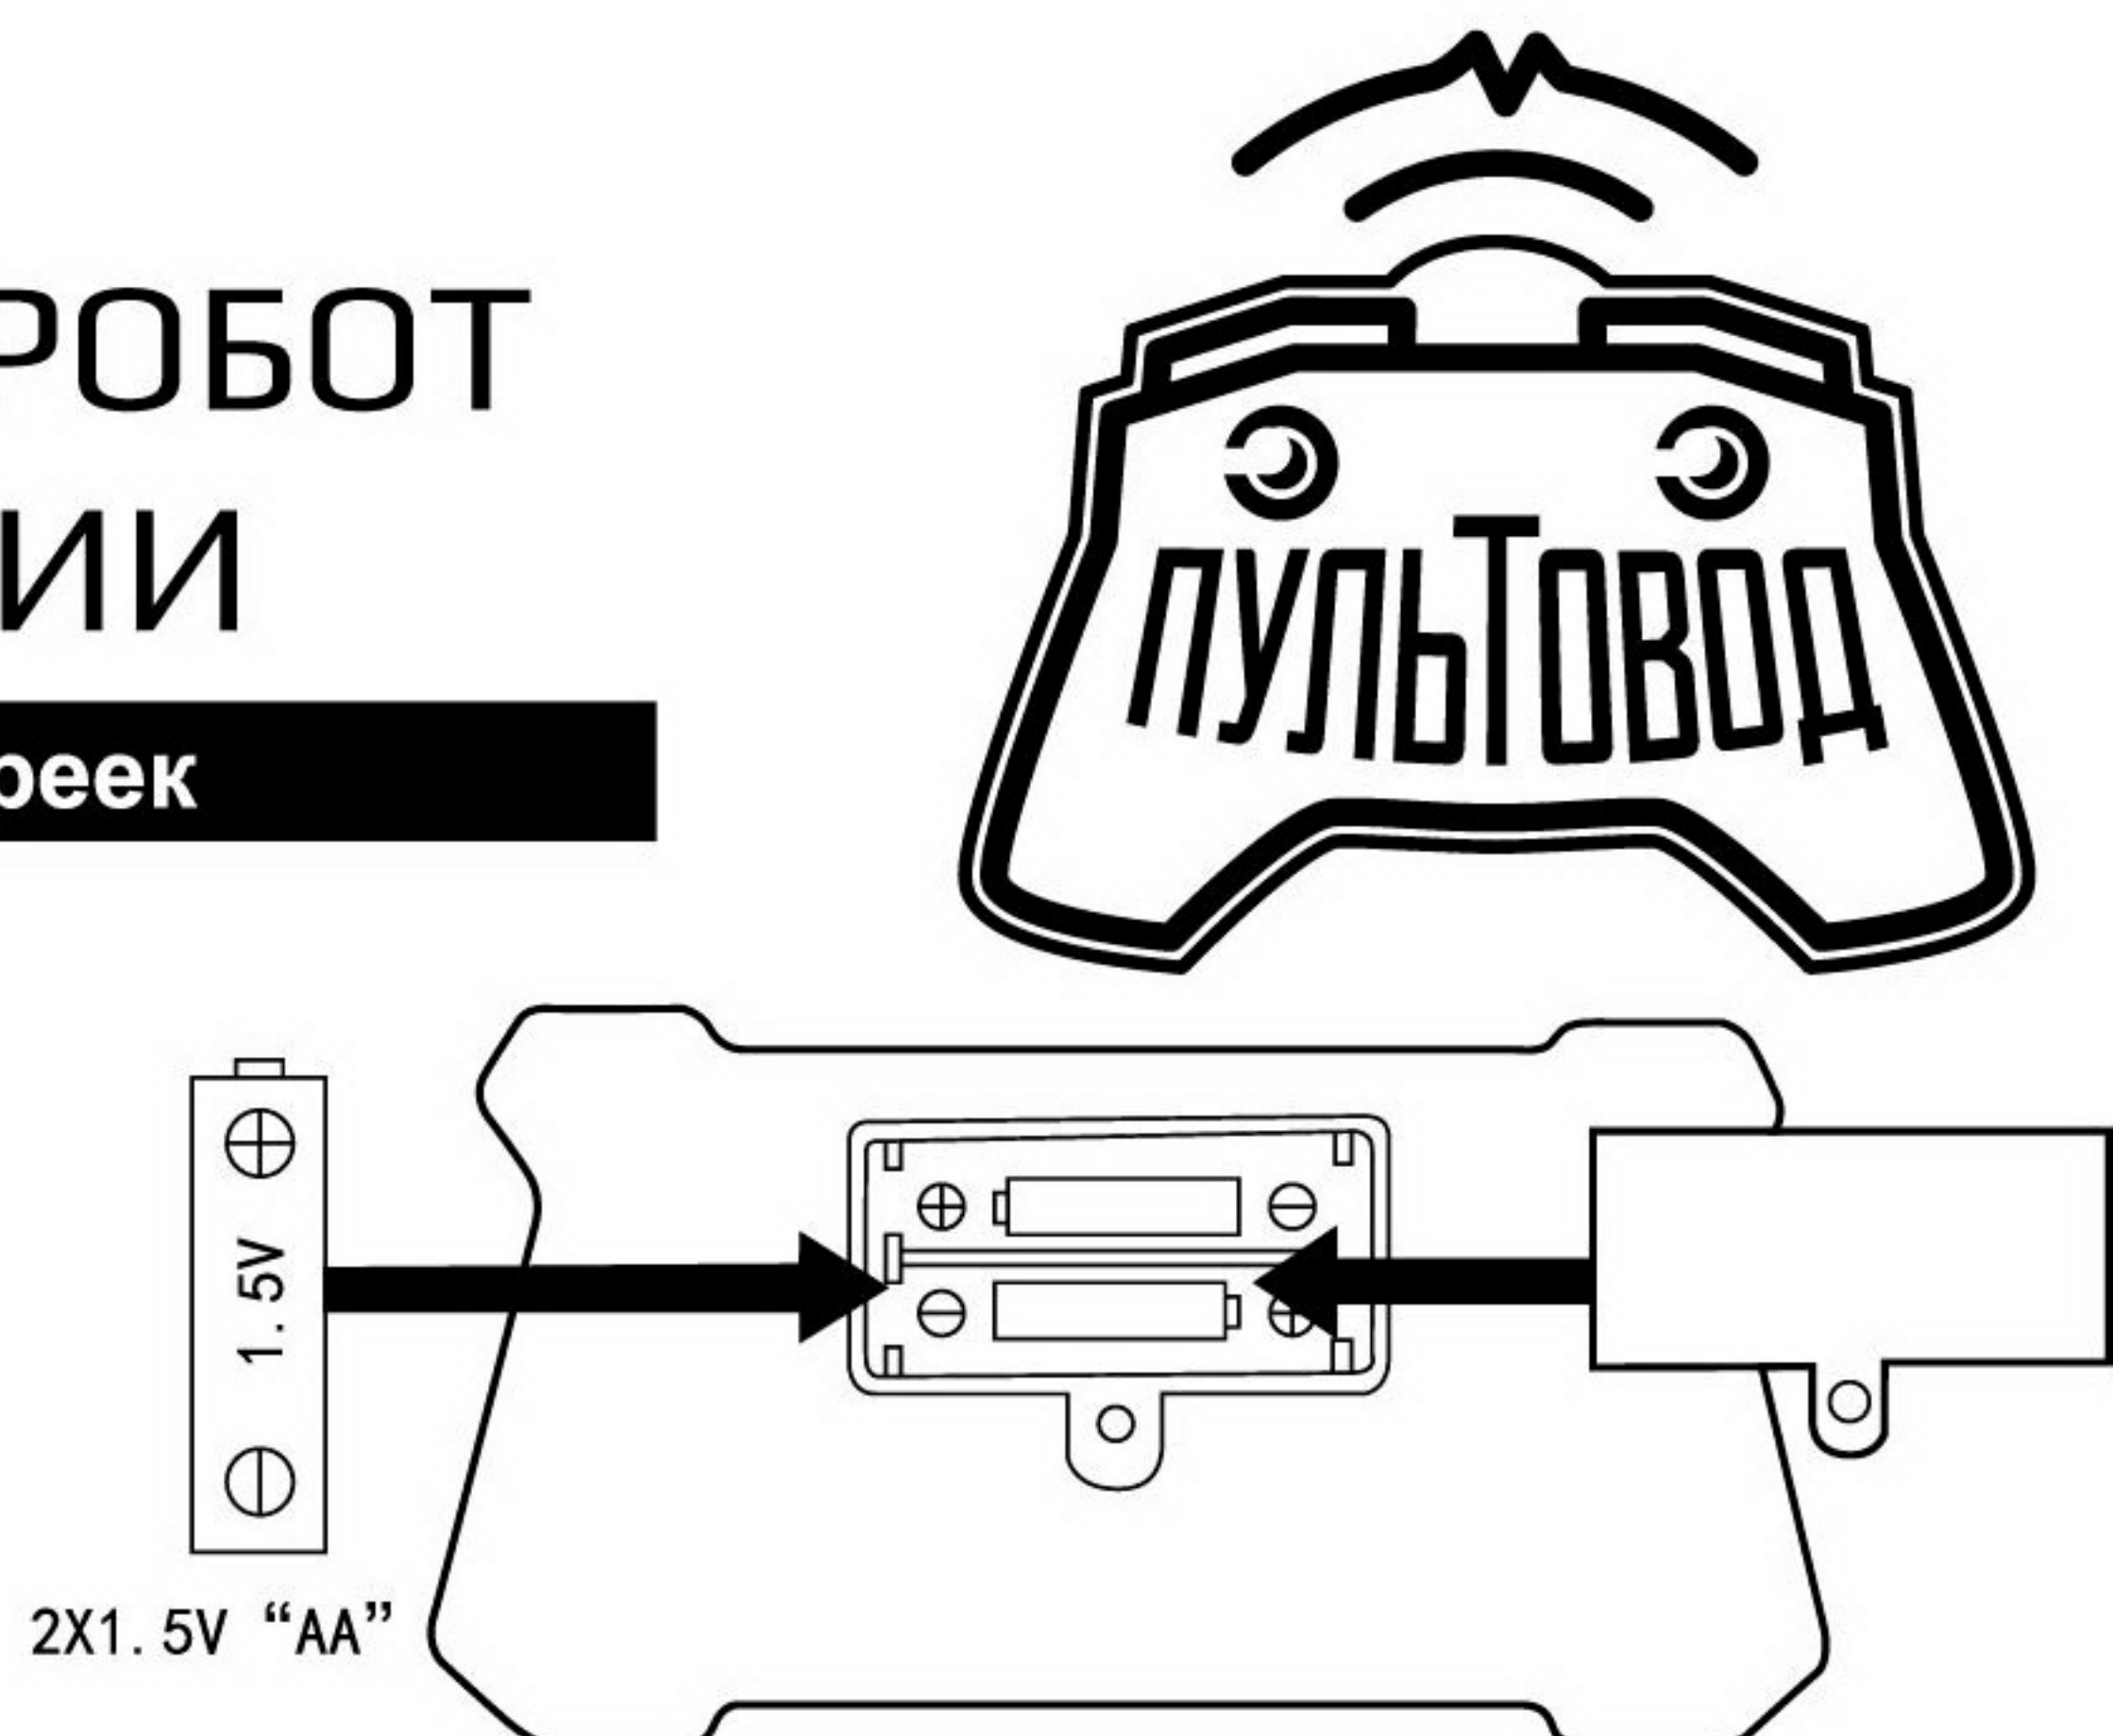

## Зарядка робота

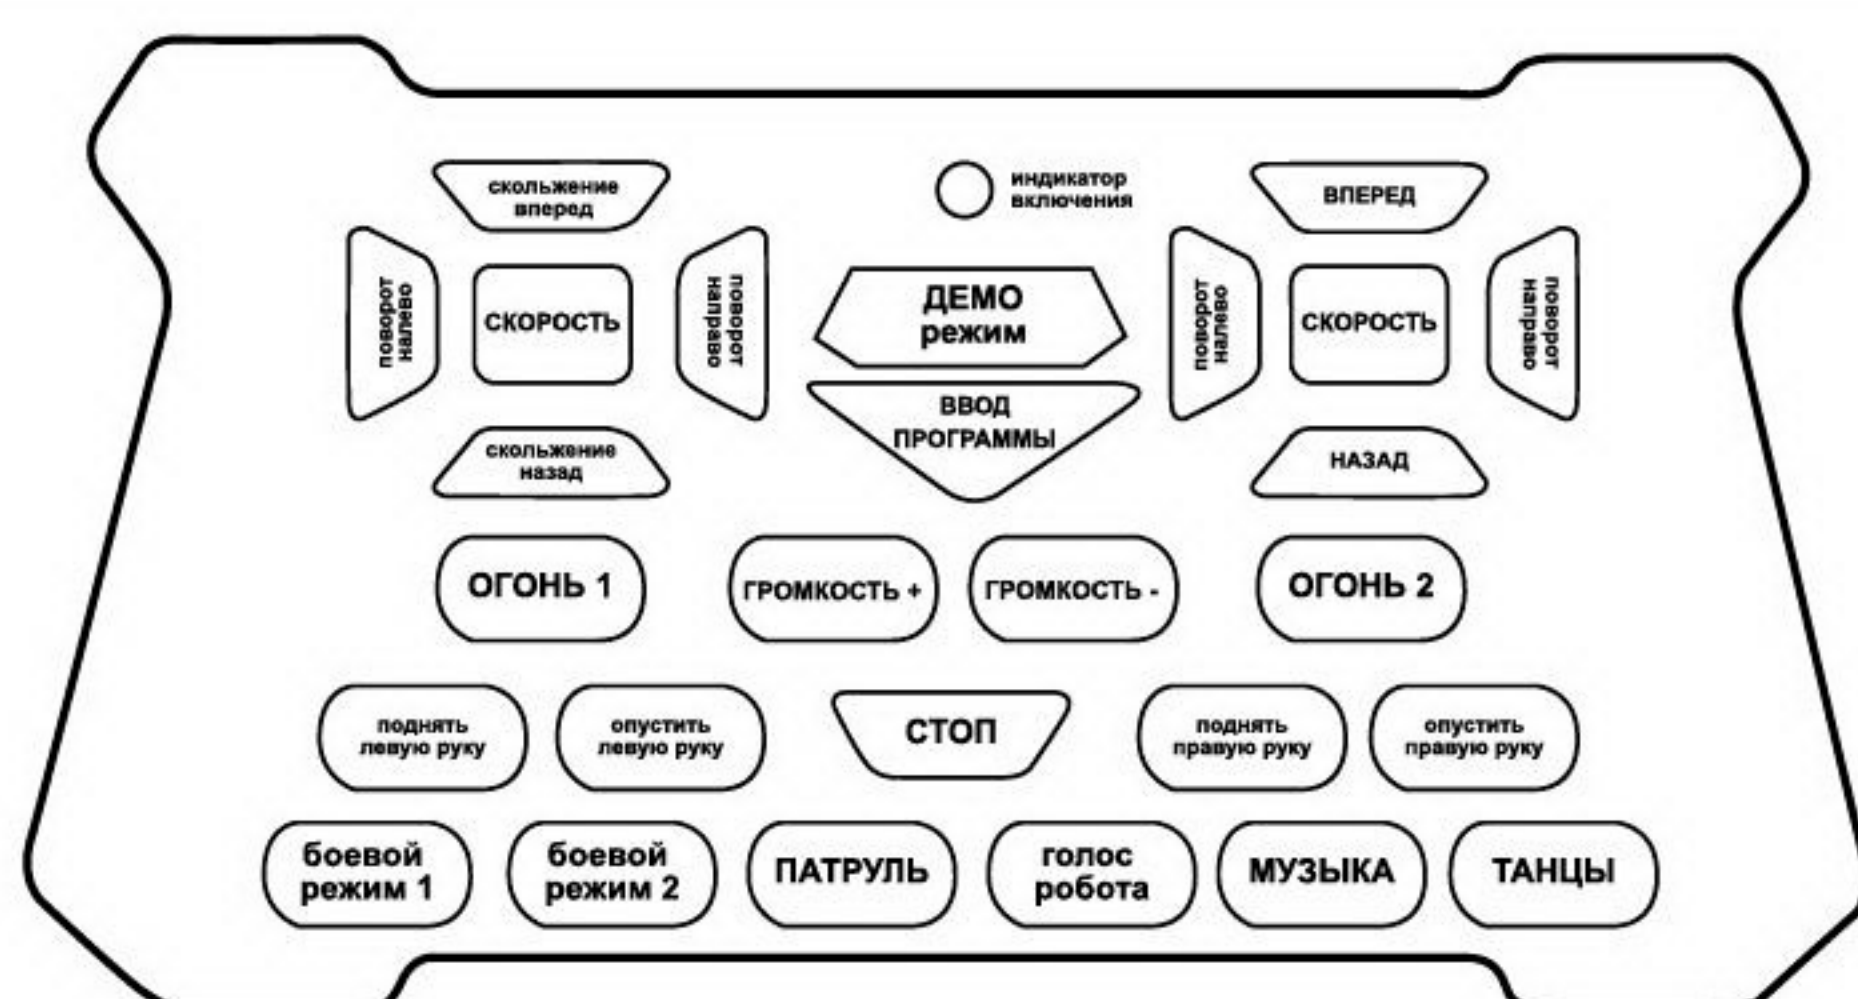

Зарядка от USB  
(кабель в комплекте).

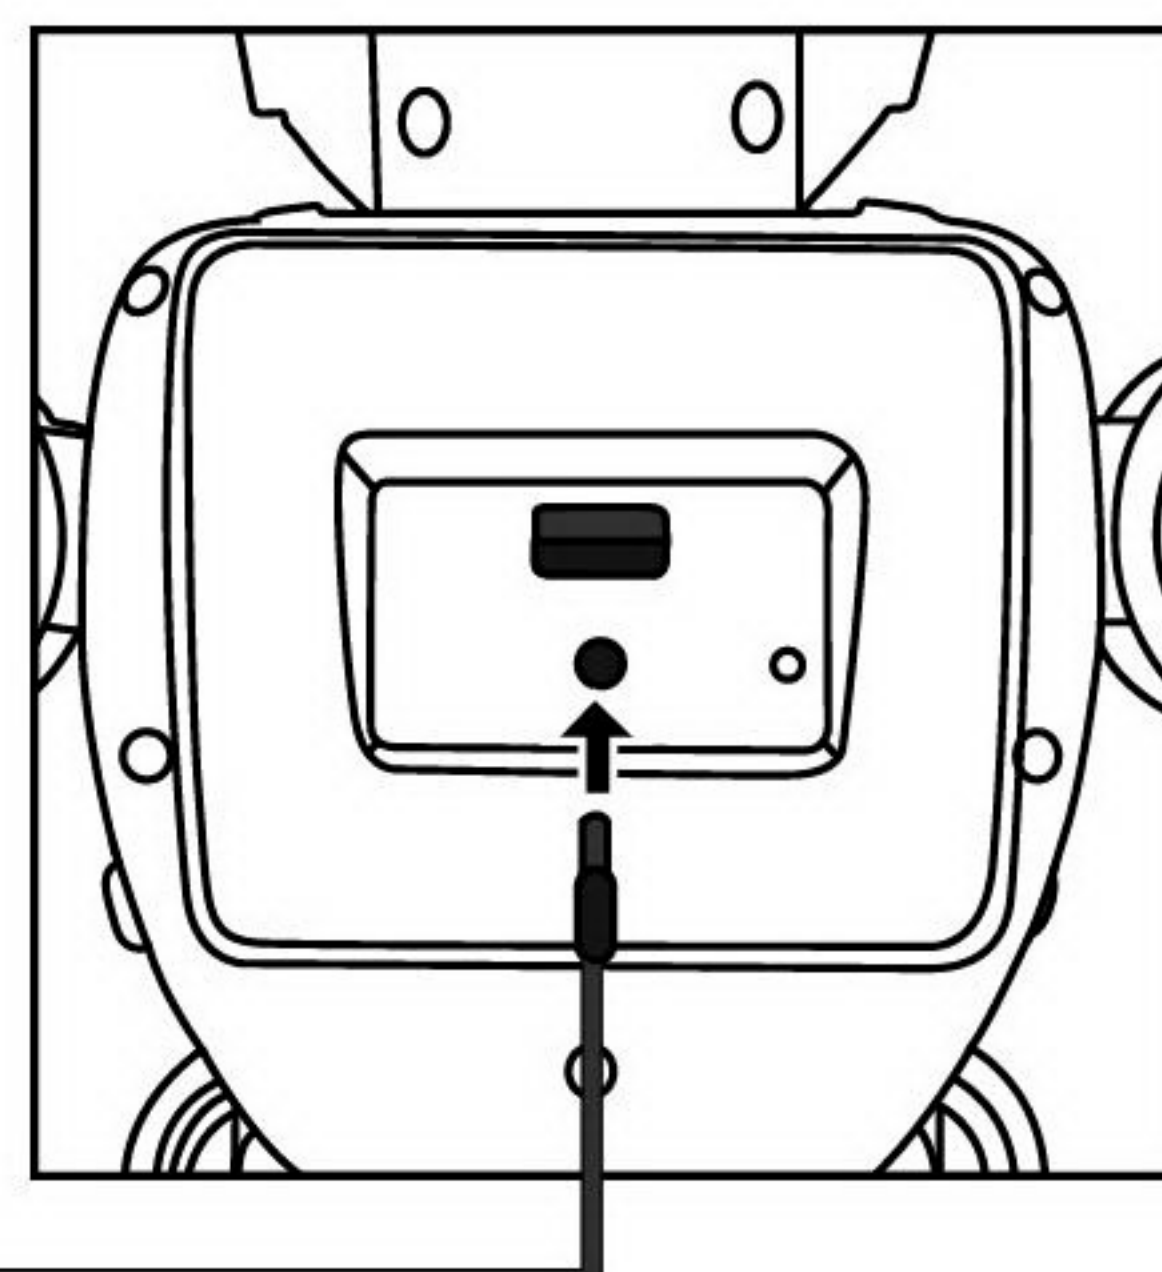

## Функциональные возможности:

### 1. НАЧАЛО ИГРЫ

Нажмите кнопку включения. Робот произнесет приветствие.

После первых фраз, можете использовать другие функции игрушки с пульта управления.

### 2. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

После 3 минут бездействия, робот перейдет в режим ожидания производя звуковой эффект.

### 3. ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Получив сигнал с пульта управления «идти вперед», робот идет вперед.

Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.

#### **4. ДВИЖЕНИЕ НАЗАД**

Получив сигнал с пульта управления «НАЗАД», робот идет назад. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие.

Действие сопровождается звуковым эффектом.

#### **5. ПОВОРОТ НАЛЕВО**

Получив сигнал с пульта управления «поворот налево», робот поворачивает. Продолжайте подавать сигнал и он будет продолжать выполнять одно и то же действие.

Действие сопровождается звуковым эффектом.

#### **6. ПОВОРОТ НАПРАВО**

Получив сигнал с пульта управления «поворот направо», робот поворачивается. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие.

Действие сопровождается звуковым эффектом.

#### **7. ЕДЕТ ВПЕРЕД**

Получив сигнал с пульта управления «скольжение вперед», робот едет вперед. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие.

Действие сопровождается звуковым эффектом.

#### **8. ЕДЕТ НАЗАД**

Получив сигнал с пульта управления «скольжение назад», робот едет назад. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие.

Действие сопровождается звуковым эффектом.

#### **9. ЕДЕТ НАЛЕВО**

Получив сигнал с пульта управления «поворот налево», робот поворачивает и едет. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие.

Действие сопровождается звуковым эффектом.

#### **10. ЕДЕТ НАПРАВО**

Получив сигнал с пульта управления «поворот направо», робот поворачивает и едет. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие.

Действие сопровождается звуковым эффектом.

#### **11. СКОРОСТЬ (В РЕЖИМЕ ЕЗДЫ)**

Нажмите кнопку "скорость", в режиме езды и робот ускорится.

Для переключения скорости в обратный режим, нажмите кнопку повторно.

Действие сопровождается звуковым эффектом.

#### **12. СКОРОСТЬ (В РЕЖИМЕ ХОДЬБЫ)**

Нажмите кнопку "скорость", в режиме ходьбы и робот ускорится.

Для переключения скорости в обратный режим, нажмите кнопку повторно.

### **13. ОГОНЬ 1**

В программе 5 разных боевых режимов.

### **14. ПОДНЯТЬ ПРАВУЮ РУКУ**

Нажмите кнопку "поднять правую руку".

Сопровождается звуковым эффектом.

### **15. ОПУСТИТЬ ПРАВУЮ РУКУ**

Нажмите кнопку "опустить правую руку".

Сопровождается звуковым эффектом.

### **16. ПОДНЯТЬ ЛЕВУЮ РУКУ**

Нажмите кнопку "поднять левую руку". Сопровождается звуковым эффектом.

### **17. ОПУСТИТЬ ЛЕВУЮ РУКУ**

Нажмите кнопку "опустить левую руку". Сопровождается звуковым эффектом.

### **16. ОГОНЬ**

Нажмите кнопку "огонь", робот начнет стрелять мягкими ракетами.

Сопровождается звуковыми эффектами и подсветкой.

### **19. РЕЖИМ ДЕМОСТРАЦИИ**

При нажатии кнопки "демо", робот произведет звуковой эффект голоса робота, а затем начнет выполнять демонстрационные движения.

### **20. СТОП**

Нажмите кнопку "СТОП", робот прекратит все действия.

Сопровождается звуковым эффектом.

### **21. РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ**

Для настройки нужной громкости нажмите кнопки "громкость +" или "громкость -".

### **22. ПРОГРАММИРОВАНИЕ**

Нажмите кнопку "ввод программы" на пульте управления и задайте команды для действия.

При повторном нажатии кнопки "ввод программы", игрушка начнет выполнять, подряд, запрограммированные действия.

### **23. БОЕВОЙ РЕЖИМ**

Робот выполняет запрограммированные действия, которые сопровождаются движением, звуковыми эффектами выстрелами.

### **24. БОЕВОЙ РЕЖИМ 2**

Робот выполняет запрограммированные действия, которые сопровождаются движением, звуковыми эффектами выстрелов.

### **25. ПАТРУЛЬ**

Робот выполняет запрограммированные действия патрулирования, которые сопровождаются движением, звуковыми эффектами выстрелов.

### **26. ГОЛОС РОБОТА**

### **27. МУЗЫКА**

### **28. ТАНЦЫ**

## **Информация о батарейках**

1. Заряжайте только полностью разряженные аккумуляторы. Зарядка не полностью разряженных аккумуляторов приводит к снижению емкости батареи.
2. Не заряжайте аккумулятор сразу после игры, дайте ему остыть;
3. Не заряжайте аккумулятор, установленный в модель;
4. Не храните аккумулятор, установленный в модель
5. Не заряжайте неисправный или поврежденный аккумулятор;
6. Не пытайтесь разобрать или модернизировать аккумуляторную батарею;
7. Не пытайтесь разобрать или модернизировать зарядное устройство;
8. Не заряжайте аккумуляторы током, превышающим их номинальную емкость;
9. Строго соблюдайте полярность при подключении аккумулятора к зарядному устройству или к модели;
10. Отсоединяйте аккумулятор от зарядного устройства сразу после зарядки, не оставляйте и не храните аккумулятор, соединенный с зарядным устройством;