

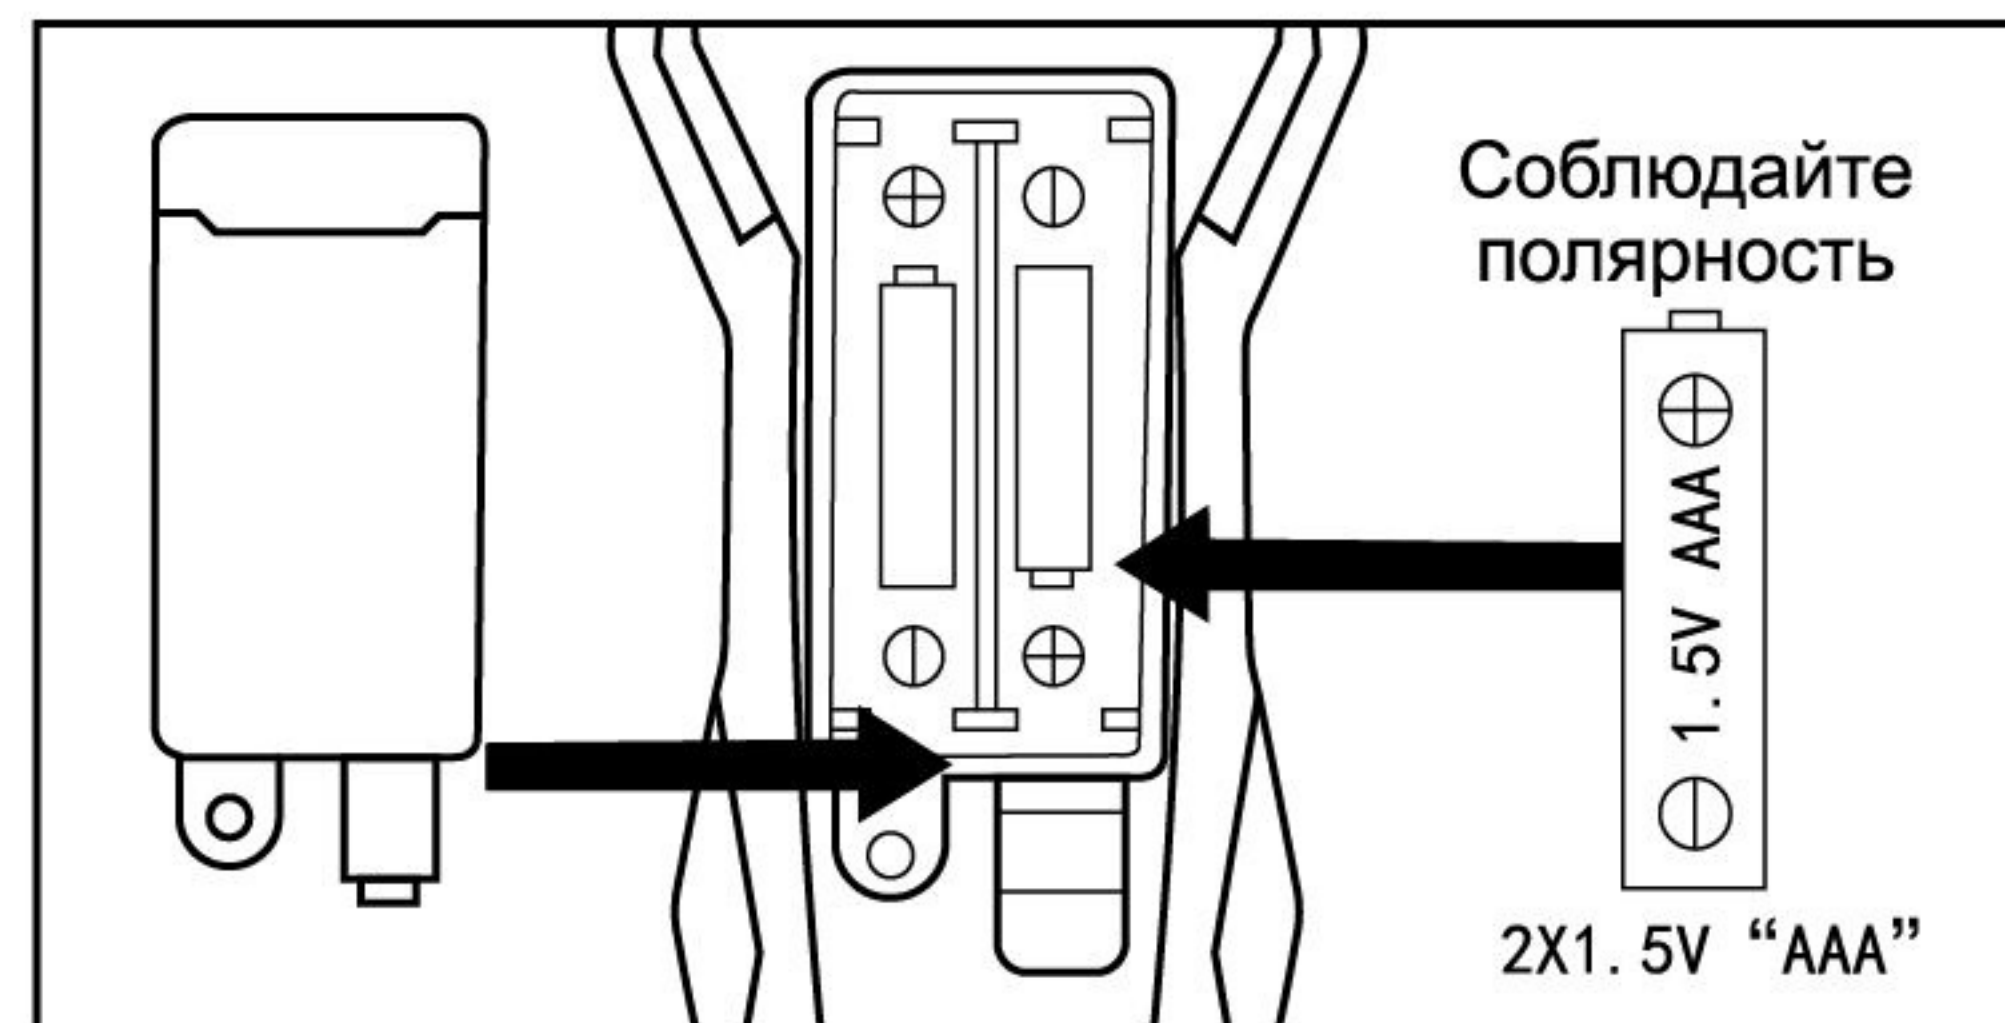



ЗАРЯДКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ И ИГРУШКИ

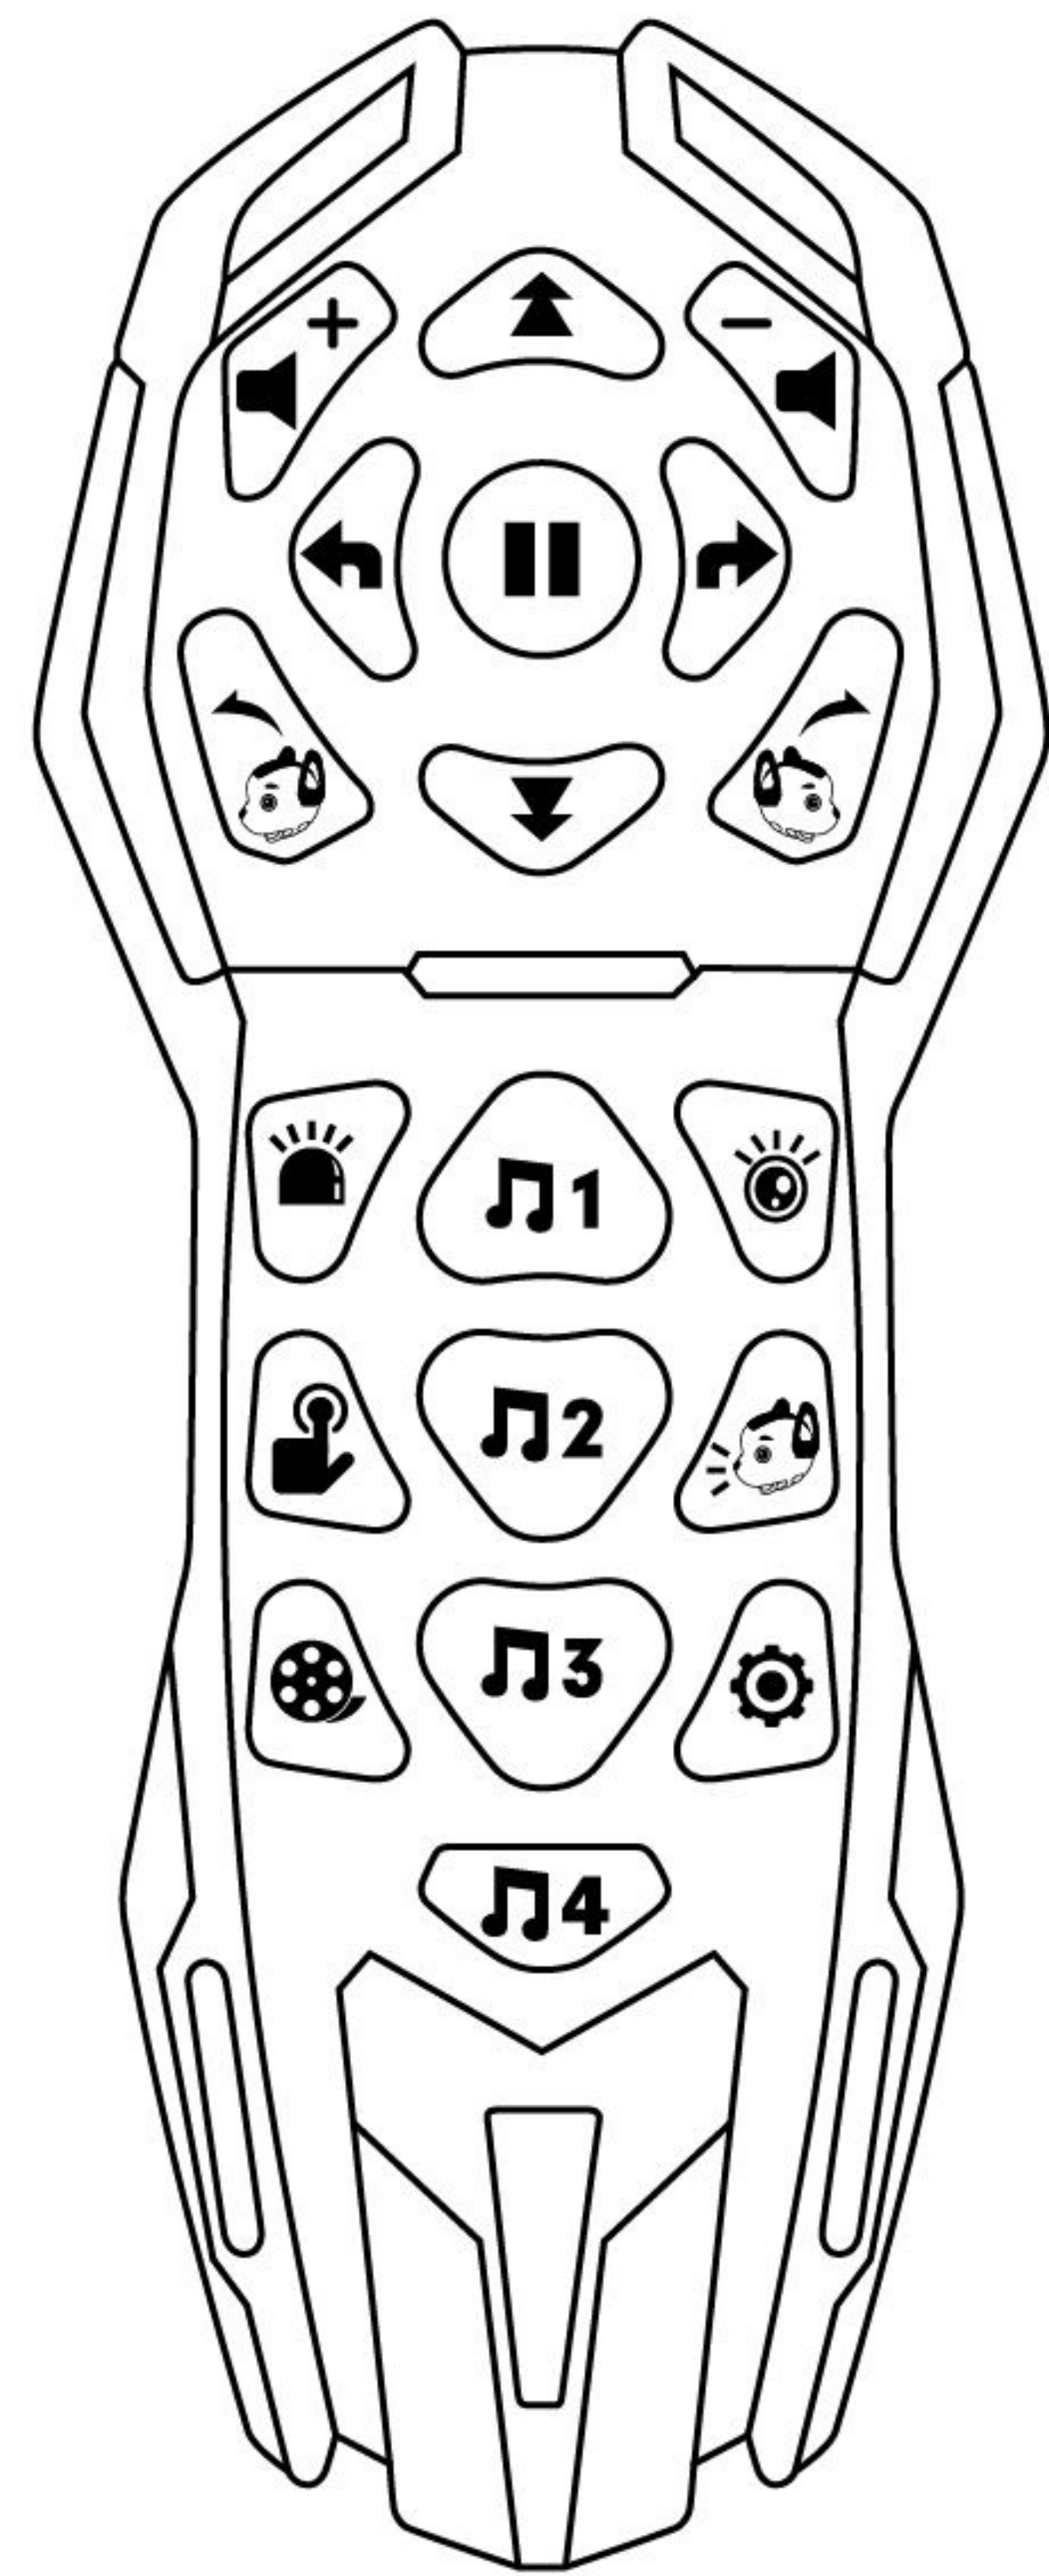

Пульт управления работает от 2х батареек типа AAA 1,5V. Батарейки в комплект не входят.

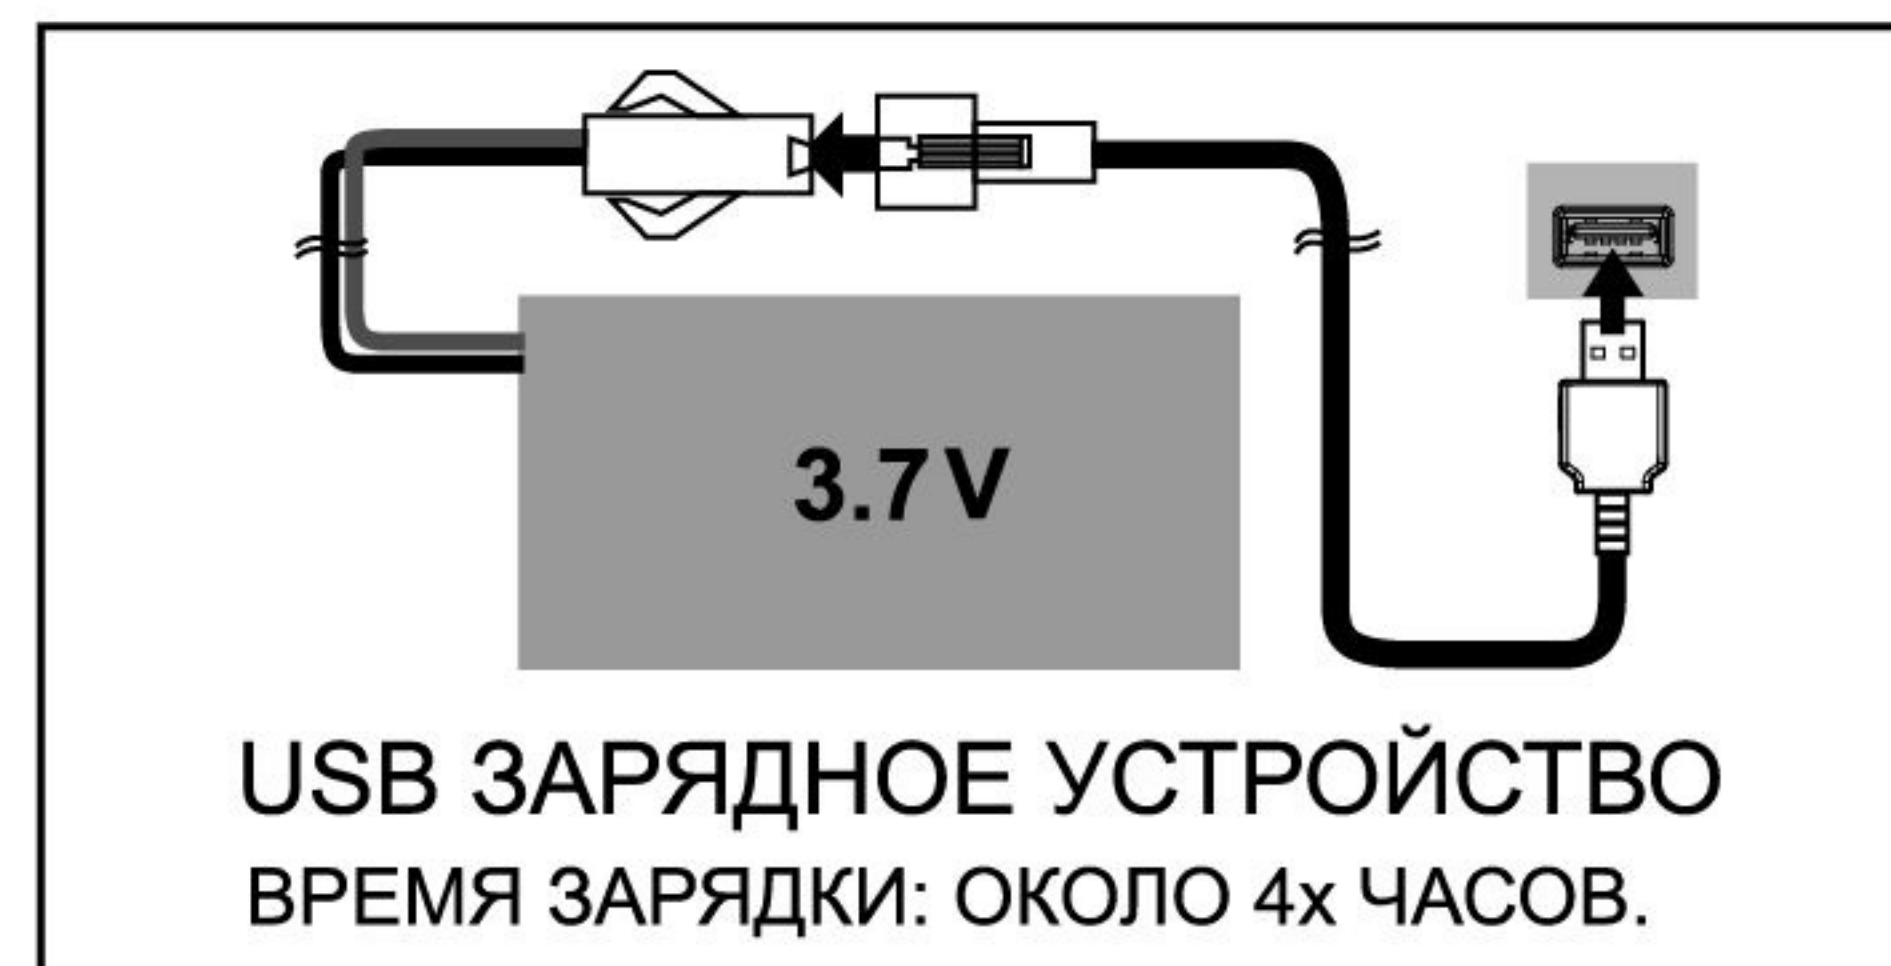

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

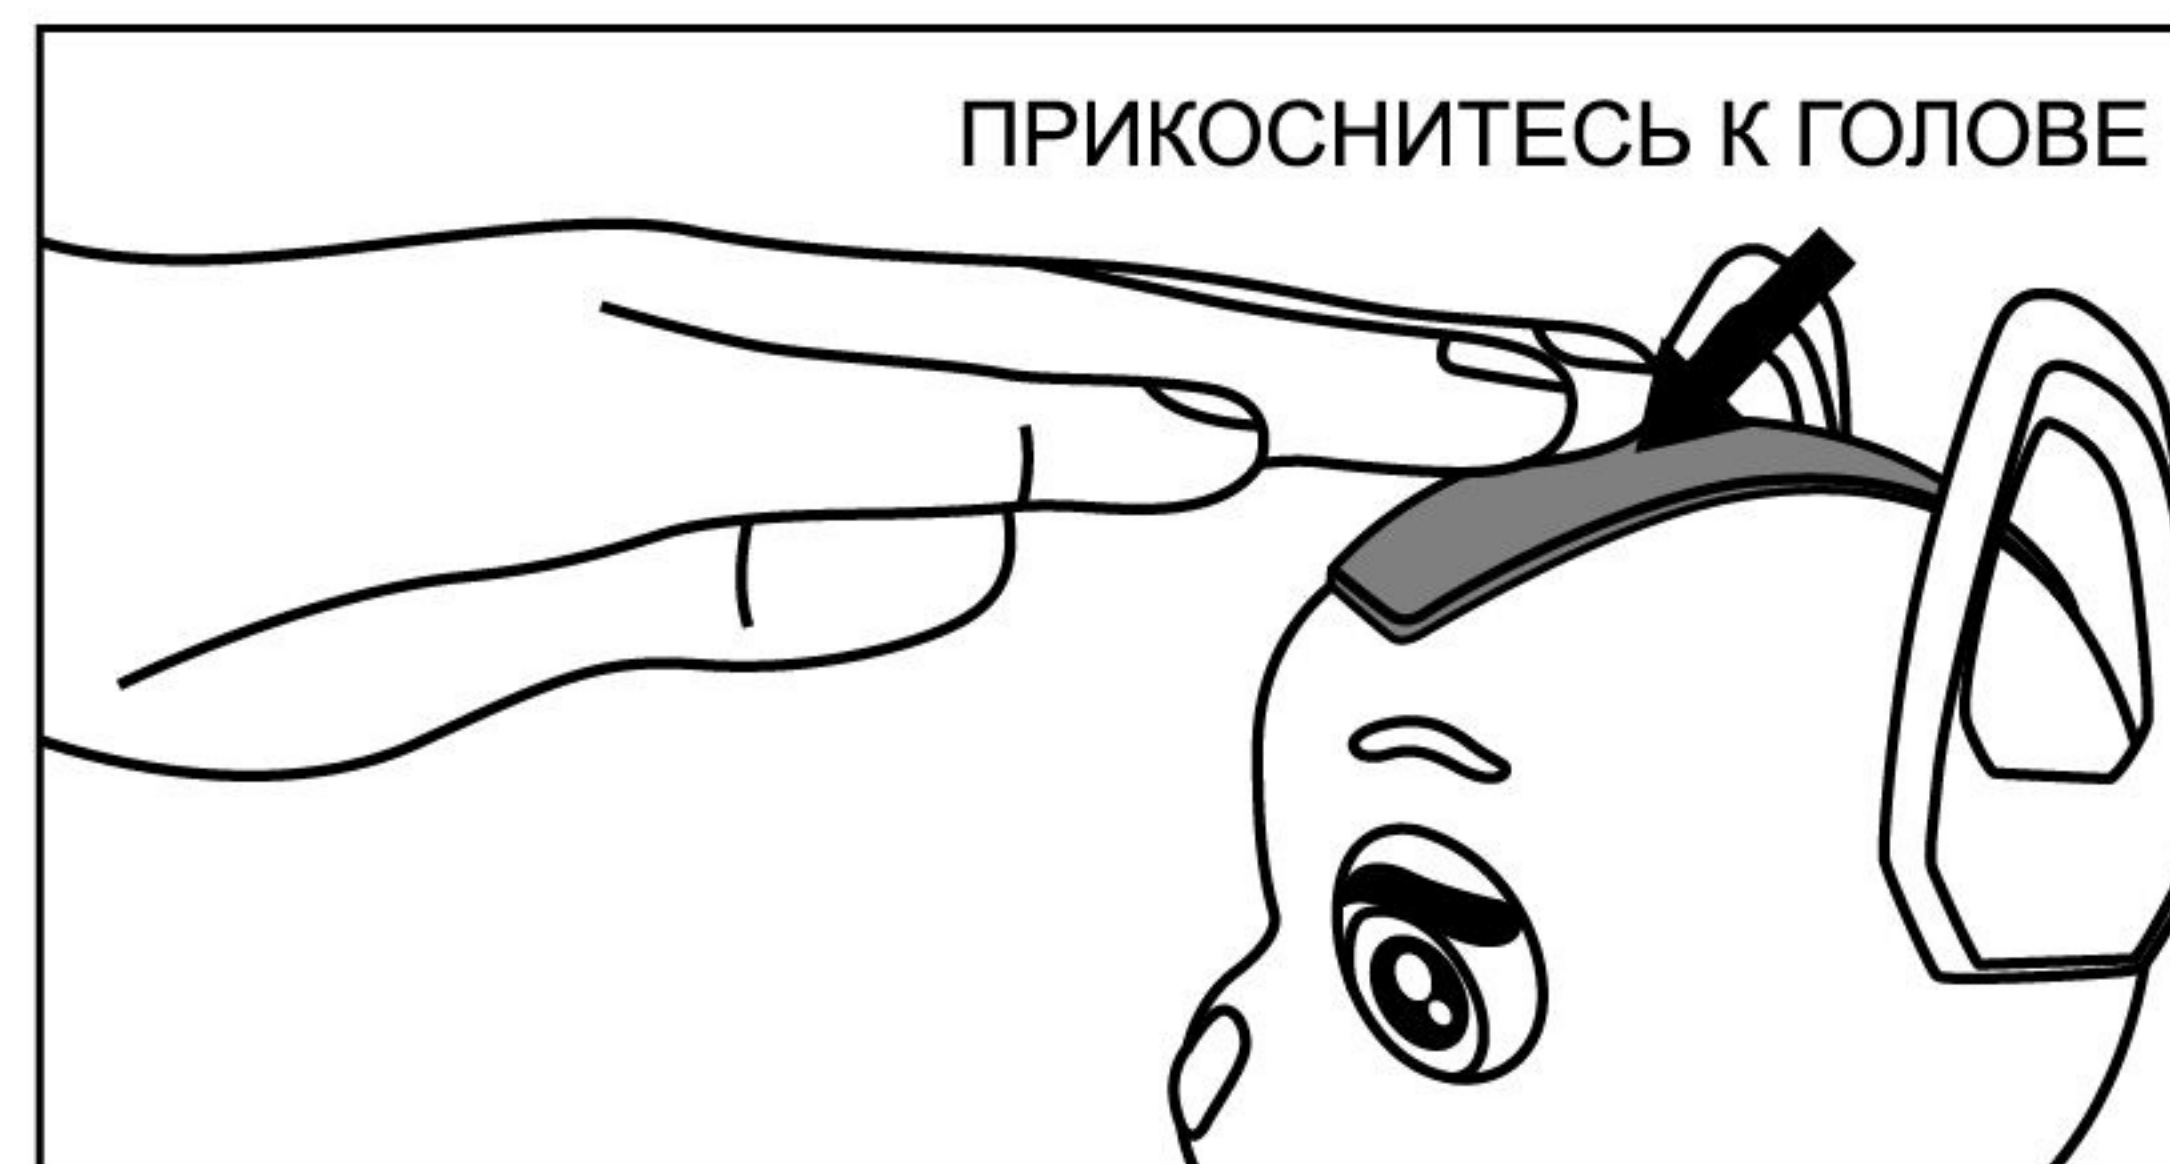

ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ АКТИВИРУЕТСЯ СЕНСОРНЫЙ РЕЖИМ



FUNCTION MANUAL

	ГРОМКОСТЬ. 7 УРОВНЕЙ		ТАНЕЦ.МУЗЫКА 1
	ГРОМКОСТЬ. 7 УРОВНЕЙ		ТАНЕЦ.МУЗЫКА 2
	ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД		ТАНЕЦ.МУЗЫКА 3
	СТОП		ТАНЕЦ.МУЗЫКА 4
	ДВИЖЕНИЕ НАЗАД		ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ
	ПОВОРОТ НАЛЕВО		АКТИВАЦИЯ СЕНСОРНОГО РЕЖИМА
	ПОВОРОТ НАПРАВО		ДЕМО
	ПОВОРОТ ГОЛОВЫ НАЛЕВО		ПОДСВЕТКА
	ПОВОРОТ ГОЛОВЫ НАПРАВО		ЛАЙ
			ВВОД ПРОГРАММЫ