


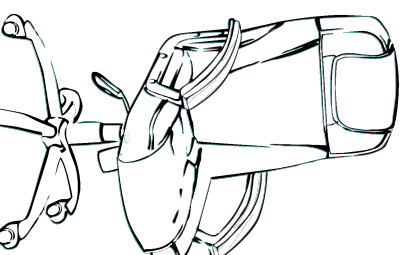

Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ①- Центральная часть патилучья - 1 шт.
- ②- Ролики - 5 шт.
- ③- Газлифт - 1 шт.
- ④- Механизм - 1 шт. с рычагом подъема⑧и регулировочным винтом⑨
- ⑤- Спинка - 1 шт.
- ⑥- Сиденье - 1 шт.
- ⑦- Подлокотники - 2 шт.
- ⑧- Лучи патилучья - 5 шт.
- ⑨- Зип пакет с винтами 10шт. + шестигранный ключ 1шт.



* укладка с заглушками для подлокотников - 1 шт.

Вниманию! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. К сиденью⑥приложите подлокотники⑦и наживите все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой Ph 3.




2. Положить спинку⑤на сиденье⑥лицевой стороной вниз и наживите на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.




3. Поднять спинку⑤вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.

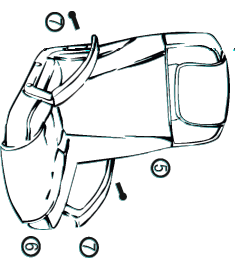


4. На сиденье⑥наживите механизм④, после чего затяните винты. (Рычаг подъема⑧должен находиться под правой рукой)

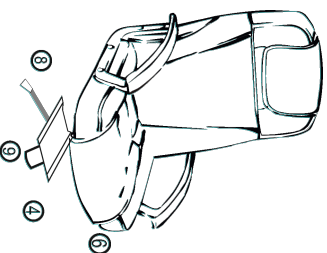

5. К центральной части патилучья①присоедините лучи патилучья⑧. Зафиксируйте детали винтами с помощью шестигранного ключа.

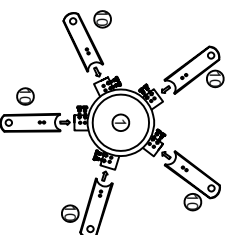

6. В патилучье①вставьте (с усилием) штоки роликов②. Газлифт③.

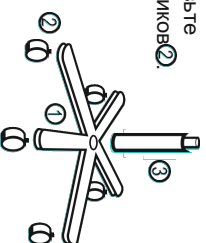

7. Сиденье установите отверстием в механизм④ на газлифт③.

Сборка закончена

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 8 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания 5 блокируется путем задвигивания рычага подъема 8. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него. Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обезвреживание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры. В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отапливаемых (попучателей) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70% Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!
Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг
Срок службы 5 лет