инструкция по сборке и эксплуатации


кровать металлическая

Мира 02

140х200 см 160х200 см





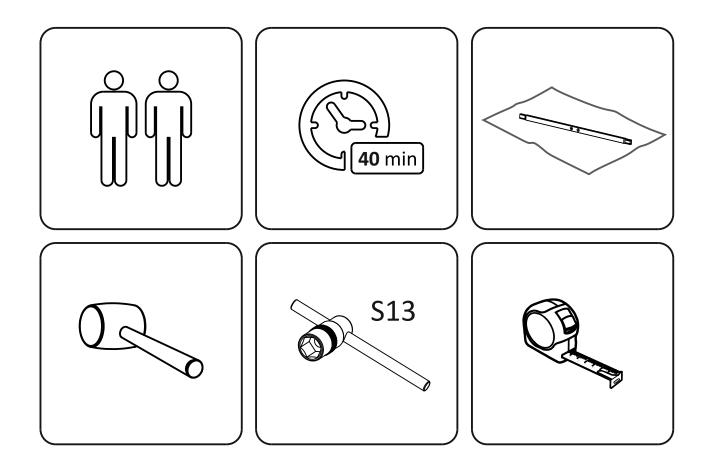

Инструкция по сборке кровати

- 1. Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
- 2. Проверьте комплектацию элементов кровати по перечню данной инструкции. При обнаружении недокомплекта или поломки элементов обратитесь в магазин.
- 3. Перед сборкой кровати все её металлические элементы следует протереть.
- 4. Сборку изделия производят при температуре не ниже 10 С, с предварительной выдержкой в помещении (в холодное время года) не менее 6 часов.
- 5. Соблюдайте порядок сборки приводимый в данной инструкции.
- 6. Сборка должна осуществляться на ровной горизонтальной поверхности.
- 7. Винты и болты в местах крепления элементов затягивайте с использованием ключей.

Инструкция по эксплуатации кровати

- 1. Кровать следует использовать в соответствии с её функциональным назначением: для сна и отдыха.
- 2. Максимальная распределенная статическая нагрузка на 1 спальное место 100 кг.
- 3. Не эксплуатируйте кровать с дефектными деталями и не в полной комплектации.
- 4. Кровать должна эксплуатироваться при температуре не ниже 10°С, на ровной устойчивой поверхности.
- 5. В процессе эксплуатации изделия, по мере необходимости, следует периодически подтягивать крепежные винты и гайки.
- 6. Перемещайте кровать на опорах полностью подняв от пола за раму, не допускайте перекоса опор.
- 7. Важно правильно подобрать матрас для данного вида кровати с основанием из латофлексов.
- 8. Не перемещайте матрас по кровати без его подъема.



Не подвергайте кровать перегрузкам, не вставайте на неё ногами и не прыгайте на ней.

Порядок предъявления претензий по изделию


Претензии по качеству принимаются в течение гарантийного срока по адресу, где был приобретен товар с приложением товарного чека и упаковочных этикеток и ярлыков.


По дефектам случившимся в следствие не соблюдения правил сборки и эксплуатации изделия претензии не принимаются.

К сведению покупателя

Гарантия на изделие при соблюдени правил сборки и эксплуатации - 1 год. Срок службы - 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающие его качество.

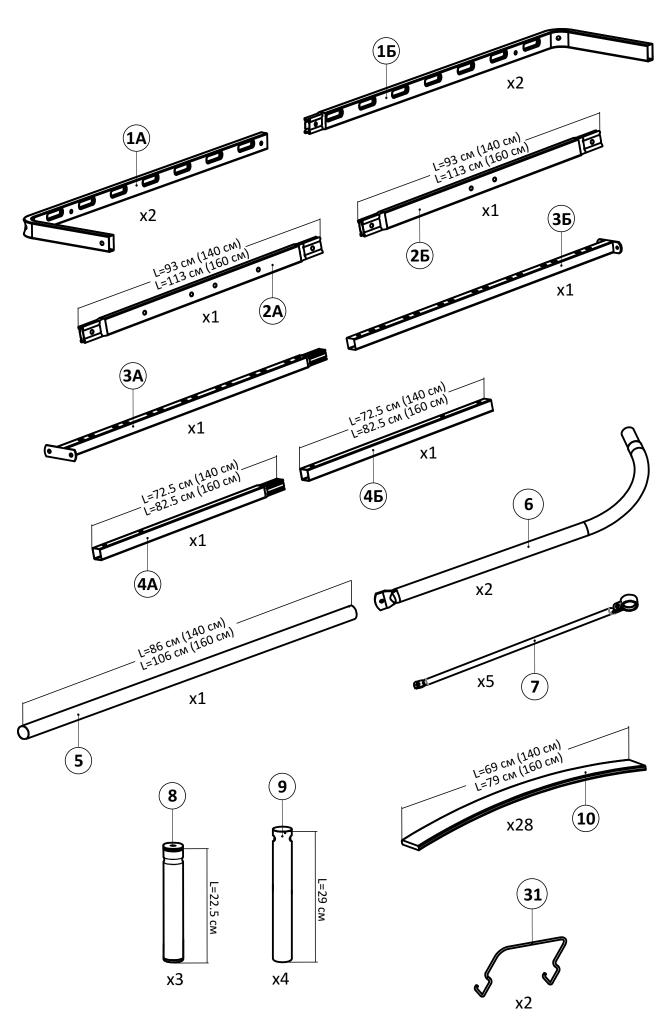

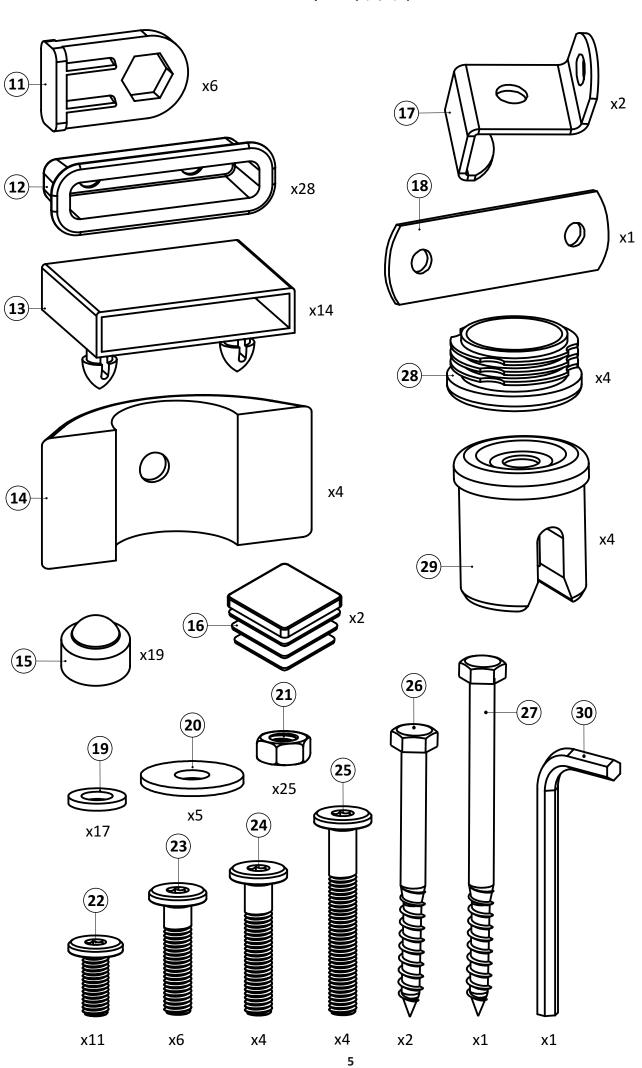

Мира 02 (1,4/1,6)

- Паработ полубот по
- (1Б) полубоковина 40x20 035212.* (x2)
- ②A вставка 1.4 40x20_036047.* (x1) вставка 1.6 40x20_036048.* (x1)
- 2Б вставка 1.4 40х20_036049.* (х1) вставка 1.6 40х20_036050.* (х1)
- (3A) полуперекладина центральная 30x30_300155.* (x1)
- (3Б) полуперекладина центральная 30х30_300156.* (х1)
- (4A) полутраверса 1.4 30х30_031040.* (х1) полутраверса 1.6 30х30_031042.* (х1)
- (4Б) полутраверса 1.4 30х30_031041.* (х1) полутраверса 1.6 30х30_031043.* (х1)
- (5) трубка изголовья 1.4 32_037104.* (x1) трубка изголовья 1.6 32_037105.* (x1)
- (6) дуга изголовья 32_037102.* (x2)
- (7) спица изголовья 14_037101.* (x5)
- (8) опора ОП.225x38.H_230225.* (x3)
- (9) опора ОУ.290х38.H_038029.* (х4)
- (10) латофлекс 690х53х8_004535 (х28) латофлекс 790х53х8 004560 (х28)
- (11) соединитель пластик._050027 (х6)
- (12) латодержатель пластик. врезной 53 мм_003506.* (x28)
- (13) латодержатель пластик. центр. накладной 53 мм_003505.* (x14)
- (14) вкладыш пластик. угловой_050050.* (x4)
- (15) колпачок пластик S13_003326.* (x19)
- (16) заглушка пластик. 30x30_003000.* (x2)
- (17) кронштейн траверсы_025567.* (x2)
- (18) пластина_ 020016.* (x1)
- (19) шайба 8 цинк (DIN 125)_000005 (x17)
- (20) шайба 8 увеличенная (DIN 9021)_000006 (x5)
- (21) гайка ш/г М8 цинк (DIN 934)_001002 (x25)
- (22) винт меб. с в/ш 8х16 цинк_002062 (х11)
- (23) винт меб. с в/ш 8х30 цинк_ 002065 (х6)
- (24) винт меб. с в/ш 8х40 цинк_002067 (х4)
- (25) винт меб. с в/ш 8x60 цинк_002071 (x4)
- (26) шуруп ш/г 8х90 цинк (DIN 571)_007190 (х2)
- (27) шуруп ш/г 8х110 цинк (DIN 571)_007110 (х1)
- (28) подпятник пластик. д.38_003238.* (x4)
- (29) пробка сквозная пластик. д.38_050039.* (x4)
- (30) ключ ш/г 5 цинк_009005 (x1)
- (31) матрасодержатель цинк 40х20_060030 (х2)

где: *-цвет (RAL)

