



Kitfort

МОЙТЕ
ЛАПЫ
И К СТОЛУ!



Penguin Pack

Умная кормушка для животных
КТ-6361

kitfort.ru



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство умной кормушки для животных	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14



Общие сведения

Умная кормушка для животных КТ-6361 позволяет соблюдать необходимый режим кормления домашнего питомца во время вашего отсутствия. С помощью умной кормушки вы можете настроить до 4 приемов пищи в сутки, а также отрегулировать количество порций в каждом кормлении. Для привлечения внимания питомца к кормушке в устройстве есть функция записи голосовой команды. Это позволяет облегчить процесс привыкания питомца к новому устройству.

Умная кормушка предназначена для выдачи только сухого корма с фракцией 5–10 мм. Резервуар для корма емкостью 3,5 л обеспечит питомца кормом на 2–3 недели в зависимости от количества порций. Примерный объем единичной порции составляет 5 г. Вы можете настроить выдачу до 40 единичных порций в каждом кормлении. Миска из нержавеющей стали рассчитана на 450 мл (около 360 г сухого корма).

Резервуар для корма и миска съемные, поэтому вы легко сможете очистить кормушку.

Работа кормушки настраивается с помощью кнопок на панели управления. Благодаря понятному управлению вы с легкостью сможете создать расписание кормления, которое полностью удовлетворит индивидуальные потребности вашего питомца.

Прибор работает от трех батареек типоразмера D (не входят в комплект). Это позволяет использовать умную кормушку в любом удобном для вас месте. Также вы можете подключить умную кормушку к электросети с помощью USB-шнура и блока питания с выходными параметрами ≈ 5 В, 1 А (входят в комплект). Если батарейки будут установлены в устройство, при отсутствии напряжения в электросети умная кормушка автоматически продолжит работу от батареек как от резервного питания.

Крышка резервуара для корма открывается только после того, как ее повернут, так что питомец не сможет открыть ее самостоятельно. Панель управления устроена так, что защищена от случайных нажатий. На дне основания умной кормушки есть противоскользящие ножки, чтобы устройство было более устойчивым.

Резервуар для корма съемный, что обеспечивает компактное хранение, поэтому устройство не займет много места в вашем доме.


Умная кормушка КТ-6361 подходит для кошек или собак мелких и средних пород.

Комплектация

1. Умная кормушка для животных — 1 шт.
 - Резервуар для корма с крышкой — 1 шт.
 - Миска с подставкой — 1 шт.
 - Основание с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. USB-шнур — 1 шт.
3. Блок питания — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально


Устройство умной кормушки для животных

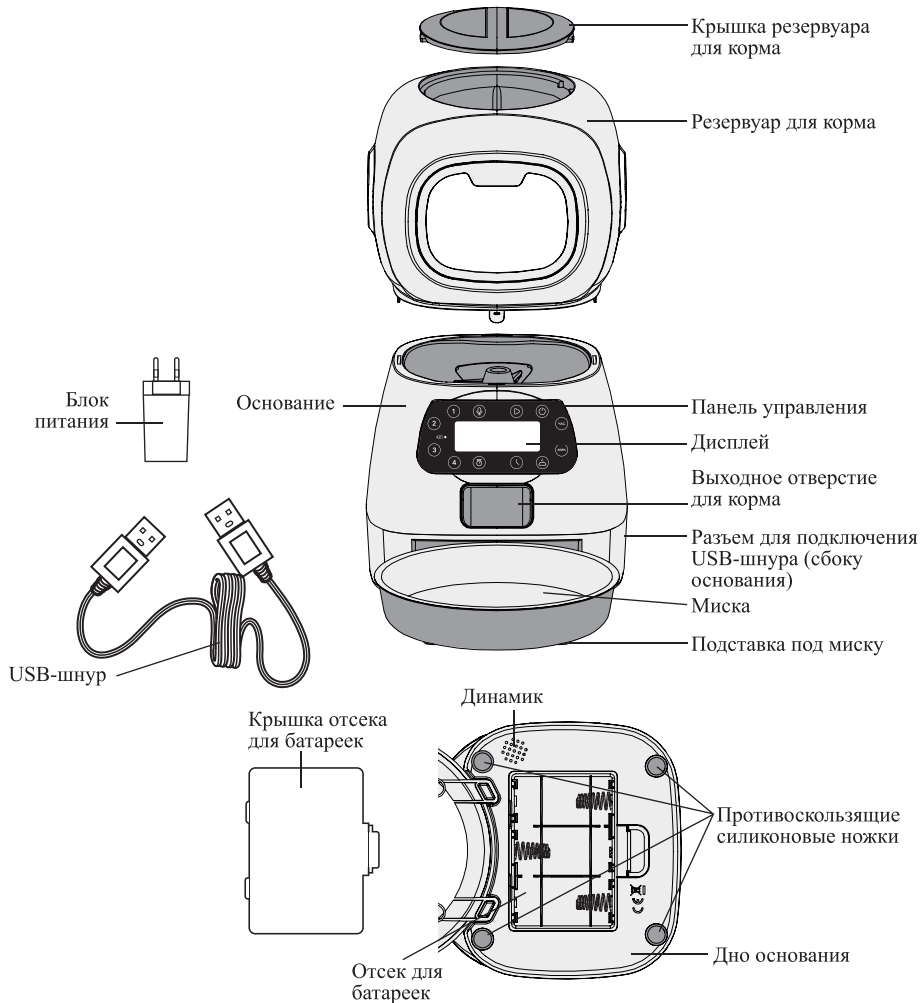

Умная кормушка для животных подает корм из **резервуара для корма** в **миску** через **выходное отверстие для корма** в установленное время. Вы можете настроить до 4 кормлений. Подача корма осуществляется вращательным механизмом в **основании кормушки**. Одна порция корма подается за один поворот механизма. Количество порций в каждом кормлении также настраивается.



Панель управления

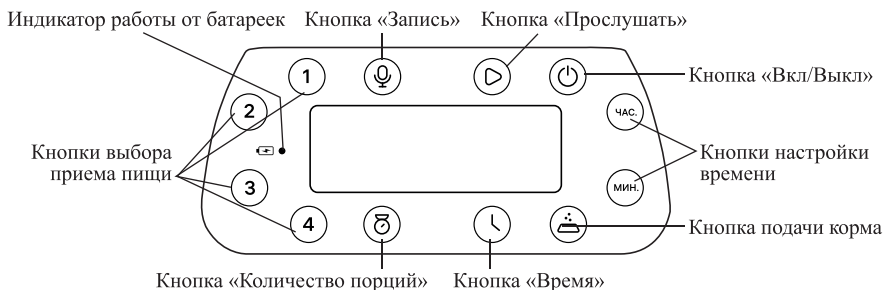

Дисплей



С помощью **кнопки «Время»** вы перейдете к настройкам текущего времени. Нажмите и удерживайте данную кнопку и одновременно нажимайте на кнопку «Час.» или кнопку «Мин.», чтобы настроить текущее время в часах и минутах соответственно. Каждое такое нажатие на одну из **кнопок настройки времени** циклически увеличивает время на одну единицу. Формат времени 24-часовой.

С помощью **кнопок выбора приема пищи** вы перейдете к настройкам каждого из четырех приемов пищи. Нажмите и удерживайте кнопку «1», «2», «3» или «4» и одновременно нажимайте:

- на **кнопку «Вкл/Выкл»**, чтобы включить или выключить выбранный прием пищи. Когда прием пищи включен, на дисплее в соответствующей строчке горит индикатор «On». Когда прием пищи выключен, загорается индикатор «Off».
- на **кнопку «Количество порций»**, чтобы настроить количество порций. Каждое нажатие на данную кнопку циклически увеличивает количество порций. Вы можете выбрать количество порций от 1 до 40 с шагом 1. Одна порция составляет 5 г. Количество порций отображается на дисплее («Meal Size»).
- на **кнопку «Час.»** или **кнопку «Мин.»**, чтобы настроить время приема пищи в часах и минутах соответственно. Каждое нажатие на одну из кнопок настройки времени циклически увеличивает значение времени на одну единицу. При настройке текущее время не будет отображаться.

При установке выбранный параметр мигает на дисплее. Чтобы проверить настройки, нажмите и удерживайте кнопку «1», «2», «3» или «4» — на экране отобразится установленное время кормления, количество порций и индикатор «On/Off».

Долгое нажатие на **кнопку подачи корма** включает подачу одной порции корма в ручном режиме.

Индикатор работы от батареек мигает, если батарейки установлены в устройство, и горит непрерывно во время записи голосовой команды.

Примечание. Если индикатор работы от батареек начинает мигать во время записи голосовой команды или подачи корма, необходимо заменить батарейки на новые.

Нажмите и удерживайте **кнопку «Запись»**, чтобы включить запись голоса, на дисплее появится **индикатор голосовой команды**. Перед началом записи устройство подаст звуковой сигнал. Запись голоса идет, пока вы удерживаете кнопку «Запись». По окончании записи устройство воспроизведет запись один раз. Эта запись будет проигрываться перед подачей корма трижды. Чтобы прослушать запись еще раз, нажмите на **кнопку «Прослушать»**. Чтобы отменить проигрывание записи перед подачей корма, нажмите и удерживайте кнопку «Прослушать», пока индикатор голосовой команды не погаснет. Чтобы снова включить голосовую команду, нажмите и удерживайте кнопку «Прослушать», пока не загорится индикатор голосовой команды.



Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Перед первым использованием достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите основание сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Ополосните резервуар для корма с крышкой и миску с подставкой в теплой воде. При необходимости используйте неабразивное моющее средство и мягкую губку. Тщательно высушите вымытые части устройства. Не погружайте основание в воду или другие жидкости. Избегайте попадания воды внутрь основания, на вращательный механизм, панель управления, в отсек для батареек, разъем для подключения USB-шнура и на USB-шнур.


Сборка умной кормушки для животных

1. Переверните основание и откройте крышку отсека для батареек. Установите три батарейки типоразмера D (в комплект не входят), соблюдая полярность, указанную внутри отсека и на батарейках. Закройте отсек для батареек. Устройство включится, дисплей загорится.

Примечание. Устройство может работать и от электросети через блок питания с выходными параметрами ~5 В, 1 А. Вставьте USB-шнур в разъем на основании и подключите его к блоку питания. USB-шнур имеет два одинаковых разъема на концах, вы можете подсоединять USB-шнур к источнику питания и к устройству любым концом. Блок питания вставьте в розетку.

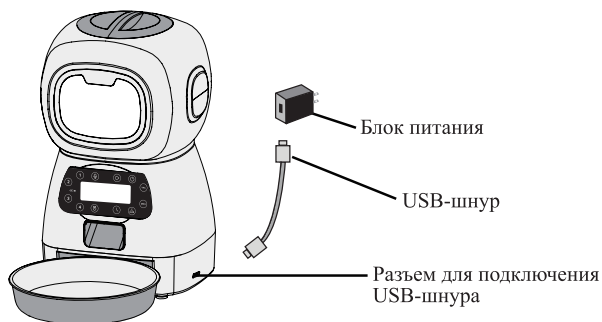

2. Вставьте миску в подставку и присоедините их к основанию, полностью вставив выступы подставки в пазы на основании.

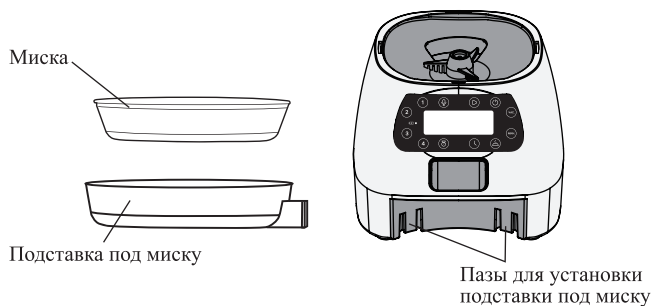

3. Установите резервуар для корма на основание, вставив выступы на резервуаре в углубления на основании.



4. Закройте резервуар крышкой, вставив ее в резервуар так, чтобы выступы крышки попали в пазы на ободке резервуара. Поверните крышку по часовой стрелке до щелчка.



Использование

1. Установите собранную кормушку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов так, чтобы животному было удобно подойти к ней. При использовании USB-шнура подключите его сначала к устройству, а затем к сети электропитания через блок питания с выходными параметрами $\approx 5\text{ В}$, 1 А. Блок питания вставьте в розетку.

Внимание! Не размещайте на крышке резервуара для корма посторонние предметы.

2. Нажмите и удерживайте кнопку «Запись», чтобы записать ваш голос. Перед началом записи устройство подаст звуковой сигнал, на дисплее загорится индикатор голосовой команды, индикатор работы от батареек будет гореть непрерывно. Запись идет, пока вы удерживаете кнопку. Максимальное время записи составляет 10 секунд. Вы можете произнести разрешающую команду или кличку питомца. Записанная команда проиграется трижды перед выдачей корма. Когда вы захотите изменить запись, предыдущая запись автоматически удалится при записи новой.

Примечание. Вы можете не использовать функцию голосовой команды, для этого нажмите и удерживайте кнопку «Прослушать», пока индикатор голосовой команды на дисплее не погаснет. Чтобы снова включить функцию голосовой команды, нажмите и удерживайте кнопку «Прослушать», пока на дисплее не загорится индикатор голосовой команды. При коротком нажатии на данную кнопку устройство воспроизведет запись.

3. Настройте текущее время в формате «ЧЧ:ММ», где «ЧЧ» — это часы, а «ММ» — это минуты. Нажмите и удерживайте кнопку «Время» и одновременно нажимайте на кнопку «Час.». Каждое нажатие на кнопку «Час.» циклически увеличивает значение часов на одну единицу. Чтобы настроить минуты, нажмите и удерживайте кнопку «Время» и одновременно нажимайте на кнопку «Мин.». Каждое нажатие на кнопку «Мин.» циклически увеличивает значение минут на одну единицу. При установке значение часов или минут (в соответствии с нажатой кнопкой) на дисплее мигает. Для сохранения настроек отпустите кнопки.

Примечание. В умной кормушке используется 24-часовой формат времени.

4. Настройте время для первого приема пищи. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «1» — на дисплее отобразятся настройки данного приема пищи.



Не отпуская кнопку «1», нажимайте на кнопку «Час.» или «Мин.». Установите нужное время, используя кнопки «Час.» или «Мин.», как при установке текущего времени. При установке значение часов или минут (в соответствии с нажатой кнопкой) на дисплее мигает. Для сохранения настроек отпустите кнопки.

5. Настройте количество порций для первого приема пищи. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «1» — на дисплее отобразятся настройки данного приема пищи. Не отпуская кнопку «1», нажимайте на кнопку «Количество порций», на дисплее начнет мигать количество порций. Каждое нажатие на кнопку «Количество порций» циклически увеличивает количество порций от 1 до 40 с шагом 1. Для сохранения настроек отпустите кнопки. Размер одной порции составляет примерно 5 г.
6. Вы можете настроить все 4 приема пищи, как описано в пунктах 4–5, нажимая на кнопку с номером нужного приема пищи. Если вы хотите установить меньше 4 приемов пищи, выберите прием пищи, который необходимо отменить и, удерживая кнопку с его номером, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». В соответствующей строчке загорится индикатор «Off». Чтобы включить прием пищи, удерживая кнопку с его номером, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» — в соответствующей строчке загорится индикатор «On».

Примечание. Проверьте, что в соответствующих строчках горит нужный индикатор: «On» или «Off».

7. Откройте крышку резервуара для корма, повернув ее против часовой стрелки, и заполните резервуар сухим кормом с фракцией 5–10 мм. Закройте крышку резервуара для корма, повернув ее по часовой стрелке. Кормушка будет подавать установленное количество порций корма в выбранное время, предварительно подав тройной голосовой сигнал с записью вашего голоса.

Внимание! Не используйте консервированный, влажный и полувлажный корм для умной кормушки — это может привести к неисправности вращательного механизма. Не кладите в резервуар для корма обычную еду, если ваш питомец находится на натуральном питании.

Не просовывайте пальцы и посторонние предметы во вращательный механизм.

Примечание. Если индикатор работы от батареек начинает мигать во время записи голосовой команды или подачи корма, необходимо заменить батарейки на новые.

8. Если вы хотите насыпать корм из резервуара для корма в миску вручную, нажмите и удерживайте кнопку подачи корма. Каждое длительное нажатие на данную кнопку включает подачу одной порции корма.
9. Для выключения устройства извлеките батарейки из основания или отключите блок питания от розетки.

Советы

Не устанавливайте устройство в места длительного воздействия прямых солнечных лучей и в условия высокой температуры. Используйте умную кормушку только в помещениях и только для кормления домашних питомцев.

Умная кормушка подходит для кошек или собак мелких и средних пород. Крупным животным такого кормления может быть недостаточно, поскольку максимально возможное количество корма, которое может быть выдано за один прием пищи, равно 200 г.

Закрепите USB-шнур таким образом, чтобы животное случайно не задело его, или используйте умную кормушку без USB-шнура (устройство может работать только от батареек). Не позволяйте вашему питомцу жевать USB-шнур.

Если вы боитесь, что питание от электросети отключится и ваш питомец останется без корма, вы можете подключить питание сразу от двух источников — от электросети с помощью USB-шнура и блока питания и от батареек. При отключении электричества умная кормушка автоматически продолжит работу от батареек. Если индикатор работы от батареек начинает мигать во время записи голосовой команды или подачи корма, необходимо заменить батарейки на новые.

Следите за состоянием корма в резервуаре для корма, не допускайте переувлажнения корма и появления неприятного запаха. Регулярно проверяйте состояние корма в резервуаре. В герметичной емкости (в резервуаре для корма, закрытом крышкой) корм должен храниться не более 1 месяца после вскрытия заводской упаковки.

Приучайте животное к умной кормушке постепенно.

Некоторым питомцам требуется больше времени для привыкания к новой кормушке. Вы можете для начала установить выключенную кормушку рядом с обычной миской. Также вначале вы можете насыпать небольшое количество корма в миску умной кормушки, чтобы привлечь внимание вашего питомца к новому предмету. Попробуйте записать голосовую команду для привлечения внимания питомца к кормушке перед кормлением. Таким образом ваш питомец сможет быстрее привыкнуть к новому устройству.

Имейте в виду, что во время вашего отсутствия умная кормушка может по какой-либо причине перестать подавать корм. Предусмотрите возможность самостоятельного или с чьей-либо помощью устранить неисправность: очистить выходное отверстие для корма, заменить батарейки, добавить корм и т.д. Не оставляйте питомца без присмотра на длительный срок.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой отсоедините устройство от источника питания. Если вы использовали батарейки в качестве источника питания, вытащите их из отсека для батареек.

Протирайте основание сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Регулярно очищайте выходное отверстие для корма влажной мягкой тканью или щеткой (в комплект не входит).

Снимите резервуар для корма с крышкой и миску с подставкой, потянув их в сторону от основания. Чтобы снять крышку резервуара для корма, поверните ее против часовой стрелки и поднимите. Опустошите резервуар для корма и миску. Промойте резервуар для корма с крышкой и миску с подставкой теплой водой с помощью средства для мытья посуды и мягкой губки и высушите.

Избегайте попадания воды внутрь основания, на вращательный механизм, панель управления, в отсек для батареек, разъем для подключения USB-шнура и на USB-шнур.





Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать умную кормушку на хранение, произведите чистку устройства, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Для компактного хранения снимите резервуар для корма и миску с подставкой с основания. В таком виде устройство занимает гораздо меньше места.

На длительное хранение уберите кормушку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
USB-шнур неплотно подключен к устройству или к блоку питания, или блок питания не включен в розетку	Проверьте соединение USB-шнура с блоком питания и устройством, а блока питания с розеткой
USB-шнур или блок питания поврежден	Замените USB-шнур или блок питания на исправный
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите три батарейки типоразмера D в отсек для батареек, соблюдая полярность
Батарейки сели	Замените батарейки на новые

Устройство не выдает корм

Возможная причина	Решение
Резервуар для корма пустой	Наполните резервуар кормом. Устройство продолжит свою работу в нормальном режиме
Диаметр корма превышает допустимый размер	Используйте только сухой корм фракцией 5–10 мм
Заблокирована подача корма в миску	Уберите лишний корм и прочие предметы из миски. Выключите устройство и очистите выходное отверстие для корма влажной мягкой тканью или щеткой (в комплект не входит)

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,2 А
 - выход: =5 В, 1 А
2. Питание устройства: =5 В, 1 А / =4,5 В (3 элемента D × 1,5 В)
3. Мощность: 10 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - умной кормушки для животных: III
5. Емкость резервуара для корма: 3,5 л
6. Максимальное количество корма в одном кормлении: 200 г ±10%
7. Длина USB-шнура: 1,4 м
8. Размер устройства: 175 × 289 × 297 мм
9. Размер упаковки: 178 × 163 × 323 мм
10. Вес нетто: 1,0 кг
11. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Цяньхай Ранвэй Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 201, Блок А, №1, Цяньвань Роуд 1, Цяньхай Шэньчжэнь Хун Кун Коопорэйшн Зоун, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя умной кормушки вследствие попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов внутрь основания, на вращательный механизм, панель управления, в отсек для батареек, разъем для подключения USB-шнура и на USB-шнур не является гарантийным случаем.

Выход из строя умной кормушки вследствие использования консервированного, влажного и полувлажного корма, а также натурального питания не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса и съемных частей устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите кормушку, взявшись за USB-шнур.
6. Не используйте кормушку, если USB-шнур или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Используйте только батарейки типоразмера D с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность.

9. Батарейки являются непerezаряжаемым источником питания. Если батарейки исчерпали свой ресурс, достаньте их и сдайте на утилизацию.
10. Не смешивайте старые и новые батарейки.
11. Не включайте прибор без корма. Это может привести к повреждению устройства.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
13. Перед длительным хранением достаньте батарейки из умной кормушки и отключите прибор от сети электропитания.
14. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и прочих предметов.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Не устанавливайте устройство в места длительного воздействия прямых солнечных лучей и в условия высокой температуры. Используйте умную кормушку только в помещениях и только для кормления домашних питомцев.
20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
21. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь основания, на вращательный механизм, панель управления, в отсек для батареек, разъем для подключения USB-шнура и на USB-шнур.
22. Не кладите посторонние предметы на крышку кормушки.
23. Не просовывайте пальцы и посторонние предметы во вращательный механизм.
24. Регулярно проверяйте состояние корма в резервуаре. Не допускайте попадания посторонних предметов в резервуар для корма.
25. Не позволяйте вашему питомцу жевать USB-шнур.
26. Устройство предназначено только для сухого корма с фракцией 5–10 мм. Не используйте в умной кормушке консервированный, влажный и полувлажный корм, а также натуральное питание.

IM-1



ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

