



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

## Инструкция

### Описание:

Две кнопки - голова, лицо

Зоны переключения режимов - переключатели на руке и ноге

Переключатель плача

Микрофон работает и в режиме ожидания

Кнопка на животе

Возможность заблокировать кнопки

### Схема вращения рук и ног:



Поворачивайте руки до положения 1



Поворачивайте руки до положения 2



Поворачивайте ноги до положения 1



Поворачивайте ноги до положения 2



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)


Оптово-розничный интернет-магазин

Функции ползающей куклы:

1. Спящая кукла



2. Тянущаяся кукла

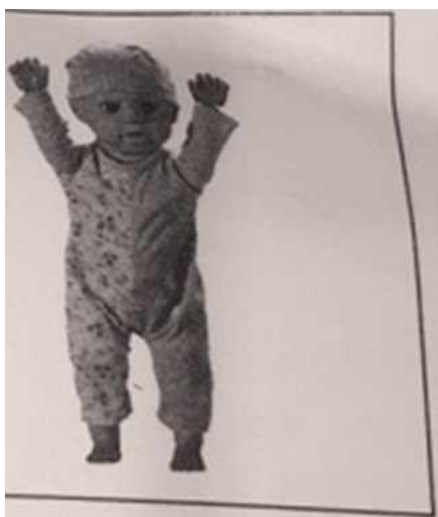

Вращайте руки, ноги остаются неподвижными (см. иллюстрацию ②)

3. Ползающая модель



Выпрямите куклу, поверните руки и ноги в положение 1 (см. рисунок ① и ④)

4. Сидящая модель



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

Держите тело прямо, верните руки и ноги в первоначальное положение



Выпрямите куклу, поверните руки (как на рис.① ) и ноги (как на рис.③)

#### Функции тянущейся модели:

1. Проигрывание детского смеха, движение мотора, повторение действий в течение одной минуты и переход в режим ожидания.
2. В режиме ожидания, касание головы, лица, микрофона. Нажмите на живот для повторного проигрывания смеха.
3. В режиме ожидания, коснитесь головы для проигрывания смеха + MIDI и храпа.
4. В режиме ожидания, коснитесь лица для проигрывания смеха.
5. В режиме ожидания, нажатие на кнопку микрофона активирует функцию в п.1.
6. Не прикасайтесь к клавише в режиме ожидания, проигрывание храпа и переход в режим сна через 30 секунд
7. Нажмите на кнопку после режима сна, микрофон включится и перейдёт к шагу 1.

Примечание: во время процесса вращения мотора, когда проигрывается смех, нажатия клавиш не действуют.

#### Функции ползающей модели:

1. Проигрывание детского смеха, слов "баба", "мама", вращение мотора, повторение действий и переход в режим ожидания.
2. В случае падения при рабочем моторе проигрываются звуки плача.
3. В режиме ожидания, для выведения из режима коснуться головы, лица, кнопки микрофона, других кнопок.
4. В режиме ожидания, нажать на живот для проигрывания смеха, при остановке повторить.
5. В режиме ожидания коснитесь головы для проигрывания смеха + MIDI и храпа.
6. В режиме ожидания коснитесь лица для проигрывания смеха
7. В режиме ожидания, нажатие на кнопку микрофона активирует функцию в п.1.
8. Не трогайте кнопки в режиме ожидания, проигрывания храпа и спящем режиме в течение 30 секунд



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

**Оптово-розничный интернет-магазин**

9. Нажмите на кнопку после окончания сна, микрофон включится и будет активирована функция п. 1.

Примечание: во время процесса вращения мотора, когда проигрывается смех, действуют только нажатия клавиш.

#### **Функции спящей модели:**

1. Проигрывание детского кашля, слов "мама" и "папа".
2. В режиме ожидания, коснитесь головы/лица/микрофона/других кнопок для активации .
3. В режиме ожидания, нажать на живот для проигрывания смеха
4. В режиме ожидания, коснитесь головы для проигрывания смеха + MIDI и храпа
5. В режиме ожидания, коснитесь лица для проигрывания смеха
6. В режиме ожидания, нажатие на кнопку микрофона активируют функцию в п.1.
7. Не трогайте никакие кнопки в режиме ожидания, во время проигрывания храпа и сна в течение 30 секунд
8. Нажмите на кнопки после окончания сна, микрофон включится и перейдёт к п.1

Примечание: во время процесса вращения мотора, когда проигрываются слова "мама" или "папа" или кашель, действует лишь нажатие кнопок.

#### **Функции сидящей модели:**

1. Проигрывание слова "мама", плача и т.д.. Действия происходят одну минуту прежде чем перейти в режим ожидания.
2. В режиме ожидания, коснитесь головы/лица/микрофона .
3. В режиме ожидания, нажать на живот для проигрывания смеха
4. В режиме ожидания, коснитесь головы для проигрывания смеха + MIDI и храпа
5. В режиме ожидания, коснитесь лица для проигрывания смеха
6. В режиме ожидания, нажатие кнопки микрофона активирует функцию п.1.
7. Не прикасайтесь к клавишам 30 секунд в режиме ожидания, чтобы проигрывать храп
8. Нажмите на кнопку после окончания режима сна, микрофон включится и перейдёт к п. 1

Примечание: во время процесса вращения мотора, когда проигрывается слова "мама" и плач, действует лишь нажатие кнопок.

#### **Функции в нулевом режиме:**

1. Звуки не проигрываются
2. Прочий функционал как в предыдущем режиме

#### **Функции в полном режиме:**

Доступен функционал трёх основных режимов, проигрывание звуков соответственное.

#### **Функции кнопок:**

Живот: три различных вида смеха

Голова: сначала будет проигрываться смех, затем MIDI и храп



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

**Оптово-розничный интернет-магазин**

Лицо: при нажатии смеётся, затем разговаривает