



ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ

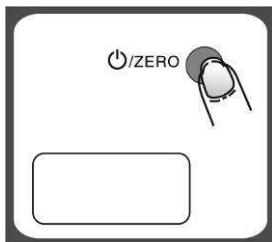

Для того, чтобы батарейки служили дольше, всегда нажимайте кнопку ON/OFF/ZERO (вкл/выкл/ноль) и удерживайте ее в течение 3 секунд для выключения весов после их использования.

Предупредительные знаки

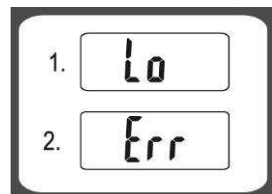

1. Замените батарейку
2. Весы перегружены. Уберите объекты с весов, чтобы избежать их повреждения.

Меры предосторожности

- ⚠ Не очищайте весы с помощью абразивных и чистящих средств. Избегайте попадания воды в механизм весов.
- ⚠ При соприкосновении пластиковых частей весов с жиром, специями и окрашенными продуктами, немедленно очистите пластик с помощью тряпки. Избегайте попадания на пластик цитрусового сока.
- ⚠ Всегда используйте весы на твердой гладкой поверхности. Не ставьте весы на ковровое покрытие.
- ⚠ Прибор предназначен только для бытовых целей, не для коммерческого использования

Производитель: Gotto Home Co., Limited.

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»
Адрес: 630501 Россия, НСО, р.п. Краснообск,
221

www.sakura-dt.com



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Весы кухонные электронные SA-6066R SA-6066B




Максимальная нагрузка 5 кг

Работа от 2x1,5V AAA (не входят в комплект)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Чаша с градуировкой
2. Функция измерения объема воды, молока, масла и муки
3. Две системы взвешивания - в граммах и фунтах
4. Две системы измерения объема – в литрах и унциях
5. Индикатор уровня заряда батареи
6. Функция учета веса тары
7. Автоотключение

ОПИСАНИЕ

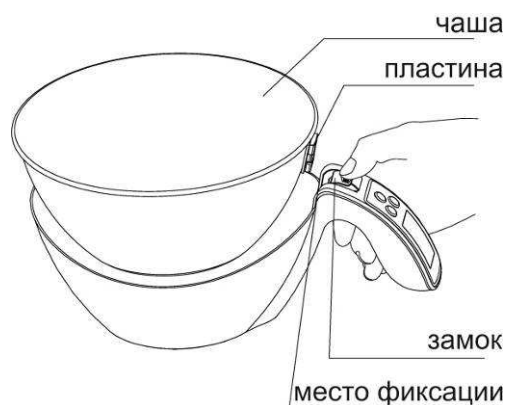


1. Нажмите на замок, чтобы ослабить фиксацию пластины в ручке весов, выньте чашу.



2. Вставьте чашу пластиной в место для фиксации на ручке весов и слегка надавите, чтобы раздался щелчок.


ZERO / TARE: ФУНКЦИИ ОБНУЛЕНИЯ И ТАРОКОМПЕНСАЦИИ

ОБНУЛЕНИЕ

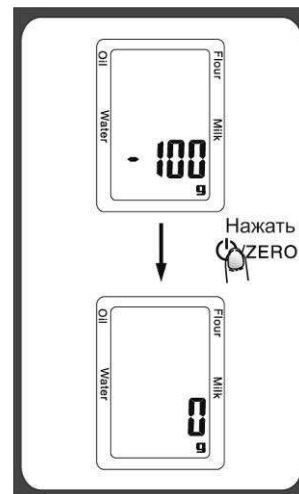

Если Вам необходимо взвешать несколько продуктов, не обязательно убирать их с весов, можно воспользоваться функцией обнуления. Положите на весы первую часть продуктов, посмотрите на ЖК дисплее ее вес. Затем нажмите кнопку ZERO, на дисплее появится «0», вес обнулится. После этого Вы можете положить на весы следующую часть продуктов, которые должны быть взвешаны.

ТАРОКОМПЕНСАЦИЯ

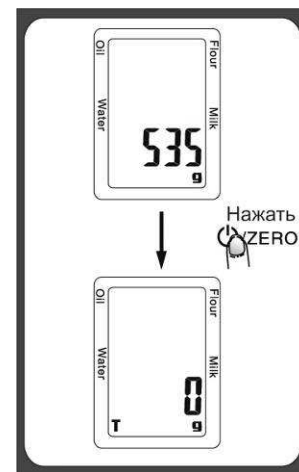

Для того, чтобы при взвешивании вес тары автоматически был вычтен из веса продуктов, до помещения в чашу продуктов, необходимо обнулить вес тары. Для этого нажмите ZERO. На дисплее загорятся «Т» и «g» - это значит, что функция тарокомпенсации включена.


АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Автоматическое отключение происходит, если на дисплее в течение 30 секунд высвечивается «0» или одни и те же данные.


РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА

Например, для измерения объема молока.

1. Поставьте весы на гладкую твердую поверхность
2. Поставьте чашу на весы перед использованием
3. Нажмите кнопку ZERO (см.рисунок), чтобы включить весы
4. Подождите, пока на весах появится цифра «0», затем нажимайте кнопку MODE, чтобы стрелка указала на режим MILK (молоко).
5. Нажмите UNIT, чтобы выбрать единицу измерения (ml – миллилитры, cup – чашка)
6. Налейте в чашку молоко. На ЖК дисплее появится его объем.

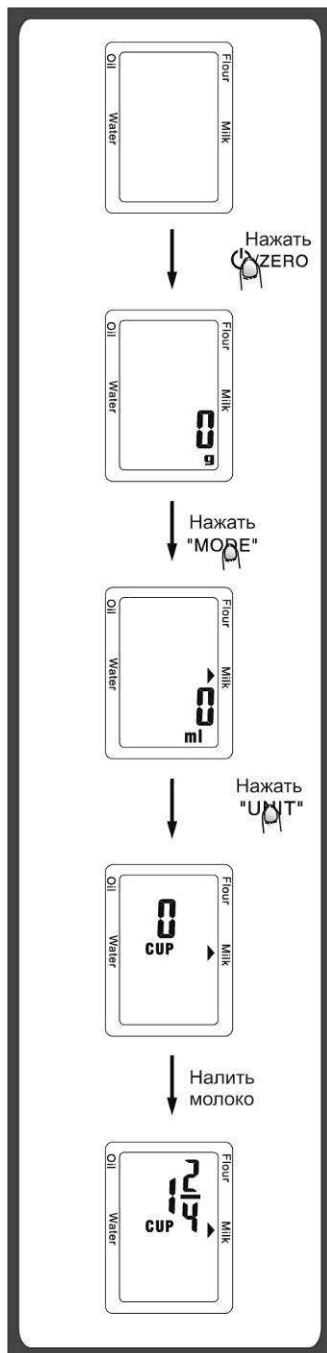


БАТАРЕЙКА

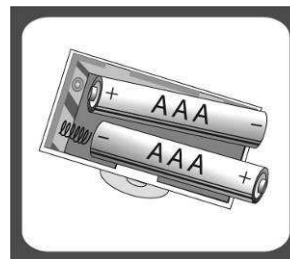

2x1,5V AAA (не включены в комплект)

1. Снимите крышку отсека для батареек
2. Установите батарейки, как указано на рисунке, с учетом полярности.

ФУНКЦИИ КНОПОК

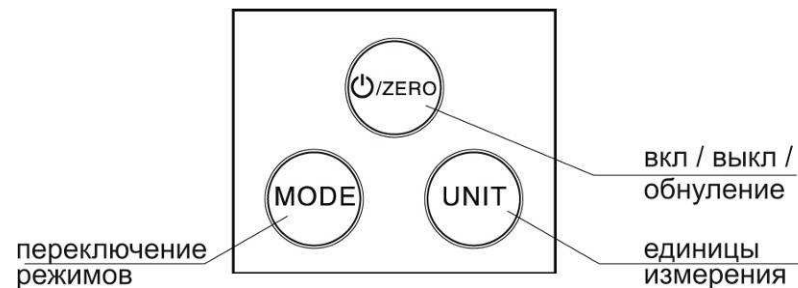

ЖК ДИСПЛЕЙ




РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Измерение объема:

- WATER – вода
- MILK – молоко
- OIL – масло
- FLOUR – мука


Выберите режим с помощью кнопки MODE (выбранный режим указывается стрелкой), выберите единицу измерения с помощью кнопки UNIT (ml – мл).

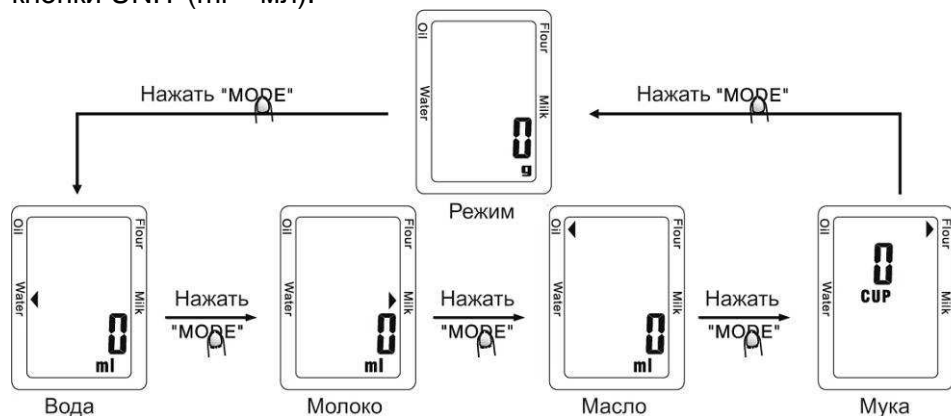


ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Масса может измеряться в граммах или в фунтах, объем – в миллилитрах и чашках.

1. Чтобы переключиться с грамм (g) на фунты (lb:oz) и обратно: нажмите кнопку UNIT.

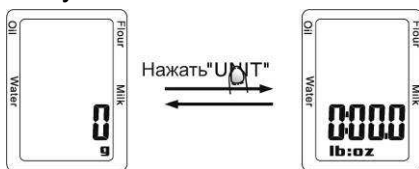

2. Чтобы переключиться с мл (ml) на чашки (cup) и обратно, например, в режиме воды (water) нажмите кнопку UNIT.

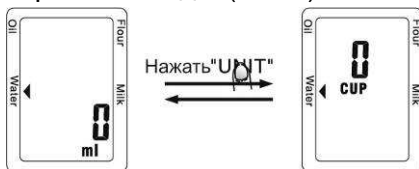

РАБОТА

РЕЖИМ ВЗВЕШИВАНИЯ

1. Поставьте весы на гладкую твердую поверхность
2. Поставьте чашу на весы перед использованием
3. Нажмите кнопку ZERO (см.рисунок), чтобы включить весы
4. Поместите продукты в чашу. На ЖК дисплее появится их вес.

