

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании автомобильного пылесоса обязательно соблюдайте нижеперечисленные основные меры безопасности

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПЫЛЕСОСА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: Для сведения к минимуму рисков поражения электрическим током, пожара или получения травм


1. Перед первым применением убедитесь в том, что в пылесосе нет неисправностей или повреждений. Проверьте нет ли поломок деталей, целостность кнопок и другие моменты, которые могут повлиять на работу пылесоса
2. Не позволяйте детям играть с устройством. Будьте очень осторожный при использовании около детей. Храните устройство в недоступных для детей местах.
3. Используйте устройство указанным в данной инструкции образом. Используйте только те аксессуары и насадки, рекомендованные производителем.
4. Очистка должна выполняться только в хорошо освещенных и хорошо проветриваемых помещениях. Не включайте устройство, не установив емкость для пыли и фильтр.
5. Если пылесос упал на пол, повредился, остался на улице или упал в воду, ни в коем случае не используйте его. Свяжитесь в авторизованном сервисном центре для техобслуживания и ремонта.
6. Не используйте прибор при полном или частичном покрытии отверстий на поверхности пылесоса, очистите от волос, ворса и других веществ, препятствующих потоку воздуха.
7. Держите подальше от отверстий и движущихся деталей пылесоса, ваши волосы, свободную одежду, пальцы и все любые другие детали.
8. Не пытайтесь заменить аксессуар при работе устройства.
9. При использовании пылесоса следите за каждым вашим шагом.
10. Не затягивайте в пылесос такие горячие и дымящие предметы, как сигареты или горячий пепел. Не затягивайте в пылесос такие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, как разбавитель и дизельное топливо или не используйте устройство вблизи этих жидкостей.
11. Не используйте пылесос в других целях, помимо целей, указанных в данной инструкции по эксплуатации. Этот пылесос не был разработан для промышленного и коммерческого использования.
12. Не пытайтесь использовать устройство при повреждении или неисправности какой-либо детали.
13. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Для ремонта и техобслуживания свяжитесь с авторизованным сервисным центром или квалифицированной сервисной службой.
14. Не пытайтесь разобрать устройство. Внутри устройства нет ни одной детали, которая может быть отремонтирована пользователем.
15. Ни в коем случае не используйте поврежденный или неисправный пылесос.
16. Если пылесос не используется он должен храниться в сухом и недоступном для детей месте.
17. Не используйте устройство, не установив емкость для пыли и фильтр.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


18. Пожалуйста, не превышайте максимальный объем воды.
19. Начните использовать устройство после запуска двигателя.
20. Очистите емкость для пыли и фильтр, не теряя времени.
21. Будьте очень аккуратны с электрическим шнуром.
22. Поврежденные, изношенные кабели, а также кабели с торчащими проводами могут привести к неисправности устройства и пожару.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Вставьте вилку устройства в гнездо прикуривателя.
2. Нажмите на кнопку Включить/Выключить

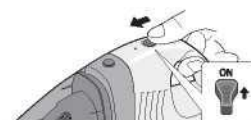


Начните процедуру очистки

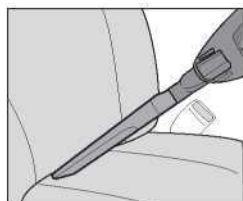

Щели, дверные проемы вновь очистите, установив насадку.

Коврики, кресла и подобные предметы должны очищаться при установленной насадке.

Установка и извлечение фильтра:

1. Приведите кнопку Включить/Выключить в выключенное положение. 

2. Нажав на кнопку, извлеките емкость для пыли.



3. Извлеките фильтр из емкости для пыли и опустошите затянутую пыль и грязь.



4. Отсоедините решетку от фильтра. Аккуратно очистите от загрязнений, скапившихся на поверхности фильтра.



5. Вставьте решетку и фильтр в емкость для пыли.

Установка и извлечение фильтра

6. Установите на место емкость для пыли, таким же образом, как и извлекли ее.



Чистка и Уход:

1. Рекомендуется очищать и полностью высушивать емкость для пыли и фильтр после каждого применения.
 2. Не пытайтесь очистить ни одну из деталей пылесоса абразивными, химическими или чистящими средствами на основе растворителя.
 3. Очистите пластмассовую поверхность мягкой влажной тканью и при необходимости используйте для очистки мыло для рук.
 4. Фильтр очистите теплой водой и дождитесь полного высыхания перед установкой в емкость для пыли.
 5. Не пытайтесь разобрать пылесос.
- Внутри устройства нет ни одной детали, которая может быть отремонтирована пользователем.
Для ремонта и техобслуживания свяжитесь с авторизованным сервисным центром или квалифицированной сервисной службой.

Устранение неисправности

Устройство не работает

Убедитесь в том, что электрический шнур и прикуриватель не повреждены.
Убедитесь в том, что в прикуриватель не вставлено другое устройство.

Мощность всасывания недостаточная

Засорен мешочный фильтр
Очистите мешочный фильтр
Заполнена емкость для пыли

Мощность всасывания недостаточная

Опустошите и очистите емкость для пыли
Полностью или частично засорен носик
Извлеките загрязнения в носике пылесоса