

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



1.3
Mp


TV-103
1063974



ИНСТРУКЦИЯ к видеорегистратору TORSO TV-103

Спасибо, что Вы выбрали наш видеорегистратор. Это руководство предоставит Вам подробную информацию об устройстве, включая его использование и технические характеристики. Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием.

ЭЛЕМЕНТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

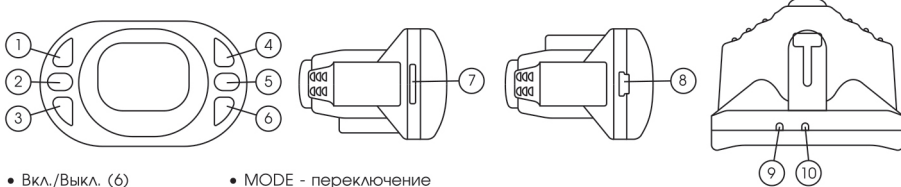

- Вкл./Выкл. (6)
- ОК (4)
- MENU - меню (5)
- UP - вверх (1)
- DOWN - вниз (3)
- MODE - переключение режимов (2)
- Слот карты памяти (7)
- USB слот (8)
- Микрофон (9)
- Перезагрузка (10)

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Включение: нажмите кнопку вкл./выкл. (6)
2. Выключение: нажмите кнопку вкл./выкл. (6)

Предупреждение:
Устройство выключается автоматически при низком заряде батареи.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Используйте шнур для подключения к прикуривателю автомобиля.

КАРТА ПАМЯТИ MICRO-SD-CARD

1. Вставьте карту памяти в слот (7) до щелчка.
2. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее.

ЛИНЗЫ

Линзы настраиваются в 14 направлениях. Нажмите кнопку MODE (2) для переключения режимов видео, фото, воспроизведение.

ФУНКЦИИ КНОПОК

Кнопка ОК (4) имеет несколько функций: подтверждение настройки, фото, воспроизведение, пауза. Кнопка MODE (2) позволит переключать режимы фото/видео/воспроизведение. Двойное нажатие на кнопку MODE обеспечит вход в системные настройки:

- дата/время
- время отключения устройства,
- доступ к вкл./выкл. звука,
- выбор языка меню,
- частотность: 50\60 HZ,
- TV: NTSC/PAL,
- поворот изображения на 180 градусов,
- возврат к заводским настройкам.

НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

Когда видеорегистратор включен, запись ведется автоматически. Нажмите кнопку ОК, чтобы остановить запись. Нажмите кнопку MENU (5) для входа в настройки камеры. Установите разрешение экрана: 1080 p/720 p/480 p. Установите время циклической записи: 5 минут/10 минут/15 минут. Датчик удара: ВКЛ./ВЫКЛ. Значок даты и времени: ВКЛ./ВЫКЛ.

ФОТОГРАФИЯ

Сделайте фото, нажав кнопку ОК. Чтобы сохранить фотографию, нажмите кнопку UP(1). Чтобы установить ночной режим, нажмите кнопку DOWN (3). Нажмите кнопку MENU для выбора установок:

- режим съемки: один раз/циклическая 2 сек./5 сек./10 сек.;
- разрешение матрицы: 1,3 Mp;
- качество изображения : лучшее/хорошее/стандарт;
- резкость: четкий/стандартный/мягкий фокус;
- баланс белого: авто/день/облачно/лампа с вольфрамовой нитью/флуоресцентный;
- цвет: нормальный/черный и белый/серый;
- ISO: авто/100/200/400;
- экспокоррекция: -2.0/+2.0;
- распознавание лица: лицо/улыбка;
- антишум: вкл./выкл.;
- предпросмотр: выкл./2 сек./ 5 сек.;
- значок даты: дата/дата и время.

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

Нажмите кнопку MODE для входа/выхода к управлению файлами.

ПРОСМОТР ВИДЕО

Нажмите кнопки UP/DOWN для выбора файла. Нажмите кнопку ОК для воспроизведения/паузы. На экране будут демонстрироваться файлы, начиная с последнего. Нажимайте кнопки UP/DOWN для выбора нужного файла. Чтобы удалить файл, нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ и выберите один или все файлы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Подключите USB-кабель к компьютеру и нажмите кнопку ВКЛ. для соединения с ПК, включение синего индикатора покажет Вам, что устройство готово к передаче файлов. Ваш ПК автоматически распознает устройство. Для подключения к принтеру и распечатки фото выберите PICBRIDGE. Системные требования: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS x 10.3.6 above. Чтобы отключить видеорегистратор от компьютера, отсоедините USB-кабель. При отключении USB-кабеля от ПК устройство возвращается в рабочий режим.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режим записи: циклический
- Формат видео: AVI
- Формат фото: JPEG
- Разрешение: 1920x1080 (1080 P), частота съемки 25 кадров в секунду / 1280x720 (720 P), частота 30 кадров в секунду / 640x480 (480 P), частота 30 кадров в секунду
- Поддержка карт памяти: до 32 Гб
- Встроенный микрофон
- Датчик удара (G-сенсор)
- Процессор: NT96220
- ОС: Windows 2000/XP/Vista/32/7 и выше
- Язык: русский
- Рабочая температура: -10/+60 °C
- Камера: 1.3 Mp
- Угол обзора: 120°
- Диагональ 1,5" (960x240) TFT
- Аккумулятор литий-ионный (Li-ion): 180 mAh
- Питание от бортовой сети автомобиля 12/24 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Видеорегистратор - 1 шт.
- Кабель в прикуриватель 3,5 м, 12/24 В - 1 шт.
- Держатель на лобовое стекло на присоске 30 мм - 1 шт.
- USB-кабель 0,7м - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.