SMARTERRA

VR SOUND **MAX**

очки виртуальной реальности с наушниками и джойстиком

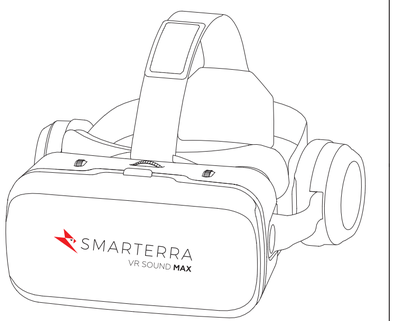

Введение

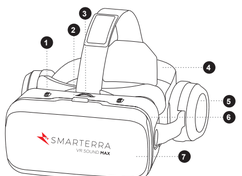

1. Регулировка фокусного расстояния
2. Замок отсека для смартфона
3. Регулировка межзрачкового расстояния
4. Регулируемый ремень оголовья
5. Наушники
6. Корпус устройства
7. Съемная крышка для AR приложений
8. Мягкий гипоаллергенный уплотнитель
9. Оптические линзы
10. Скрытый микрофон
11. Громкость +
12. Мультифункциональная кнопка
13. Громкость
14. Джойстик

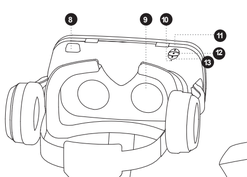

Руководство пользователя



2 Как установить смартфон в устройство

Установите Ваш смартфон в устройство, открыв внешнюю крышку. Выровняйте предполагаемый центр экрана смартфона относительно средней точки на устройстве, как на рисунке выше



1 Установка приложения на смартфон

1.Установите приложение на смартфон
2. Выровняйте предполагаемый центр экрана смартфона относительно средней точки на устройстве, как на рисунке выше



3 Настройте устройство перед использованием

1. Для наилучшего результата настройте межзрачковое расстояние с помощью верхних регуляторов
2. С помощью тех же регуляторов можно настроить фокусное расстояние(зум)

4 Использование геймпада

Два способа контроля игры:

A: Контролировать VR игру можно с помощью гироскопа встроенного в смартфон, с помощью наклонов или поворотов головы (как показано на картинке справа)
B: Можно использовать блютуз джойстик, вращая им на 360°.

5 Использование мультифункциональной кнопки

Возможности устройства

1. Размеры смартфона не должны превышать 163*83 мм

*Для наилучшего результата, мы рекомендуем использовать смартфон с диагональю 5,5" с разрешением дисплея 1920*1080

Перед использованием 3D очков мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, особенно если Вы подвержены психическим расстройствам, эпилепсии и другим заболеваниям, которые могут повлиять на состояние вашего здоровья, при использовании очков во время игры. В любом случае, мы настоятельно рекомендуем делать длительный перерыв после каждых 15 минут игры (просмотра).

Внимание! Для использования очков может потребоваться дополнительное свободное пространство (например игры, поддерживающие гироскоп/акселерометр), есть риск получения травм. Убедитесь, что Вам ничего не мешает, прежде чем надеть очки и приступить к игре! Если вы почувствовали симптомы головокружения и тошноты(или любые дискомфортные ощущения), немедленно прекратите игровой процесс и снимите очки, отдохните, сделав достаточный перерыв. В случае необходимости, обратитесь к врачу. Мы рекомендуем использовать игры, подходящие по возрастным ограничениям. Если Вы впечатлительны, не играйте в игры содержащие сцены насилия, в позднее время.

Производитель оставляет за собой право изменения технических характеристик, функций и комплектации продукции без предварительного уведомления.

- Не является игрушкой
- Перед использованием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией
- Изделие безопасно при использовании по назначению
- Обязательной сертификации не подлежит
- Две батареи (AAA 1,5 В) для джойстика в комплект поставки не входят и покупаются отдельно.

IOS - является зарегистрированной собственной торговой маркой Apple Inc.
Android - является зарегестрированной собственной торговой маркой Google Inc.

Инструкция к джойстику BT-2

Режим музыки:
Выберите Android или OC IOS
Удерживайте кнопку в течение 1-2 секунд.
Сопряжение устройства со смартфоном (список Bluetoth - Поиск Smarterra BT2 - Connect)
Нажмите "@" + "A" одновременно
В этом режиме кнопки имеют следующие функции:
Верхняя кнопка Play / Pause - @ - Android переключатель / OC IOS - LED - Мощность - Громкость - Воспроизведение / Пауза - Громкость +

Режим Геймпад:
Выберите Android или OC IOS
Удерживайте кнопку в течение 1-2 секунд.
Сопряжение устройства со смартфоном (список Bluetooth - Поиск Smarterra BT2 - Connect)
Нажмите "@" + "Б" одновременно
В этом режиме кнопки имеют следующие функции:
Направление - LED - Питание - Стрелять / выход (в зависимости от игры) - Android переключатель / OC IOS

Режим VR / Видео:
Выберите Android или OC IOS
Удерживайте кнопку в течение 1-2 секунд.
Сопряжение устройство со смартфоном (список Bluetooth - Поиск Smarterra BT2- Connect)
Нажмите "@" + "С" одновременно
В этом режиме кнопки имеют следующие функции:
Volume + - Android / OC IOS переключение - направление (игры) / ускоренная перемотка вперед (видео) - LED - Мощность.
Этот режим не работает с каждым устройствам, функции кнопок зависят от приложения/игры.

Режим мыши:
Выберите Android или OC IOS
Удерживайте кнопку в течение 1-2 секунд.
Сопряжение устройства со смартфоном (список Bluetooth - Поиск VR BOX - Connect)
Нажмите кнопку "@" + "D" одновременно
В этом режиме кнопки имеют следующие функции:
Верхняя кнопка Принять / никняя кнопка назад, скрыть курсор - Android / OC IOS переключатель - назад / скрыть курсор - Курсор навигации - LED - Мощность - Volume + - Accept - Громкость

Обращаем Ваше внимание, что использование полного функционала изделия может быть ограниченно версией операционной системы Вашего смартфона .

Производитель: "BLUE-SKY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED Office address: RM18B 27/F, HO KING COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK KLN, HONG KONG.Factory address: NO.8th building, Lihao Industrial Zone, Longgang, Shenzhen, Guandong, China (БЛЮ-СКАЙ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛИМИТЕД. адрес офиса: РМ18Б 27/Ф, ХО КИНГ КОММ ЦТР, 2-16 ФАЮЕН СТ, МОНГКОК КЛН, ГОНКОНГ, адрес производства: №8 билдинг, Лихао Индастриал Зоун, Лонгганг, Шеньжень, Гуандунь, Китай)"

Страна производства: Китай

Дата производства: указана на упаковке

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Клевер Дистрибьюшн» 129626, г. Москва, просп. Мира, д. 102, корп. 1, этаж 7, комн. 3, телефон: +7 (495) 646-50-15

Гарантийный срок: 6 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Информация по вопросам сервисного обслуживания и техподдержки:
http://www.smarterra.ru/service-tsentr

Информация о гарантии.
Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 1 год начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской брак, то изготовитель заменит бракованные детали или само изделие. Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в результате естественного износа, а также на повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, таких как удары, влага, огонь, и другие особые случаи, гарантия не распространяется. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, сопутствующие использованию изделия, а также возможные потери данных.

Гарантийный талон

№	Наименование изделия	Дата покупки

Название компании-продавца:

_____

Телефонный номер компании-продавца:

_____

Адрес компании-продавца:

_____

Продавец: _____ /подпись продавца/ МП: