### Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

- 1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
- 2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежании ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
- 3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежании разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
- 4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
- 5. По мере загрезнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование образивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
- 6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
- 7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

#### Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

# Стол письменный «Стандарт»

1100 (Ш) x 750 (В) x 590 (Г)

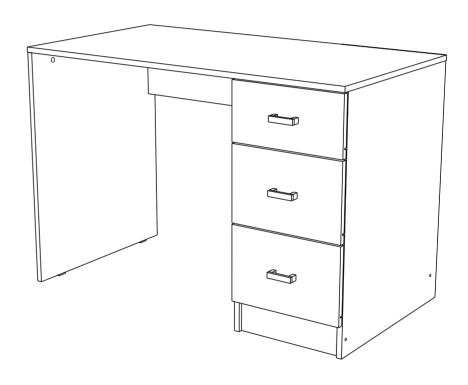

#### Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	Nº	
<b>№</b> 1	Крышка	1100x590	1	1	
	Боковина левая	731x590	1	2	
	Боковина средняя	731x570	1	3	
	Боковина правая	731x570	1	4	
	Боковина ящика	400x150	4	5	
	Боковина ящика	400x120	2	6	
	Вязка ящика	261x150	2	7	
	Вязка ящика	261x120	1	8	
	Вязка	215x731	1	9	
	Планка	318x80	1	10	
	Цоколь	318x100	1	11	
	Фасад ящика	226x346	2	12	
	Фасад ящика	172x346	1	13	
	Задняя стенка (ДВП)	673x346	1	14	
	Дно ящика (ДВП)	293x405	3	15	
	Фурнитура	пакет №1, пакет №2			
		направляющие 400 мм (3 компл.)			


#### Сборка возможна в зеркальном изображении

Необходимый инструмент для сборки

Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 8 мм



нимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.

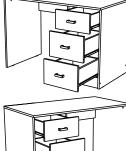



4. Панели ящиков (12,13) стягиваем с боками ящиков (5,6) 5. Собранную конструкцию

положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика уравняв диагонали. На боковинах ящиков (5,6) устанавливаем направляющие (о), зафиксировав

Порядок сборки

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз.

2. Предварительно на боковины (3,4) устанавливаем роликовые направляющие 400 мм (о), закрепив шурупами 4х16 (и). К торцам боковин (2,3,4) крепим



## Комплектовочная ведомость на фурнитуру

				1 7 1	J1 J	
Шток стяжки эксцентриковой	Чашка стяжки эксцентриковой	Шуруп4х16	Гвозди	Шкант	Евровинт	Направляющие роликовые 400
	6	Name of the second			e di Jaman	
12шт	12шт	36шт	51шт	12шт	14шт	Зкомпл
Ручка 64 мм	Саморез для ручки	Заглушка для эксцентрика	Заглушка для евровинта	Подпятник ю	Евроключ	
K	C O					
3шт	6шт	8шт	6шт	6шт	1шт	