

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежании ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежании разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры. **Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.**

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.


ООО «ЭРА» Мебельное производство

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф «Квадро»

1600 (Ш) x 2200 (В) x 487 (Г)

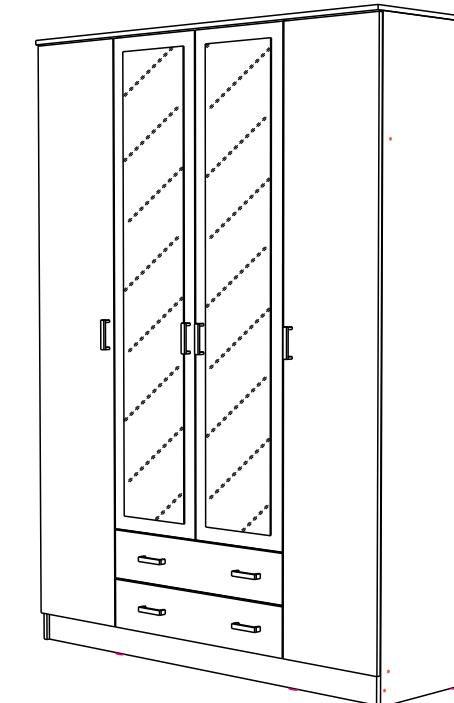

ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,

г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.

тел./факс: (8412) 62-02-00

эл. почта: mebel58@mail.ru


Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Крыша	1600x487	1	1
	Вязка	767x462	2	2
	Боковина ящика	400x120	4	3
	Вязка	462x384	2	4
	Цоколь	1567x100	1	5
	Вязка ящика	710x120	2	6
	Вязка	1567x462	1	7
	Полки	428x384	6	13
	Фасад ящика	172x796	2	14
	ДВП	742x405	2	15
	Брус соединительный	760	4	16
	Штанга	759	1	8
№2	Фасад левый	2080x396	1	9
	Фасад правый	2080x396	1	10
	Фасад средний левый	1728x396	1	11
	Фасад средний правый	1728x396	1	12
	Фурнитура	Коробка - 1шт		
№3	Боковина левая	2184x462	1	17
	Боковина правая	2184x462	1	18
	Бок средний левый	2068x462	1	19
	Бок средний правый	2068x462	1	20
	ДВП	2095x405	2	21
		784x417	5	22


Сборка ящика

1. Шток эксцентриковой стяжки (а) крепим к фасаду ящика (14).

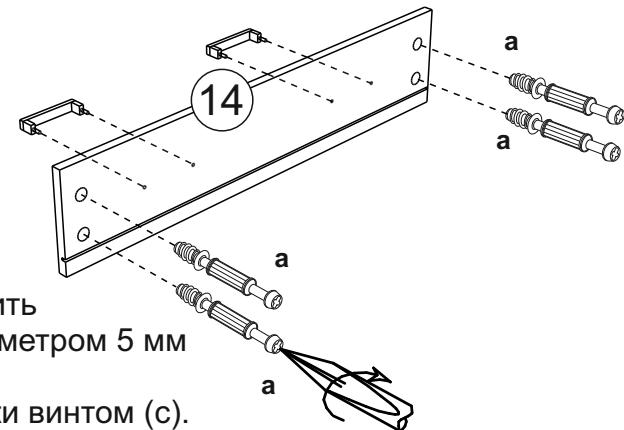


2. Для установки ручек на панель (14), необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки винтом (с).


3. Боковины (13) соединить вязкой (6) при помощи шурупа 4x35 (ш).

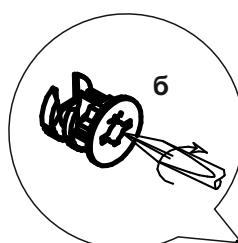


4. Панель ящика (14) закрепить к бокам ящика (13) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).

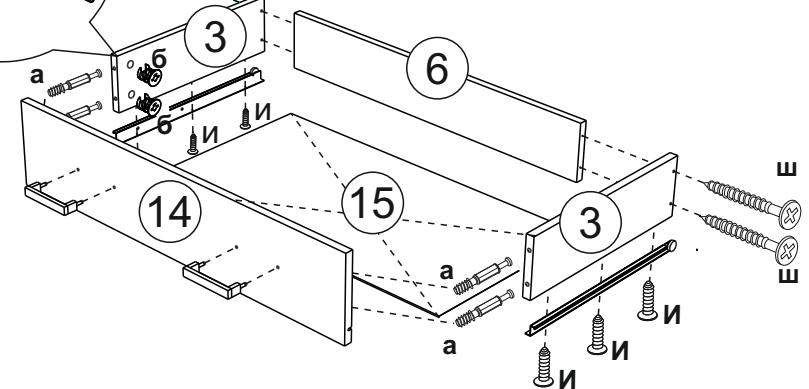

5. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (15) гвоздями (г), предварительно уравнив диагонали. На боковинах ящика (13) установить направляющие (о), зафиксировав шурупами 4x16 (и).

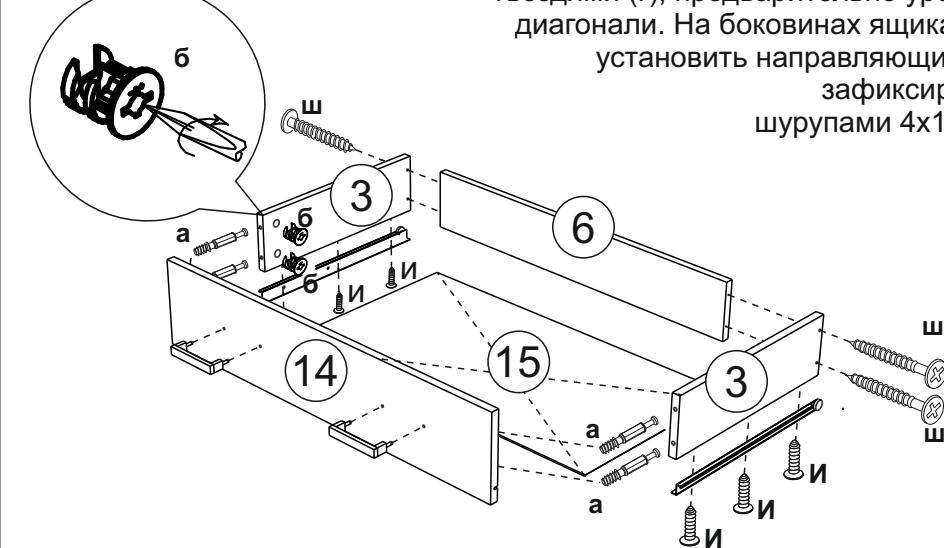


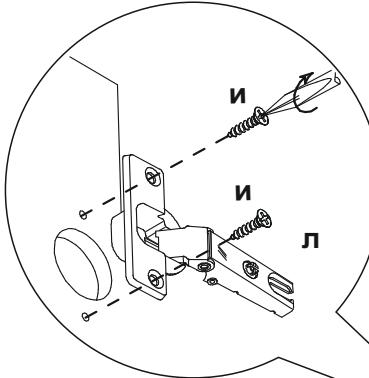


9. Подготавливаем фасады (9,10) и (11,12) с зеркалом. Для этого накладные петли (л) необходимо вставить в готовые отверстия и закрепить шурупами 4x16 (и). Ответную планку петли (м) крепим к боковинам (17,19,20,18), также шурупами 4x16 (и).

Регулировка положения двери и зазоров


Регулировка по ширине

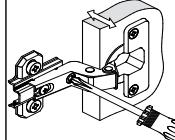

Регулировка по высоте

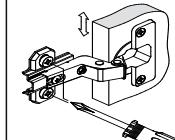


Регулировка по глубине

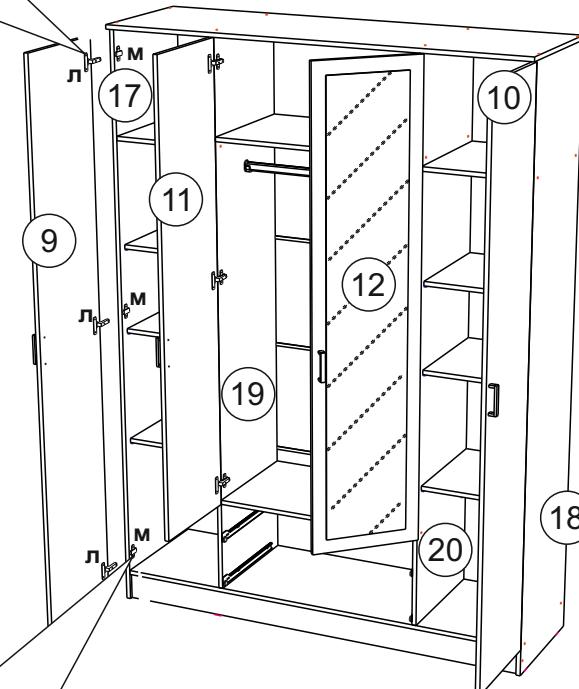


10. При необходимости отрегулировать петли, согласно схемы.

11. Для установки ручек на створки, необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь, закрепить ручки винтом (с) и навесить фасады.

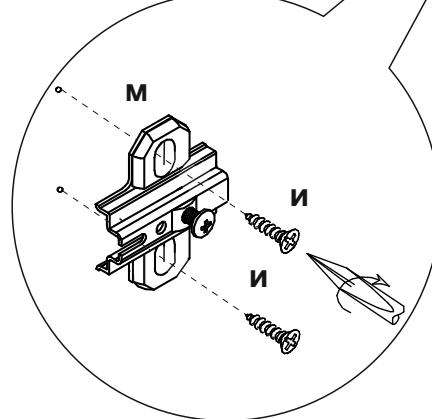


Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт е	Шуруп 4x16 и	Шуруп 4x30 ш	Ручка С17 96 мм з	Саморез с	Петля накладная л	Планка петли м
34шт	78шт	8шт	8шт	16шт	12шт	
Направляющие роликовые 400 о 2 компл	Полкодержатель д	Подпятник ю	Гвозди г	Заглушка для эксцентрика	Заглушка для евровинта	Евроключ
	24шт	6шт	100шт	8шт	22шт	1шт
Штангодержатель х	Брус соединительный 760мм-4шт	Шток стяжки эксцентриковой а	Чашка стяжки эксцентриковой б	Штанга 759 мм	Шайба пластмассовая 20шт	

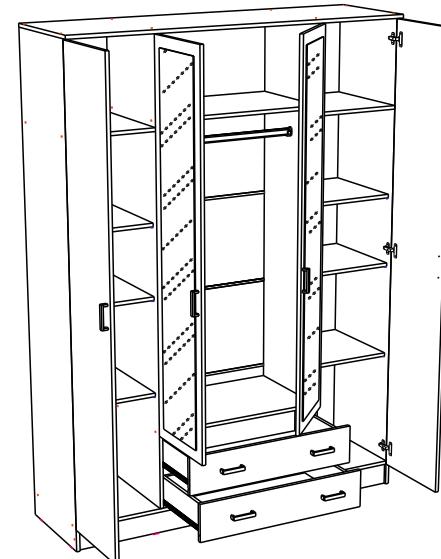

Необходимый инструмент для сборки

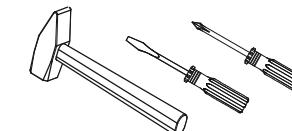

Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм.

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.


Порядок сборки шкафа

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз.

2. Предварительно на боковины (19,20) прикрепить роликовые направляющие (о) с помощью шурупов 4x16 (и).



3. Боковины (19,20) соединяют вязками (20) и снизу вязкой (7) на еврошурупы (е).

4. Собранный узел крепим к боковинам (17,18) при помощи вязки (4), цоколя (5) и крышки (1) еврошурупами (е).

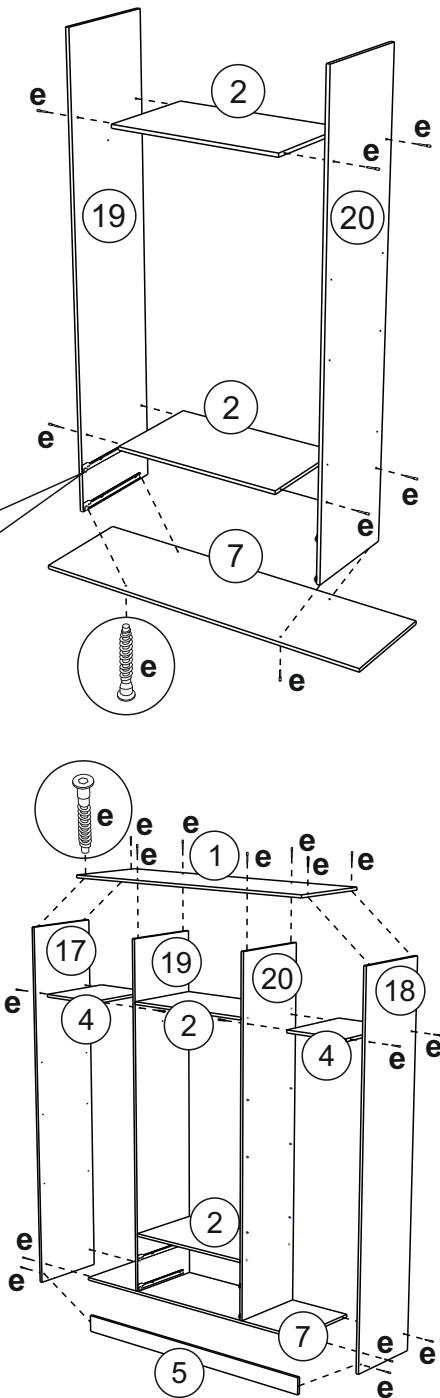

5. Для монтажа задних стенок (21,22), необходимо собранное изделие положить лицевой стороной вниз, замерить и уровнять диагонали.

6. Положить задние стенки (21,22), аккуратно выровнять углы. Между ДВП (22) установить соединительный брус (16). Далее закрепить гвоздями (г). на торцы боковин (17,18) и цоколя (5) прикрепить подпятники (ю), также гвоздями (г).

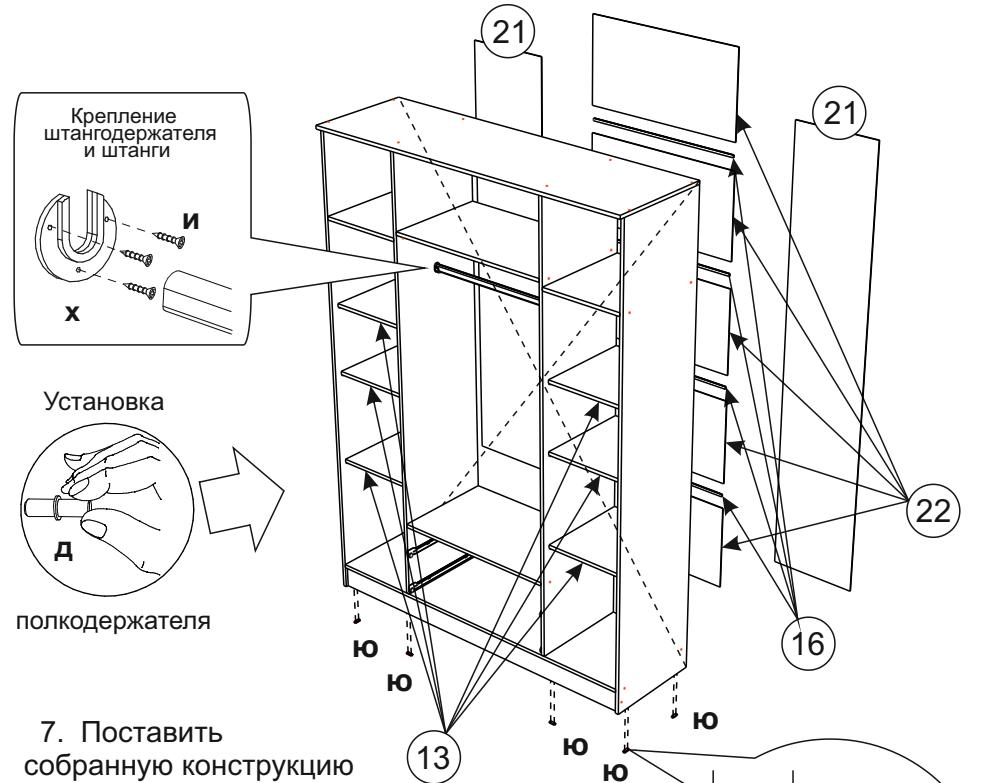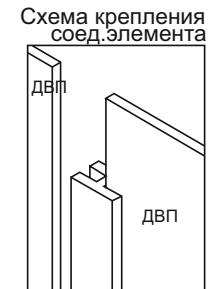

7. Поставить собранную конструкцию вертикально.

8. На боковины (19,20) фиксируем скалодержатели (х) шурупами 4x16 (и). Устанавливаем полки (13), для чего на боковины (17,19 и 20,18) крепим полкодержатели (д).

