

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Стол"

1	Боковина	734 х 592	1 шт.
2	Боковина	734 х 576	2 шт.
3	Крышка	1100 х 592	1 шт.
4	Боковина ящ.	450 х 160	4 шт.
5	Боковина ящ.	450 х 80	2 шт.
6	Задник ящ.	308 х 160	2 шт.
7	Задник ящ.	308 х 80	1 шт.
8	Усиление	684 х 200	1 шт.
9	Усиление	366 х 96	1 шт.
10	Цоколь	366 х 96	1 шт.
11	Фасад	250 х 396	2 шт.
12	Фасад	142 х 396	1 шт.
13	ДВП	665 х 395	1 шт.
14	ЛДВП	455 х 340	3 шт.
15	Полосья Ролик L=450мм		3 комп.
16	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100х150:

1	Гвозди 2*20	35 гр.
2	Шуруп 4*16	30 гр.

Пакет 100х150:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушка	11 шт.
5	Заглушки D=15мм	3 шт.
6	Шкант деревянный L=30мм	20 шт.
7	Шуруп для ручек	6 шт.
8	Эксцентр.стяжка	13 шт.

Пакет 250х350 (основная упаковка):

9	Еврошуруп 7,0х50мм	19 шт.
10	Опора подпятник	6 шт.
11	Ручка С8 160 мм (чёрный софт)	3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

Стол письменный Стандарт СпС3: 0,75х1,1х0,59м



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

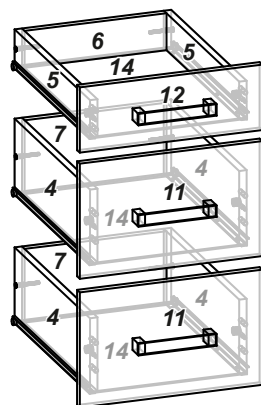
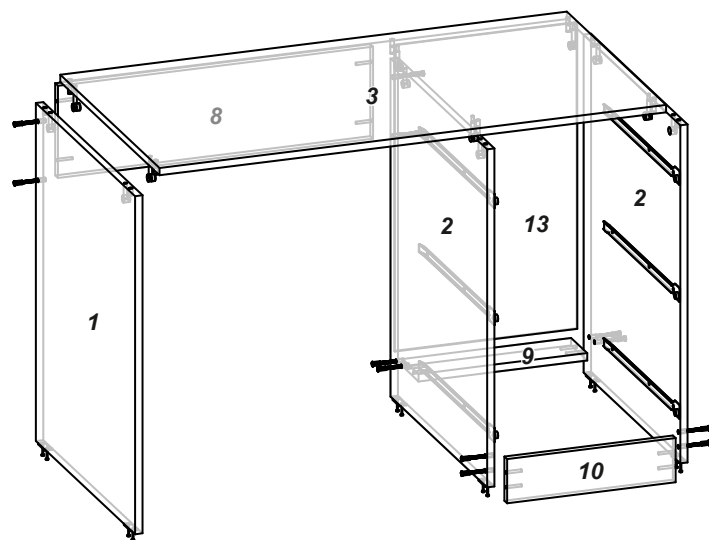


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на боковинах №2 шурупами 4x16 (вровень с передней частью детали по меткам)
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в крышку №3
- Соедините боковины №1 №2 крышкой №3 усилениями №8 №9 и цоколем №10 эксцентриковой стяжкой шкантами и еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №13 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

Установите ящики в модуль 1

