

МОДУЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ «МАРТА-11»
Центр.секция ФЦС-01
1,9х1,5х0,43м



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	80	гр.
2	Шуруп 4*16	50	гр.

Пакет 150x250:

3	Болт-стяжка угл.металл.	8	шт.
4	Футорка пласт.	8	шт.
3	Евроключ	1	шт.
4	Заглушки	20	шт.
5	Полкодержатель	25	шт.
6	Стяжка межблочная D=5мм	2	шт.
7	Шкант-стяжка D=8мм	4	шт.
8	Шкант деревянный	9	шт.
9	Шуруп для ручек	10	шт.
10	Эксцентрик.стяжка	5	шт.

Гофрокоробка№1 (основная упаковка):

11	Еврошуруп	49	шт.
12	Кронштейн газовый	4	шт.
13	Опора подпятник	8	шт.
14	Ручка C18 160мм хром	5	шт.
15	Петля 4-х ш.внутренняя	6	шт.
16	Стяжка угл.металл.	4	шт.
17	Полозья ПВ L=400мм	2	комп.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Тумба"

1	Боковина	479 x 424	2 шт.
2	Связка	1466 x 424	1 шт.
3	Крышка	1500 x 425	1 шт.
4	Перегородка	383 x 424	2 шт.
5	Полка	502 x 420	1 шт.
6	Полка	466 x 403	1 шт.
7	Боковина ящ.	400 x 136	4 шт.
8	Задник ящ.	408 x 136	2 шт.
9	Цоколь	1466 x 80	2 шт.
10	Створка барная	362 x 719	2 шт.
11	Створка	376 x 460	1 шт.
12	Фасад	186 x 460	2 шт.
13	ЛДВП	1495 x 415	1 шт.
14	ЛДВП	1495 x 396	1 шт.
15	ЛДВП	810 x 245	2 шт.
16	ЛДВП	405 x 440	2 шт.
17	Брус соединит.	725 мм	1 шт.

Уп.№2 "Надстройка "

18	Боковина	1384 x 264	2 шт.
19	Связка	1466 x 264	1 шт.
20	Связка	725 x 264	2 шт.
21	Крышка	1500 x 265	1 шт.
22	Перегородка	800 x 264	2 шт.
23	Перегородка	567 x 264	1 шт.
24	Полка	216 x 260	4 шт.
25	ЛДВП	1495 x 196	1 шт.

Уп.№3 "Фурнитура "

Рис. 1

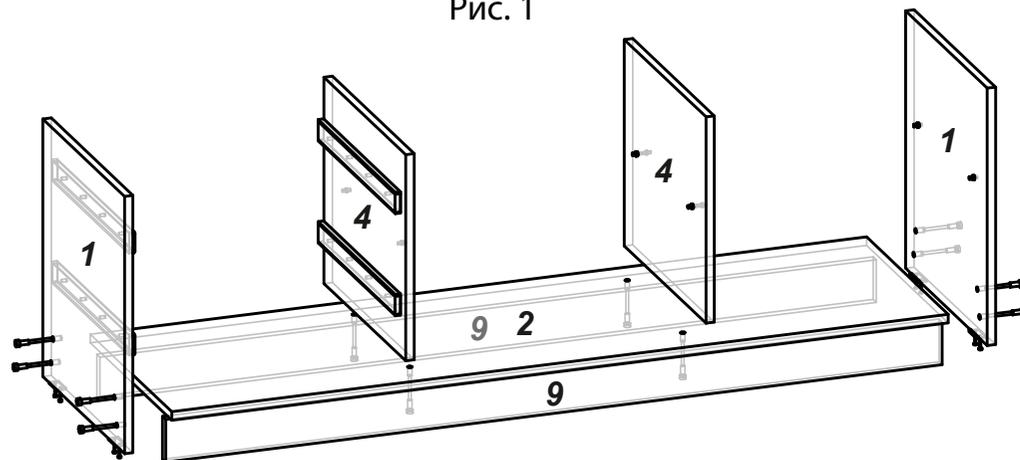


Рис. 1 - Модуль 1

- Установите футорку пласт. в боковины №1
- Нажмите пластмассовый рычажок на полозье, который разъединит его на две части
- Закрепите полозья на боковине №1 и перегородке №4 шурупами 4x16 (20мм от передней части детали по меткам)
- Соедините боковины №1 связкой №2 и цоколями №9 еврошурупами
- Прикрепите перегородки №4 к связке №2 еврошурупами

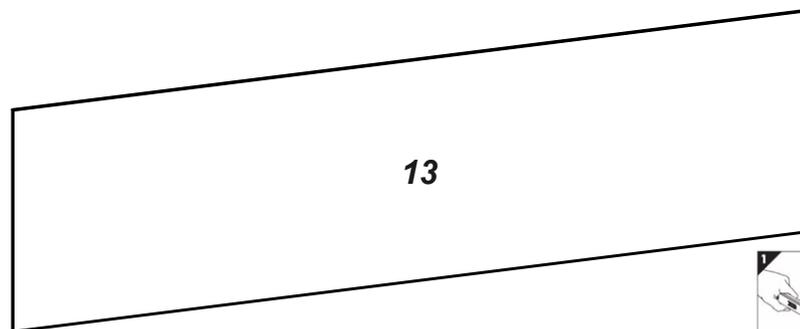


Рис. 2

Установка направляющих

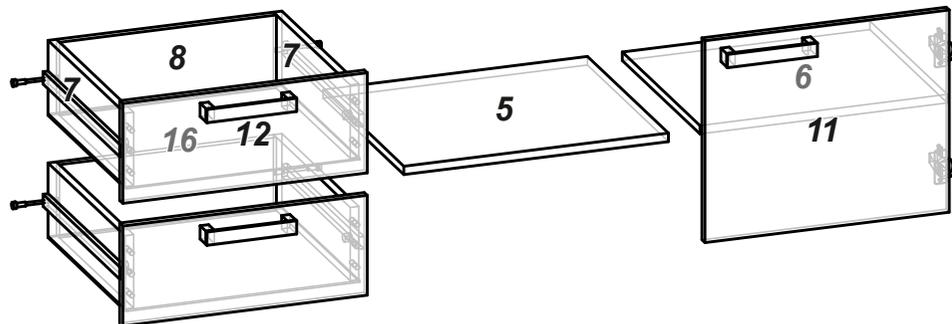
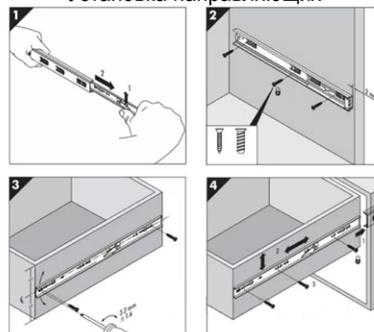


Рис. 2 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентр. стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 3

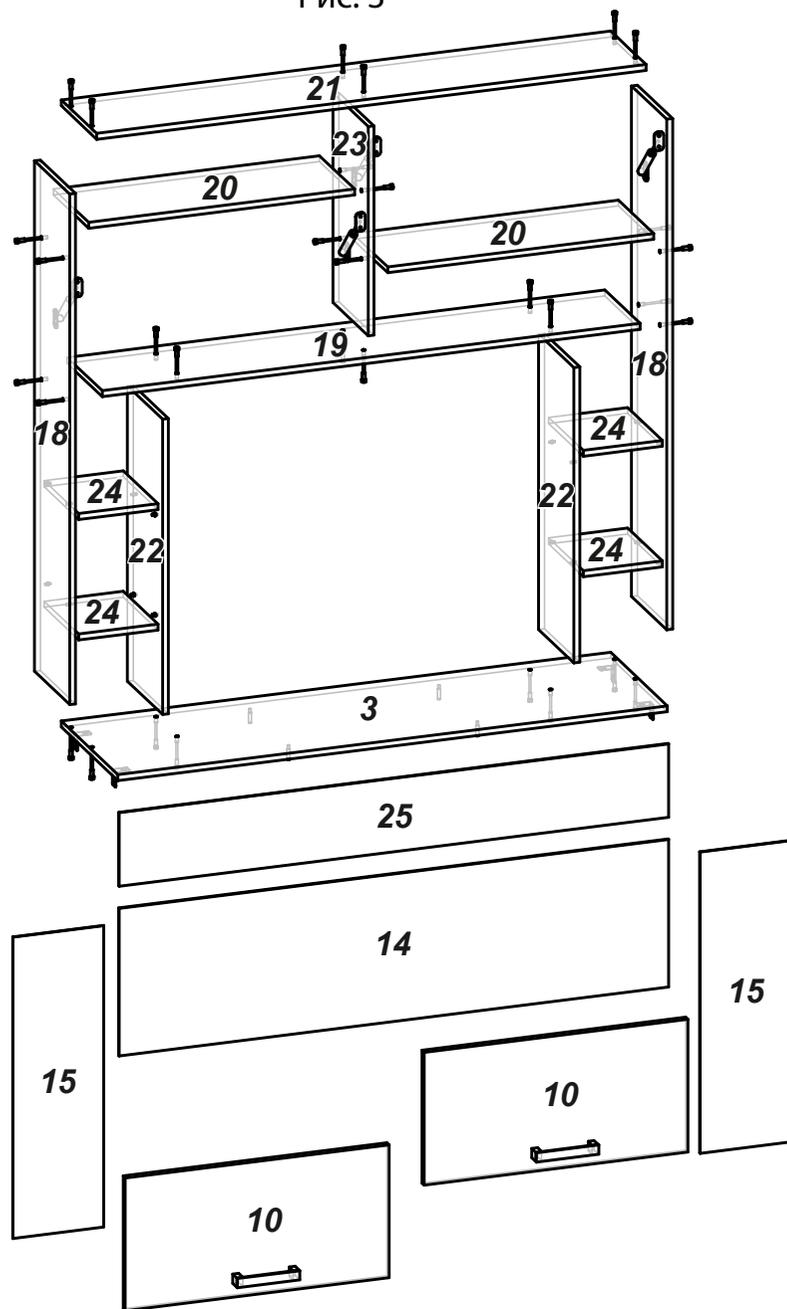


Рис. 3 - Модуль 2

- Соедините боковины №18 перегородки №22 связкой №19 и крышкой №21 еврошурупами
- Соедините крышку №21 и связку №19 перегородкой №23 еврошурупами
- Соедините перегородку №23 и боковины №18 связками №20 еврошурупами
- Установите футорку пласт. в крышку №3
- Закрепите стяжку угловую металл. на крышке №3 болтами и установите шкант-стяжку
- Соедините боковины №18 перегородки №22 и крышку №3 еврошурупами

Соедините модули 1 и 2 болтами

- Прибейте ЛДВП №13, №14, №15 и №25 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите ящики, полки и створки №10 и №11 в модули 1 и 2