

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Тумба"

1	Боковина	750 x 384	2 шт.
2	Связка	1164 x 384	1 шт.
3	Крышка	1202 x 400	1 шт.
4	Перегородка	654 x 384	2 шт.
5	Полка	383 x 380	2 шт.
6	Полка	366 x 380	1 шт.
7	Усиление	366 x 60	2 шт.
8	Боковина ящ.	350 x 100	2 шт.
9	Задник ящ.	308 x 100	1 шт.
10	Цоколь	1164 x 80	2 шт.
11	Створка	420 x 396	1 шт.
12	Фасад	200 x 396	1 шт.
13	ЛДВП	1196 x 340	2 шт.
14	ЛДВП	355 x 340	1 шт.
15	Брус соединит.	1164 мм	1 шт.
16	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	40 гр.
2	Шуруп 4*16	20 гр.

Пакет 150x250:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушки D=15мм	10 шт.
5	Полкодержатель	9 шт.
6	Шкант деревянный L=30мм	34 шт.
7	Эксцентр.стяжка	15 шт.

Гофронарезка 350x125x30

8	Еврошуруп 7,0x50мм	7 шт.
9	Опора подпятник	6 шт.
10	Полозья Ролик L=350 мм	1 комп.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

СИСТЕМА «МАДЕРА»

Тумба МТВ12-11 0,77x1,2x0,4м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

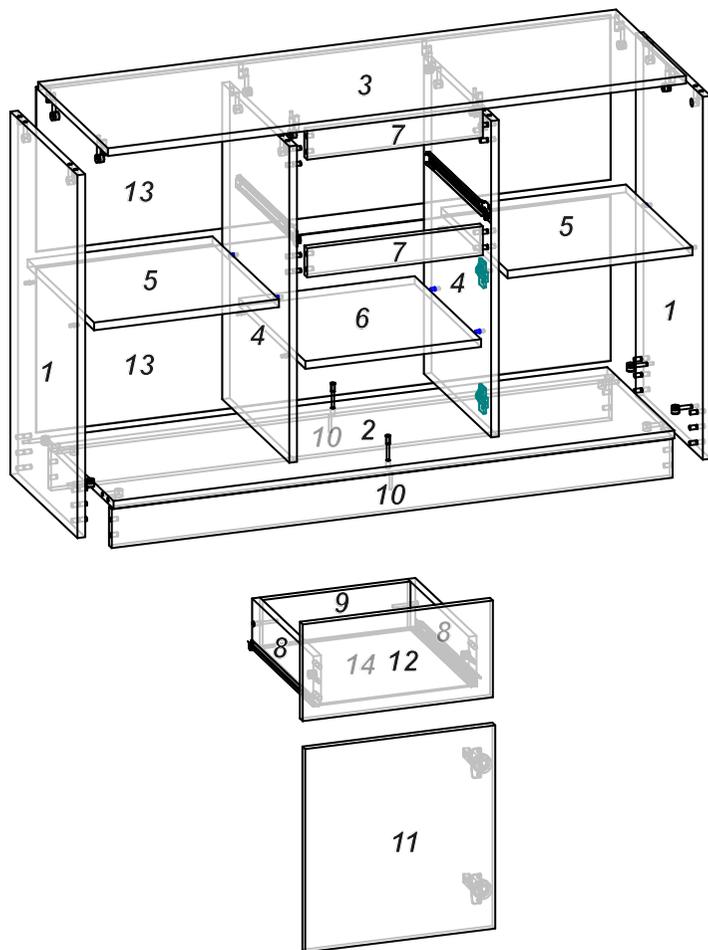


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на перегородках №4 шурупами 4x16 (вровень с передней частью детали по меткам)
- Установите в боковины №1 перегородки №4 крышку №3 стяжку эксцентр. и шканты
- Соедините боковины №1 перегородки №4 крышкой №3 связкой №2 усилениями №7 цоколями №10 стяжками эксцентр. шкантами и еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №13 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

Установите ящики створки и полки в модуль 1