

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Боковина"

1	Боковина	1230 x 416	1 шт.
2	Задняя панель	1230 x 416	1 шт.
3	Перегородка	1230 x 384	1 шт.
4	Створка	1222 x 396	1 шт.
5	ЛДВП	415 x 1255	1 шт.
	ДСП	416 x 32	2 шт.

Уп.№2 "Крышка"

6	Крышка	1000 x 592	1 шт.
7	Крышка	822 x 416	2 шт.
8	Связка	384 x 384	2 шт.
9	Боковина	734 x 384	1 шт.
10	Перегородка	698 x 192	1 шт.
11	Планка	100 x 384	1 шт.
12	Связка	388 x 400	2 шт.
13	Усиление	584 x 200	1 шт.
14	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	25 ер.
2	Шуруп 4*16	35 ер.

Пакет 150x250:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушки	7 шт.
5	Заглушки D=15мм	10 шт.
6	Шкант деревянный L=30мм	30 шт.
7	Шуруп для ручки	2 шт.
8	Эксцентр.стяжка	28 шт.

Гофронарезка 450x125x30

9	Еврошуруп	11 шт.
10	Опора 80x55x20 "Тэкс" чёрный	5 шт.
11	Опора подпятник	2 шт.
12	Петля 4-х ш.внутренняя	2 шт.
13	Ручка С8 160 мм (чёрный софт)	1 шт.
14	Стяжка межблочная	2 шт.
15	Уголок металлический	5 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

Стол со шкафом Лайт СКЛ-1Ш: 1,29x1,42x0,61м



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

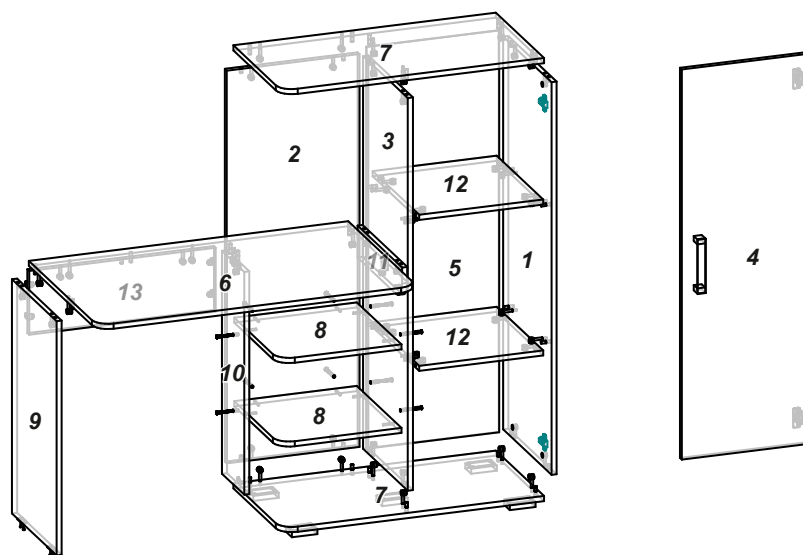
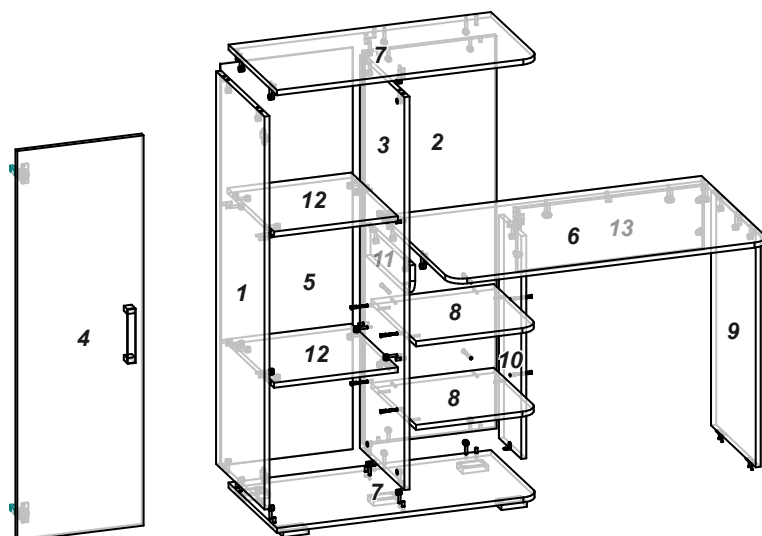


Рис. 1 - Модуль 1

- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в крышки №6 №7 боковину №1 и перегородку №3
- Соедините крышки №7 боковиной №1 перегородкой №3 задней панелью №2 эксцентриковой стяжкой и шкантами
- Соедините боковину №1 перегородку №3 связками №12 эксцентриковой стяжкой и шкантами
- Соедините боковину №9 перегородку №10 планку №11 крышкой №6 усилением №13 эксцентриковой стяжкой шкантами металл. уголками и шурупами 4x16
- Соедините перегородки №3 №10 заднюю панель №2 связкой №8 еврошурупами
- Прикрепите планку №11 к перегородке №3 стяжкой межблочной
- Прикрепите перегородку №10 к крышке №7 металл. уголком и шурупами 4x16
- Прибейте ЛДВП №5 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите створку в модуль 1

Уп. №1 "Боковина"

1	Боковина	1230 x 416	1 шт.
2	Задняя панель	1230 x 416	1 шт.
3	Перегородка	1230 x 384	1 шт.
4	Створка	1222 x 396	1 шт.
5	ЛДВП	415 x 1255	1 шт.
	ДСП	416 x 32	2 шт.

Уп. №2 "Крышка"

6	Крышка	1000 x 592	1 шт.
7	Крышка	822 x 416	2 шт.
8	Связка	384 x 384	2 шт.
9	Боковина	734 x 384	1 шт.
10	Перегородка	698 x 192	1 шт.
11	Планка	100 x 384	1 шт.
12	Связка	388 x 400	2 шт.
13	Усиление	584 x 200	1 шт.
14	Фурнитура		1 шт.