

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Тумба"

1	Боковина	384 х 340	2 шт.
2	Крышка	900 х 360	2 шт.
3	Створка	896 х 376	1 шт.
4	ЛДВП	405 х 895	1 шт.
5	ЛДВП	315 х 810	2 шт.
6	Брус соединит.	288 мм	1 шт.
7	Зеркало-створка	900 х 280	1 шт.

Уп.№2 "Надстройка"

8	Боковина	1600 х 264	2 шт.
9	Крышка	320 х 264	1 шт.
10	Связка	580 х 200	1 шт.
11	Связка	288 х 264	1 шт.
12	Планка	1400 х 136	3 шт.
13	Полка	288 х 232	3 шт.
14	Усиление	580 х 200	1 шт.
15	Дно ящ.	256 х 250	1 шт.
16	Задник ящ.	256 х 70	1 шт.
17	Фасад	315 х 185	1 шт.
18	Кронштейн газовый		1 шт.
19	Метабокс 86х250		1 шт.
20	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100х150:

1	Гвозди 2*20	40 гр.
2	Шуруп 4*16	45 гр.

Пакет 150х250:

3	Евроклюд	1 шт.
4	Заглушки	5 шт.
4	Заглушки D=15мм	5 шт.
5	Шкант деревянный L=30мм	10 шт.
6	Шуруп для ручки	4 шт.
7	Эксцентр.стяжка	7 шт.

Гофронарезка 180х260х30

8	Еврошуруп	33 шт.
9	Опора 80х55х20 "Тэкс" чёрный	5 шт.
10	Крючок №114 (чёрный)	3 шт.
11	Петля 4-х ш.внутренняя	2 шт.
11	Петля для стекла	1 комп.
12	Ручка C8 160 мм (чёрный софт)	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

Прихожая Ника НП-1 2,05х0,9х0,36м



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

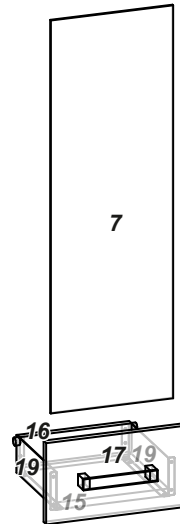
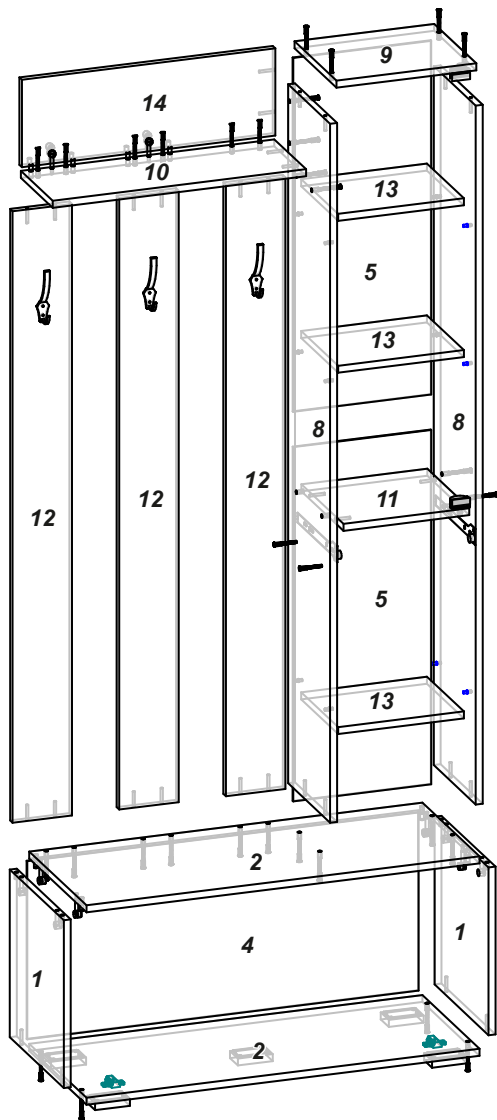


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на боковинах №8 шурупами 4x16 (вровень с передней частью детали по меткам)
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в крышку №2 и связку №10
- Соедините боковины №1 крышками №2 эксцентриковой стяжкой шкантами и еврошурупами
- Соедините боковины №8 крышками №2 №9 связкой №11 еврошурупами
- Соедините крышку №2 связку №10 планками №12 еврошурупами
- Прикрепите связку №10 к боковине №8 усилением №14 эксцентриковой стяжкой шкантами и еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №4 №5 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика (метабокс)

- Соедините боковины метабокса задником и дном ящика шурупами 4x16
- Прикрепите фасад ящика к боковинам метабокса шурупами 4x16

Установите ящик створку и зеркало-створку в модуль 1

