

Спецификация деталей

Уп.№1 "Тумба"

1	Боковина	452 x 352	2 шт.
2	Связка	366 x 352	1 шт.
3	Крышка	400 x 352	1 шт.
4	Усиление	366 x 96	1 шт.
5	Боковина ящ.	350 x 128	2 шт.
6	Задник ящ.	308 x 128	1 шт.
7	Цоколь	366 x 96	1 шт.
8	Фасад	396 x 190	1 шт.
9	ЛДВП	355 x 340	1 шт.
10	ЛДВП	210 x 395	1 шт.
11	Полосья Ролик L=350мм		1 комп.
12	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	20 гр.
2	Шуруп 4*16	35 гр.

Пакет 150x250:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушки	10 шт.
4	Заглушки D=15мм	5 шт.
5	Шкант деревянный L=30мм	10 шт.
6	Шуруп для ручки	2 шт.
7	Эксцентр.стяжка	7 шт.

Пакет 250x350 (основная упаковка):

8	Еврошуруп	11 шт.
9	Опора подпятник	4 шт.
10	Ручка C8 160 мм (чёрный софт)	1 шт.

Тумба Эко ТЭ-1

0,47x0,4x0,38м



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1


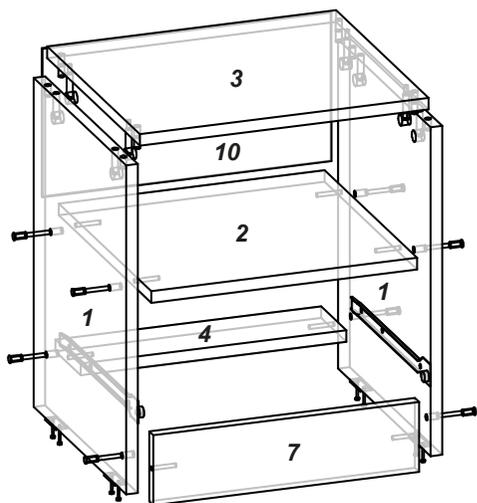


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на боковинах №1 шурупами 4x16 (вровень с передней частью детали по меткам)
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в крышку №3
- Соедините боковины №1 крышкой №3 связкой №2 усилением №4 и цоколем №7 эксцентриковой стяжкой шкантами и еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №10 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

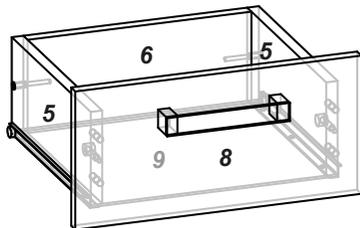

Установите ящик в модуль 1

