

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Боковина"

1	Боковина	1982 x 576	2 шт.
2	Декор	1254 x 96	1 шт.
3	Перегородка	1870 x 480	1 шт.

Уп.№2 "Створки"

4	Створка	1826 x 615	2 шт.
	Зеркало "фацет"	400 x 250	6 шт.

Уп.№3 "Крышка"

5	Крышка	1254 x 576	1 шт.
6	Связка	1220 x 576	1 шт.
7	Связка	602 x 480	3 шт.
8	Цоколь	1220 x 96	1 шт.
9	ЛДВП	1250 x 474	4 шт.
10	Брус соединит.	602 мм	3 шт.
11	Штанга металл.	600 мм	1 шт.
12	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	40 гр.
2	Шуруп 4*16	20 гр.

Пакет 150x250:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушка	25 шт.
5	Шкант деревянный L=30мм	10 шт.
6	Шуруп для ручек	4 шт.
7	Эксцентр.стяжка	3 шт.


Гофронарезка 450x250x30

8	Еврошуруп 7,0x50мм	33 шт.
9	Направл.деталь	4 шт.
10	Опора подпятник	8 шт.
11	Ролик ходовой	4 шт.
12	Ручка С8 160 мм (чёрный софт)	2 шт.
13	Штангодерж-ль металл.	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

Шкаф-купе ШкЭ-1 2,0x1,26x0,59м

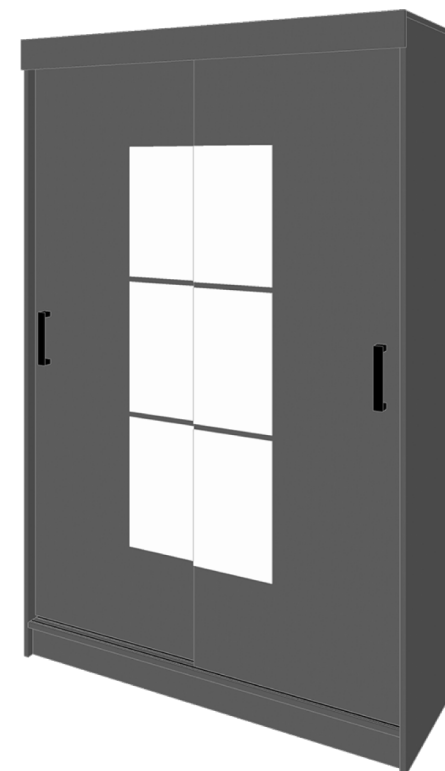

В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

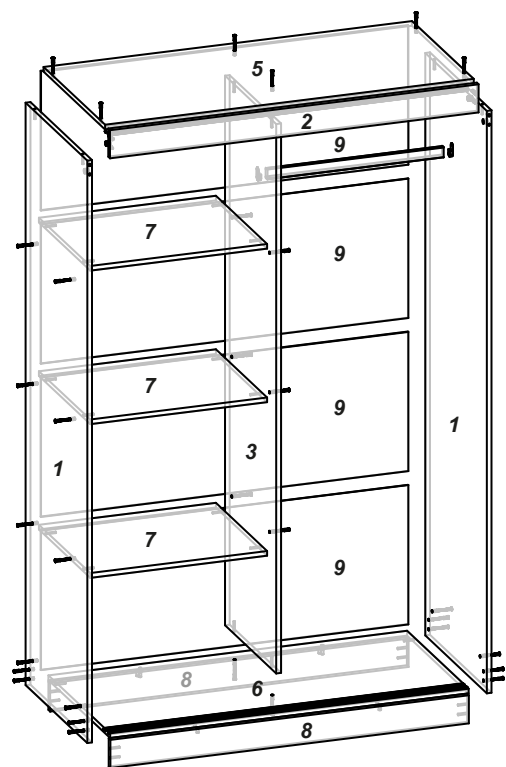


Рис. 1 - Модуль 1

- Установите шкант деревянный в связку №6
- Соедините боковины №1 крышкой №5 связкой №6 декором №2 и цоколями №8 эксцентриковой стяжкой шкантами и еврошурупами
- Соедините крышку №5 связку №6 перегородкой №3 еврошурупами
- Соедините боковину №1 перегородку №3 связками №7 еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №9 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите створки в модуль 1

