

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Прикрепить Поперечину в сборе к кронштейнам бампера при помощи хомутов в сборе.
- Установить Тягу в сборе, согласно схеме монтажа с помощью приложенных метизов.
- После этого необходимо затянуть все болты и гайки.
- Установить шар и подрозетник.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами.

Коробка упаковочная	
Болт М10х90	2 шт.
Болт М12х40	2 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	2 шт.
Гайка М10 с/контр.	6 шт.
Шайба 10 увелич.	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Шайба 12	8 шт.
Шар VН 0160	1 шт.
Втулка l=50 мм	2 шт.
Хомут в сборе	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Комплектность изделия	
Поперечина в сборе	1 шт.
Тяга в сборе	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Штамп ОТК

Дата изготовления


Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....		
Модель..... VIN .....		
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки .....	Подпись .....



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	<b>12 33 A</b> <b>LADA 4x4 URBAN</b>  <b>2014</b> ⇨	 					

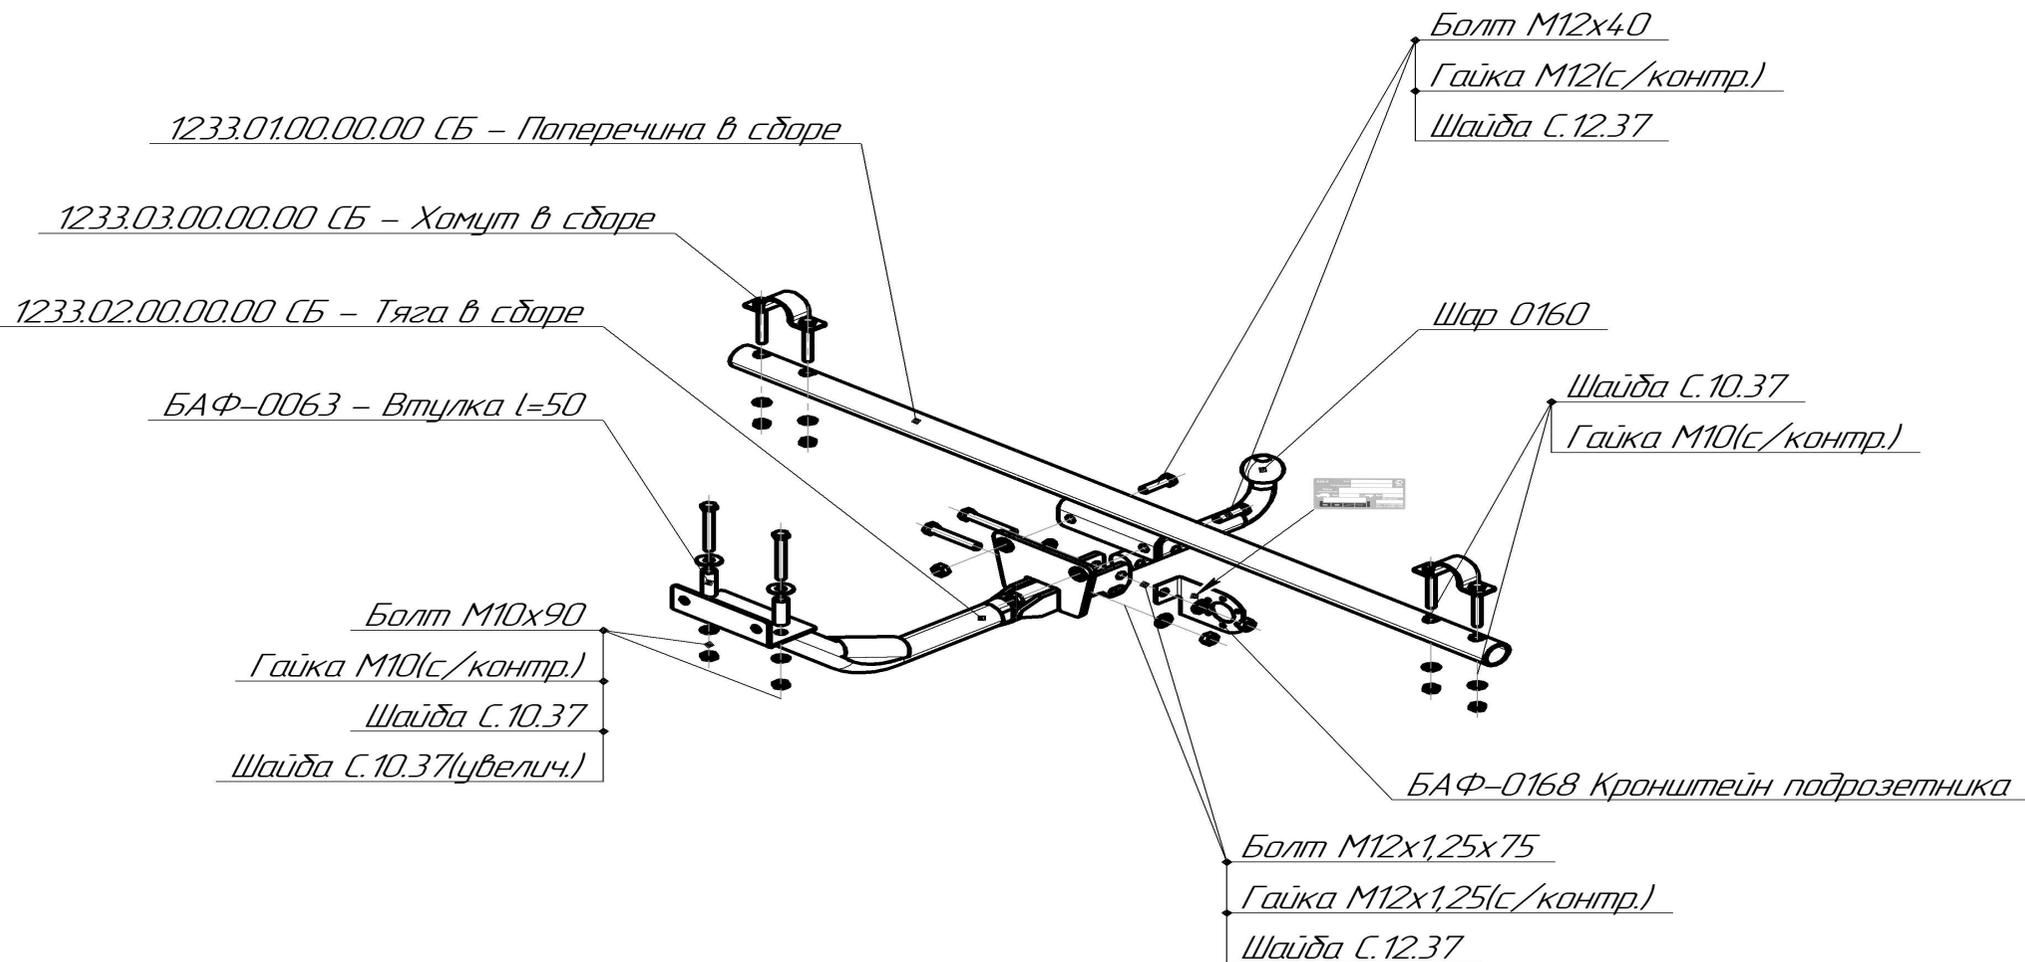

**bosal**