


Положение: турник

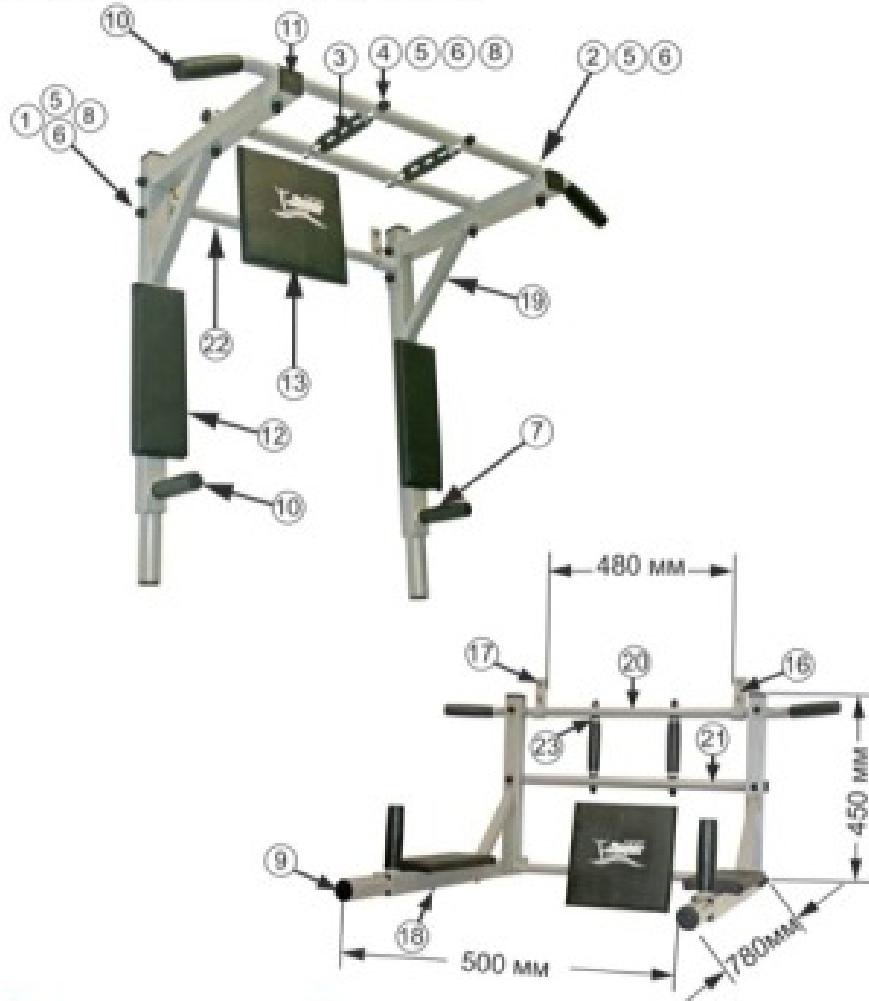

Сборка и установка:

1. Прикрепить подлокотник(12) к брусьям(19) с помощью винтов(18).
2. Установить заглушки(9),(10),(11) в брусья(19) согласно рис.1.
3. Надеть ручки(7) на брусья(19), деталь 3(23), турник(20) согласно рис.1.
4. Установить заглушки(10) в турник(20), согласно рис.1.
5. Соединить брусья(19) с турником(20) и деталью 1(21) с помощью соединительных узлов(2)(5)(6).
6. Соединить брусья(19) с деталью 2(22) с помощью соединительных узлов(1)(5)(6).
7. Соединить деталь 3(23) с турником(20) и деталью 1(21) с помощью шпильки(3) и соединительных узлов(4)(5)(6).
8. Установить спинку(13) на деталь 2(22) с помощью скоб и саморезов(15).
9. Надеть декоративные колпачки(8).
10. Закрепить настенные кронштейны(16) к стене с помощью анкерных болтов(17). Верхнее положение кронштейнов для положения - «турник», нижнее положение кронштейнов для положения - «брусья». Высоту кронштейнов отрегулировать по росту.

Сборка завершена.