


Схема сборки навеса «Ракушка»

Прикрепите нижнюю перемычку (№ 4) и верхнюю перемычку (№3) к одной из боковин (№ 1) или (№ 2) и закрепите (но не затягивайте) их болтами М8х16 (№5) и гайками М8 (№6). Вместе с помощником установите изделие в проектное положение, и закрепите перемычки на другой боковине аналогичным образом. Установите оставшиеся перемычки и затяните все болты. Закрепите поликарбонат на внешней стороне навеса.

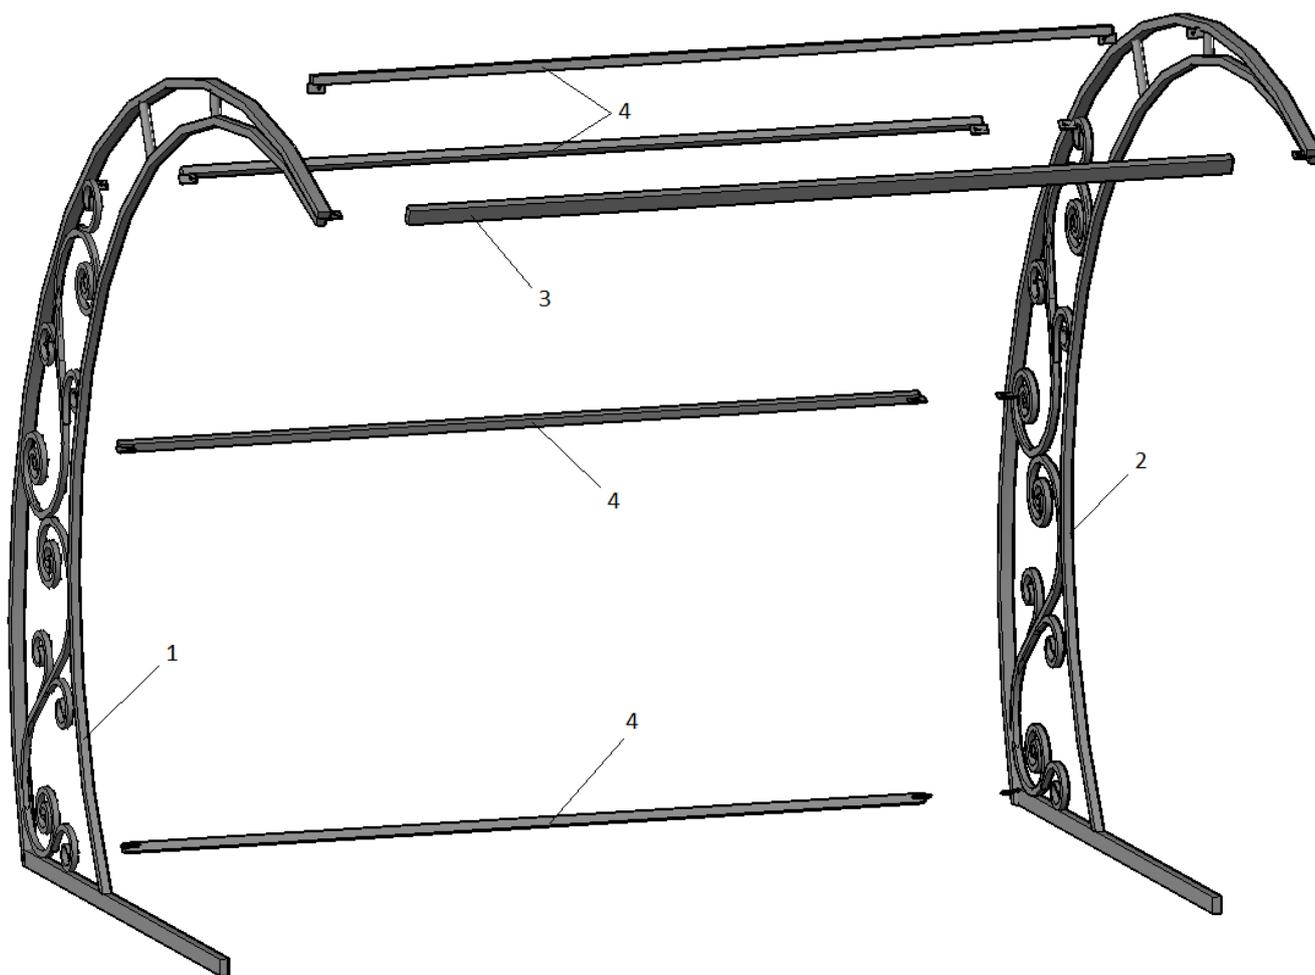

Комплект поставки:

№	Наименование	Кол-во		
1	Боковина левая	1		
2	Боковина правая	1		
3	Перемычка 40x20	1		
4	Перемычка 20x20	4		
5	Болт М8х16	10		
6	Гайка М8	10		

