Правила эксплуатации и технического обслуживания

- 1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- 2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- 3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, использую петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- 4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы TCУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

- 2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
- 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ	установлено на авто	мобиль:			
Модель.		VIN			
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.					
М.П	Дата установки	Подпись			



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 2852 А для автомобилей Suzuki Jimny

Год выпуска автомобиля:	1998/9
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1200
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	14,6




Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

порядок монтажа

- 1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь. Если нужно, то в точках фиксации удалите защитную наклейку;
- 2. Демонтируйте задние фонари и бампер, после этого согласно чертежа закрепите кронштейны балки ТСУ с прижимными пластинами к раме автомобиля соответствующими крепежными элементами.
- 3. Установите сцепной шар и зафиксируйте соответствующими крепежными элементами.
- 4. Согласно схемы электромонтажа подсоедините электропровода к задней связке проводов автомобиля.
- 5. Установите на прежнее место задние фонари бампер.
- 6. Монтаж фаркопа рекомендуется производить исключительно спецмастерским и сервисам.

Комплектность изделия			
Балка ТСУ	1 шт.		
Коробка упаковочная	1 шт.		
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.		

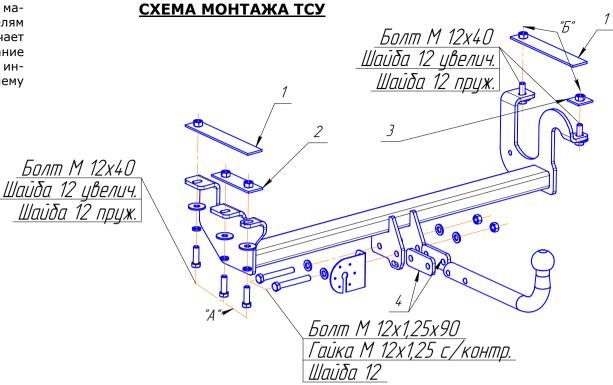

Коробка упаковочная			
Болт М12х1,25х90	2 шт.		
Болт М12х40	5 шт.		
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.		
Шайба 12 пруж.	5 шт.		
Шайба 12 увелич.	5 шт.		
Шайба 12	4 шт.		
Шар VH0866	1 шт.		
Пластина прижимная 1	2 шт.		
Пластина прижимная-2 2	1 шт.		
Пластина прижимная-3 3	1 шт.		
Пластина дистанционная 4	2 шт.		
Защитный колпачок	1 шт.		
Подрозетник	1 шт.		
Инструкция по монтажу	1 шт.		