


МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ


Схема сборки. Вн.Т-5010, 486x307x820мм, под раковину Универсал-50

№	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Толщина
1	Боковина ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ	2	720	307	16мм
2	Перегородка НИЖНЯЯ	1	454	240	16мм
3	Соединительная планка	1	454	100	16мм
4	Полка	1	454	240	16мм
5	Фасад МДФ - распашной ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ	2	540	224	16мм
6	Планка под раковину	1	454	173	16мм
	Раковина "Универсал-50"	1			
ФУРНИТУРА			7	8	
7	Эксцентриковая стяжка (болт, эксцентрик, заглушка)	8			
8	Шкант деревянный	12			
10	Ручка-рейлинг 128мм (с винтами 4x20мм)	2			
11	Петля внутренняя с планкой	4			
12	Амортизатор силиконовый	2			
13	Опора декоративная Н=100мм	2			
14	Опора пластиковая Н=100мм	2			
15	Саморез 3,5x15мм (для поз. 11,13,14)	24			
16	Саморез 4x60мм (для поз. 17)	1			
17	Дюбель под саморез (для поз. 16)	1			

Регулировка фасада по высоте

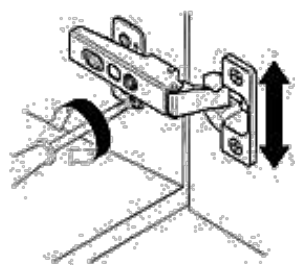

Регулировка фасада по ширине

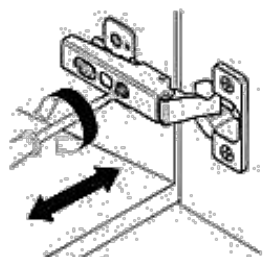

Регулировка фасада по глубине

