
## МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ


Схема сборки. Вн.П-30, Пенал 300х255х1900

Nº	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Толщина
1	Бок левый, правый	2	1800	254	16мм
2	Низ	1	268	234	16мм
3	Верх, полка	3	268	234	16мм
4	Полка вкладная	3	266	234	16мм
5	Фасад МДФ - верхний, нижний	2	706	264	16мм
6	Задняя стенка	1	1796	296	4мм
	ФУРНИТУРА		7	8	9
7	Эксцентриковая стяжка (болт, эксцентрик, заглушка)	16	45 MTA (A		OM
8	Шкант деревянный	4	Ħ.		4(0)7
9	Полкодержатель	12	Ų		
10	Ручка-рейлинг 128мм (с винтами 4х20мм)	2	10	13, 14	62 09
11	Петля внутренняя с планкой	4	(- 70	- 7º	<u>1</u> 1 1
12	Аммортизатор силиконовый	4			
13	Опора декоративная Н=100мм	2			
14	Опора пластиковая Н=100мм	2	11	17, 18	
15	Саморез 3,5х15мм (для поз. 11,13,14)	24	<b>√</b> 3	~	
16	Саморез 3,5х30мм (для поз. 17)	4			
17	Подвеска	2	The second	<b>F97</b>	
18	Дюбель + Саморез 3,5*51	2			W   &
19	Гвозди	30		<b>.</b>	<b>(9)</b>

## Регулировка фасада по высоте

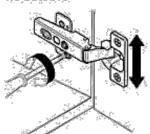

Регулировка фасада по ширине

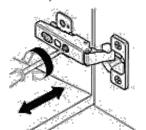

Регулировка фасада по глубине





