


Поздравляем! Вы успешно собрали модули №3.1, №3 прихожей «Ольга-Лофт»

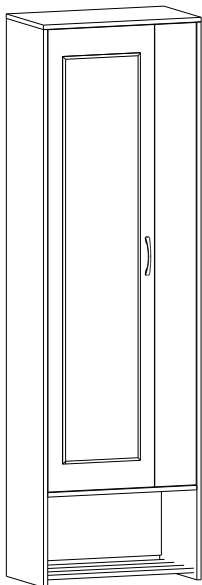

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Ольга-Лофт»

модуль №3.1


модуль №3

ш-600 мм, в-2000 мм, г-350 мм

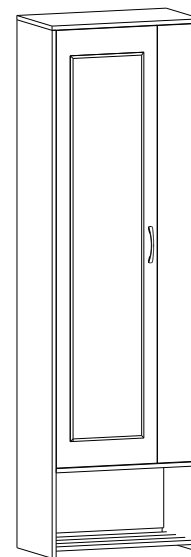

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93
Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

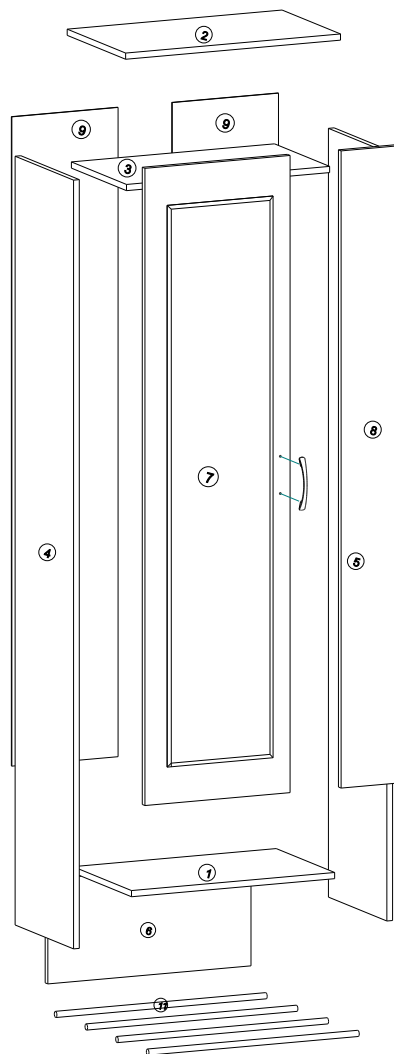

3 Отрегулируйте петли




1. Отрегулируйте петли как показано на схеме.
Воспользуйтесь регулировочными винтами

Установите заглушки
в места крепления конфирмата




Установите шкаф на место
эксплуатации, отрегулируйте
опоры по высоте. Зафиксируйте
прихожую к стене дюбель-гвоздями
(деталь №117)

Регулировка фасада




Регулировка по горизонтали

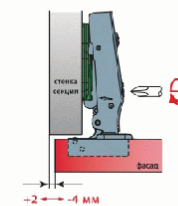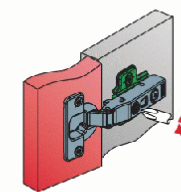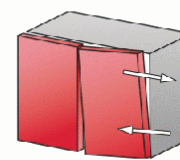


Фронтальная регулировка

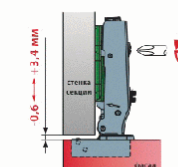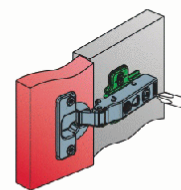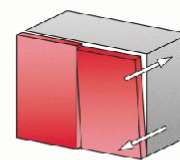


Регулировка по вертикали

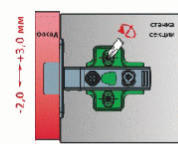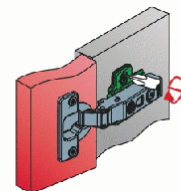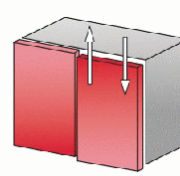


2 Установка петель

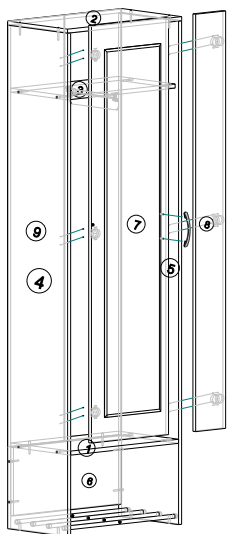

1. Для установки петли необходимо разделить ее на две части , нажав на кнопку в основании петли.
2. На дверь (деталь №7 и №8) установите петли (деталь №63) зафиксируйте шурупами (деталь №54)

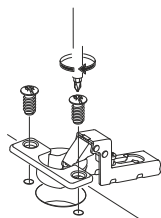

1. На корпус шкафа установите ответные планки петель, зафиксируйте шурупами (деталь №54)
2. установите дверь соединив основание петли с ответной планкой до щелчка.
3. Установите ручку(деталь №84) на фасад (деталь №7) с обратной стороны зафиксируйте винтами.

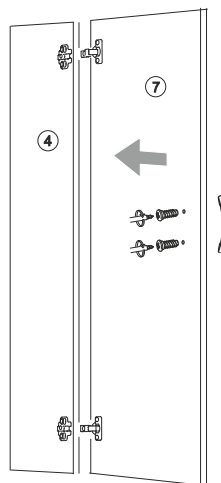

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер(мм)	Кол-во
1	Горизонтальный щит	568x350	1
2	Верхний горизонтальный щит	600x350	1
3	Горизонтальный щит	568x330	1
4	Левый бок	1984x350	1
5	Правый бок	1984x350	1
6	Задняя стенка	270x568	1
7	Дверь	1644x405	1
8	Дверь	1644x157	1
9	Задняя стенка ДВП	1676x297	2
146	Профиль стыковочный L1645		1 шт.
194	Труба D 16 хром L586		4 шт.

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		18 шт.
63	Петля вкладная с доводчиком		6 шт.
134	Штанга выдвижная		1 шт.
195	Опора регулируемая		4 шт.
55	Саморез 4*16		32 шт.
84	Ручка		1 шт.
56	Заглушка для конфирмата		14 шт.
117	Дюбель-гвоздь		2 шт.
116	Подвеска		2 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		38 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:





Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Сборка корпуса

1. Возьмите горизонтальный щит (деталь №3), установите выдвижную штангу (деталь №134) зафиксируйте шурупами (деталь №54)

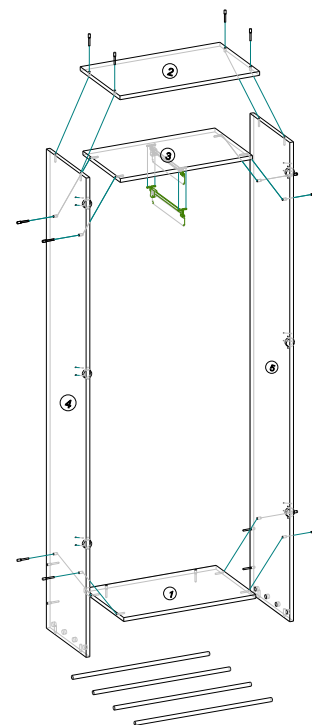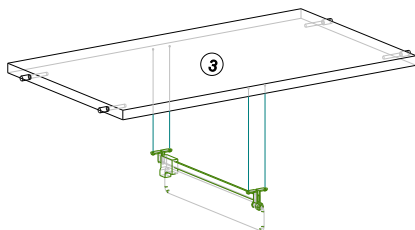

2. Установите левый и правый бок (детали №4 и №5), скрепите детали на винты-конфирматы (деталь №51)
3. Установите верхний горизонтальный щит (деталь №2) в подготовленные отверстия детали №2 закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
4. Установите горизонтальный щит (деталь №1), винты -конфирматы закрутите после установки металлических труб для обуви!
5. В подготовленные отверстия деталей №4 и №5 установите металлические трубы для обуви (деталь № 194), закрутите винты-конфирматы детали №1.

6. Установите заднюю стенку (деталь №6) наживите на винты-конфирматы.
7. В подготовленные отверстия деталей №4 и №5 забейте опоры (деталь №195), закрутите регулирующую часть опоры.
8. Затяните винты-конфирматы детали №6.
9. Установите заднюю стенку ДВП (деталь №9), молотком забейте гвозди (деталь №125), гвозди следует забивать на расстоянии 8 мм от края ЛДСП. Установите стыковочный профиль (деталь №146) затем установите вторую заднюю стенку.
10. Установите подвеску (деталь №116) зафиксируйте на шурупы (деталь №54) так чтобы они попали в торец ЛДСП.

