


Поздравляем! Вы успешно собрали модули №10, №10.1 «Ольга-Лофт»

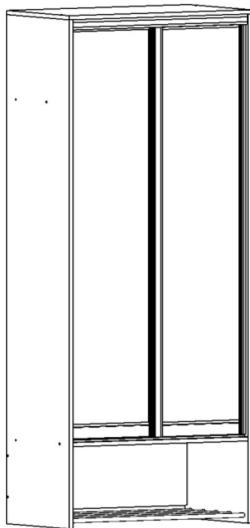

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.
2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).
Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.
3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).
4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации **«Ольга-Лофт»**

модуль №10


модуль №10.1

ш-832 мм, в-2000 мм, г-460 мм

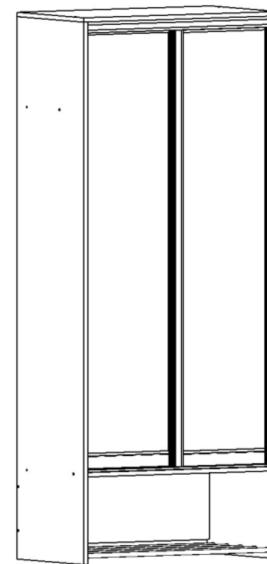

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93
Сборку изделия производить согласно данной инструкции




Взрыв-схема изделия

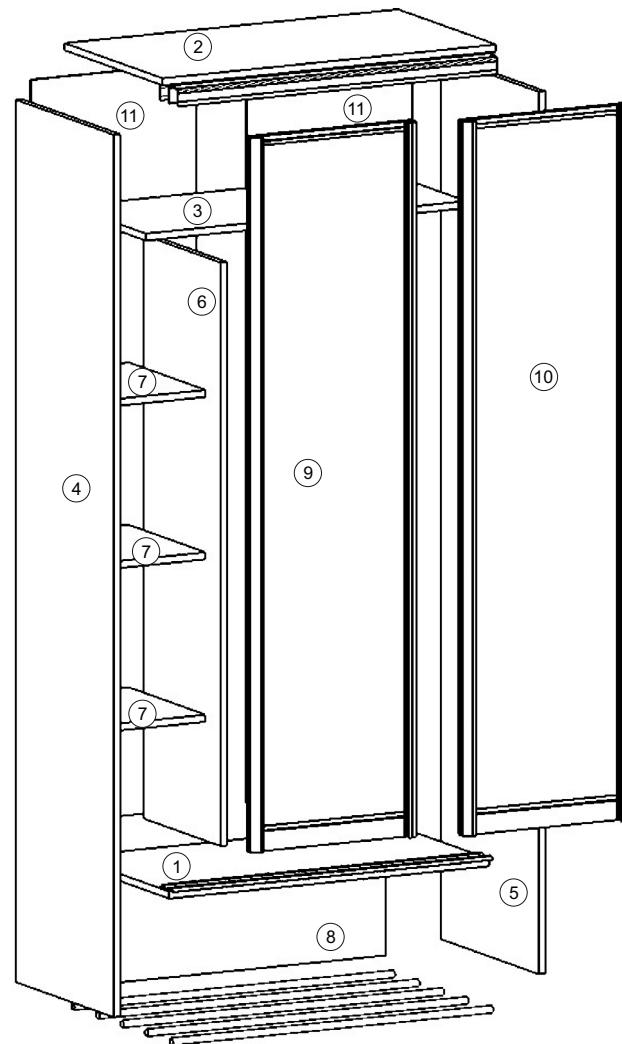

3 Установка фасадов

- Установите фасады (деталь №9 и №10). Сначала вставьте в нужный паз верхнего трека, затем вставьте нижний ролик в соответствующий паз нижнего трека. Аналогичные действия проделайте со вторым фасадом.
- Отведите фасады в крайнее положение и приклейте стопоры (деталь №112) на внутренней стороне верхнего трека.
- Заглушки установите в местах крепления конфирматов.


После установки, выровняйте фасады
регулировочным винтом на нижнем ролике.

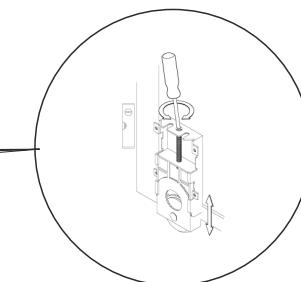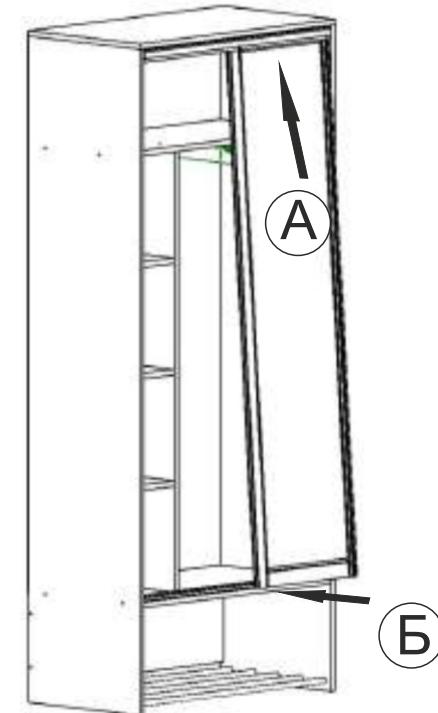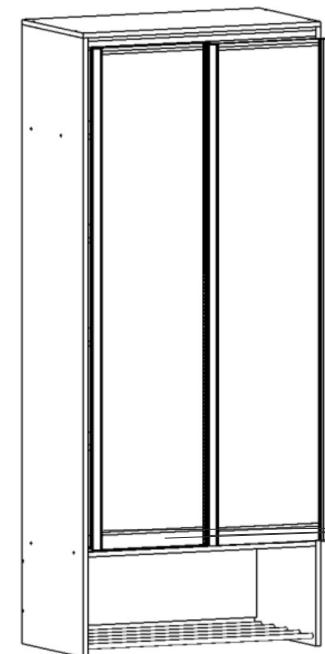

2

Установка треков

- На деталь №1 установите нижний трек (деталь №193), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
- На деталь №2 установите верхний трек (деталь №192), зафиксируйте шурупами.
- установите ребро жесткости (деталь №8), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
- установите заднюю стенку ДВП (деталь №11), молотком забейте гвозди (деталь №125), установите стыковочный профиль (деталь №146), затем установите вторую стенку ДВП.
- В подготовленные отверстия установите полкодержатели (деталь № 112), на них установите полки (деталь №7)

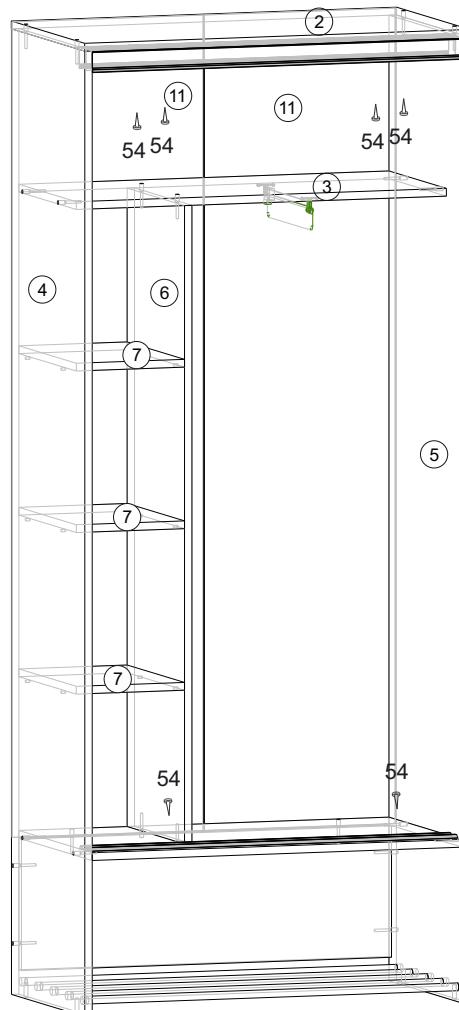

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Горизонтальный щит	800x460	1
2	Верхний горизонтальный щит	832x460	1
3	Горизонтальный щит	800x360	1
4	Левый бок	1984x460	1
5	Правый бок	1984x460	1
6	Перегородка	1372x360	1
7	Полка	234x360	3
8	Ребро жёсткости	270x800	1
9	Дверь	1600x412	1
10	Дверь	1600x412	1
11	Задняя стенка ДВП	1676x413	2
146	Профиль стыковочный L318		1 шт.
146	Профиль стыковочный L1310		1 шт.
194	Труба D 16 L820	0	5 шт.


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		22 шт.
134	Штанга выдвижная		1 шт.
195	Опора регулируемая		4 шт.
54	Шуруп 3,5*16		10 шт.
56	Заглушка для конфирмат		16 шт.
192	Верхний трек		1 шт.
193	Нижний трек		1 шт.
112	Полкодержатель		12 шт.
112	Стопор		4 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		64 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Сборка корпуса

1. На места кернения детали №3 установите выдвижную штангу(деталь №134), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
2. Соедините детали №3 и №4, в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51), установите горизонтальный щит (деталь №1), зафиксируйте на винты-конфирматы.
3. Установите перегородку (деталь №6), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы
4. Установите правый бок (деталь №5), не закручивайте нижние конфирматы, закрутите только верхние.
- 5.Установите верхний горизонтальный щит (деталь №2), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
6. Установите трубы (деталь №194), закрутите нижние винты-конфирматы в детали №5.
7. В подготовленные отверстия забейте опоры (деталь №195), закрутите регулируемую часть опоры.

