


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать на автомобиле нижнюю пластмассовую пластину.
- Со дна балки шасси (на правой и левой стороне) удалить резиновые пробки.
- Слегка прикрепить боковые кронштейны к шасси в точках «А» и «В» приложенным крепежом, согласно схеме.
- Установить балку ТСУ между боковыми кронштейнами и слегка закрепить в точках «С» согласно схеме.
- Прикрепить шар и кронштейн розетки на ТСУ.
- Выставить ТСУ по центру и затянуть все болты и гайки до упора (M12 - 79Nm; M10x1,25 - 49Nm).
- Установить обратно нижнюю пластмассовую пластину, предварительно произведя в нем вырез согласно прилагаемому шаблону.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только в специализированных автомастерских.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

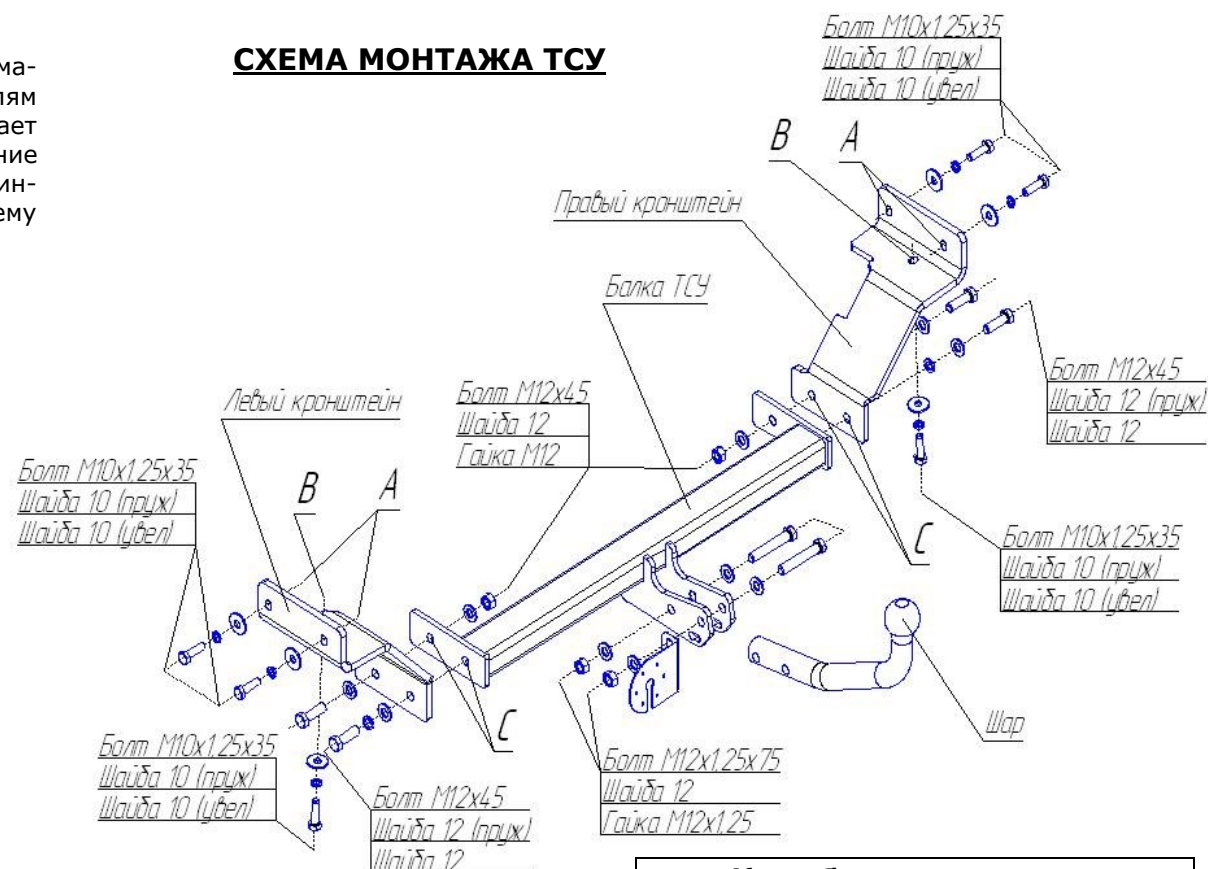

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейны боковые	2 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная	
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M12x45	4 шт.
Болт M10x1,25x35	6 шт.
Гайка M12 с/контр.	2 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шайба 10 пруж.	6 шт.
Шайба 10 увелич.	6 шт.
Шар VH 0855	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Комплект электрики БАФ-0180	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза в защитном экране	1 шт.