



Вешалка "Антре"

1884 x 854 x 705



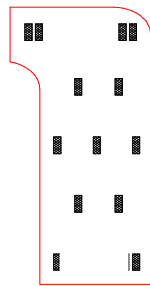


Схема наклейки скотча 2-х стороннего на зеркало.

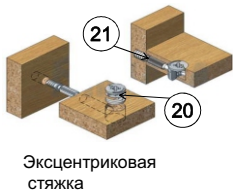

Эксцентриковая стяжка

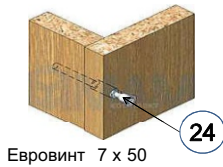

Евровинт 7 x 50


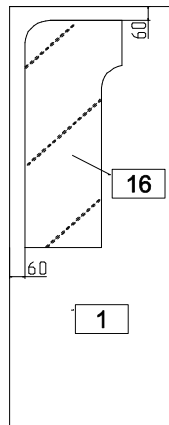


Схема наклейки зеркала.

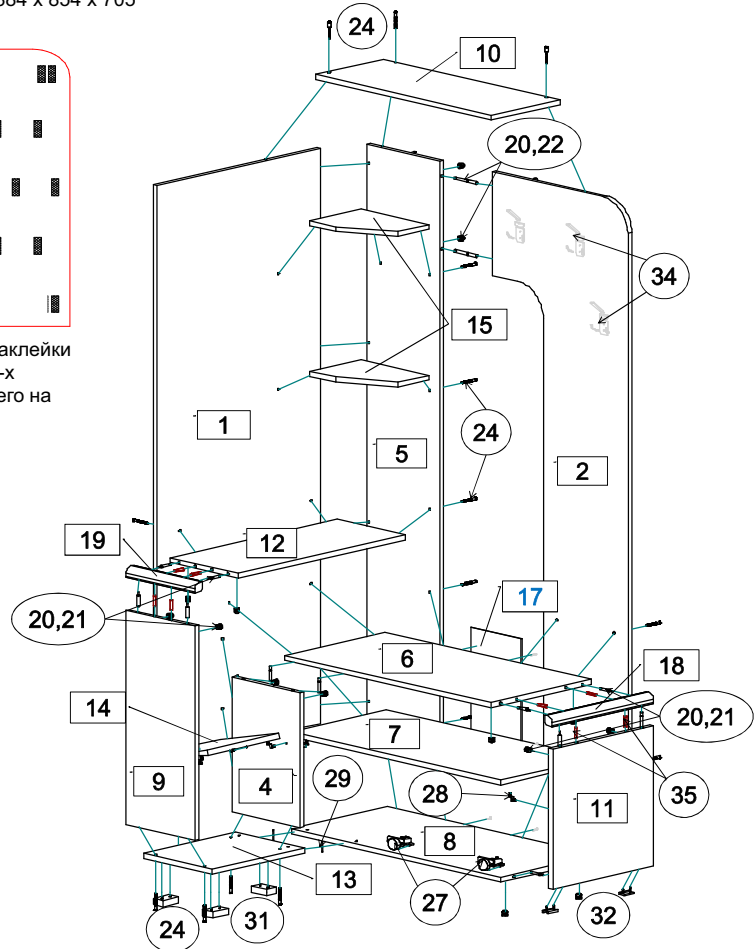

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам!

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.БН.11.07.00.01.00-01	Стенка вертикальная	1848 x 636	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
2	КН.БН.11.07.00.02.00-01	Стенка вертикальная	1832 x 530	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
3	КН.БН.11.07.00.03.00-01	Дверь	426 x 546	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
4	КН.БН.11.07.00.04.00-01	Стенка вертикальная	432 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
5	КН.БН.11.07.00.05.00-01	Стенка вертикальная	1864 x 284	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
6	КН.БН.11.07.00.06.00-01	Крышка	805 x 394	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
7	КН.БН.11.07.00.07.00-01	Полка	818 x 374	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
8	КН.БН.11.07.00.08.00-01	Стенка горизонтальная	818 x 374	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
9	КН.БН.11.07.00.09.00-01	Стенка боков.левая	686 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
10	КН.БН.11.07.00.10.00-01	Стенка горизонтальная	686 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
11	КН.БН.11.07.00.11.00-01	Стенка боков.правая	451 x 394	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
12	КН.БН.11.07.00.12.00-01	Стенка горизонтальная	655 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
13	КН.БН.11.07.00.13.00-01	Стенка горизонтальная	360 x 268	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
14	КН.БН.11.07.00.14.00-01	Полка	236 x 278	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
15	КН.БН.11.07.00.15.00-01	Полка	266 x 200	2	ЛДСП 16,0мм.	1/1
16	КН.БН.11.07.00.16.00-01	Зеркало 4мм	1000 x 380	1	зеркало 4.0мм	1/1
17	КН.БН.11.07.00.17.00-01	Стенка задняя ДВПО	444 x 198	1	ДВПО 4.0мм	1/1
18	КН.БН.11.07.00.18.00-01	Профиль МДФ	396 x 32	1	профиль МДФ	1/1
19	КН.БН.11.07.00.19.00-01	Профиль МДФ	268 x 32	1	Профиль МДФ	1/1

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации
 - 1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже + 5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.
 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.
 - 2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
 - 2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
 - 2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена защита в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
 - 2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать + 40С.

Последовательность сборки:

Вы купили вешалку "Антре", распакуйте пакет и выньте из него стенку вертикальную поз. 1 и зеркало поз.16. Обезжирьте лицевую поверхность стенки вертикальной и тыльную поверхность зеркала. Наклейте на зеркало поз. 16 скотч 2-х сторонний (поз.35), затем зеркало наклейте на стенку вертикальную поз. 1 согласно схемам и отложите ее в сторону в горизонтальном положении. На стенку горизонтальную поз.13 установите опоры (поз.31) шурупами (поз.39). На стенки вертикальные поз.5,11 установите наконечники (поз.32) шурупами (поз.37). На стенку горизонтальную поз.8 установите ответные планки петель, а на двери поз. 3 сами петли (поз.27) шурупами (поз.38). Соедините крышку поз.6 и стенку горизонтальную поз. 12 с профилями поз.18 и 19 соответственно стяжкой эксцентриковой (поз.20,21) и шкантами (поз.36). Соедините стенки горизонтальные поз. 8 и 13 стяжкой межсекционной (поз.29). Соедините стенки вертикальные поз. 1 и поз.5 между собой и со стенками горизонтальными поз.8 и 13 евровинтами поз.24.Соедините стенку горизонтальную поз. 13 со стенками вертикальными поз.4 и 9 евровинтами (поз.24). Соедините стенку вертикальную поз.4 и стенку горизонтальную поз. 12 со стенками вертикальными поз.1, 5 евровинтами (поз.24).Соедините стенку вертикальную поз.9 с профилем поз.19 стяжкой эксцентриковой (поз.20,21) и шкантом (поз.36). Соедините стенку горизонтальную поз.8 со стенкой боковой поз.11 стяжкой эксцентриковой (поз.20,21). Соедините стенку горизонтальную поз.6 со стенками поз.1, 5 евровинтами (поз.24) и со стенками поз.4, поз.11 стяжкой эксцентриковой (поз.20,21) и шкантами (поз.36). Соедините стенку вертикальную поз.2 со стенкой вертикальной поз.5 стяжкой эксцентриковой (поз.20,22) и со стенками горизонтальными поз.6, 8 евровинтами (поз.24). Соедините стенку горизонтальную поз. 10 и полки поз.15 со стенками поз.1, 2, 5 евровинтами (поз.24). Стенку заднюю ДВПО соедините со стенками поз.6, 8 шурупами (поз.37). Установите в отверстия Ø5мм стенок поз.1, 4, 9, 11 полкодержатели (поз.28) и уложите на них полки поз.7,14. Навесьте двери, отрегулируйте петли. На стенку боковую поз.11 и дверь поз.3 разметьте и установите кронштейн (поз.33) шурупом (поз.38). Расставьте заглушки (поз.23,25), установите ручку (поз.30) на дверь. На стенке вертикальной поз.2 расположите крючки (поз.34) (на ваше усмотрение) и закрепите их шурупами (поз.39).

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
20	Эксцентрик	16
21	Дюбель ввинчиваемый DU 232	12
22	Шток эксцентрика двойной	2
23	Заглушка для эксцентрика	16
24	Евровинт 7 x 50	32
25	Заглушка для евровинта	32
26	Ключ для евровинта	1
27	Петля для накладных дверей 0	2
28	Полкодержатель фиксирующий	8
29	Стяжка межсекционная d=5мм, L=27мм	2
30	Ручка	1
31	Опора S023 H20мм	3
32	Наконечник	4
33	Кронштейн	1
34	Крючок	3
35	Скотч 2-х сторонний L=60мм	15
36	Шкант 8 x 30 (без клея)	8
37	Шуруп 3 * 16	18
38	Шуруп 3,5 * 16	8
39	Шуруп 4 * 25	12



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока. _____ (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77



Схема установки кронштейна

