



## Вешалка "Антре"

1884 x 854 x 705



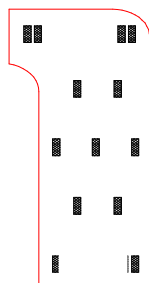


Схема наклейки  
скотча 2-х  
стороннего на  
зеркало.

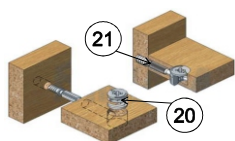

Эксцентриковая  
стяжка

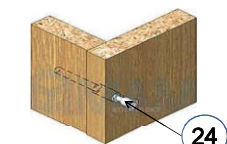

Евровинт 7 x 50


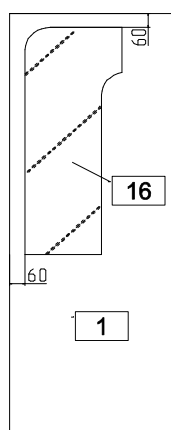


Схема  
наклейки  
зеркала.

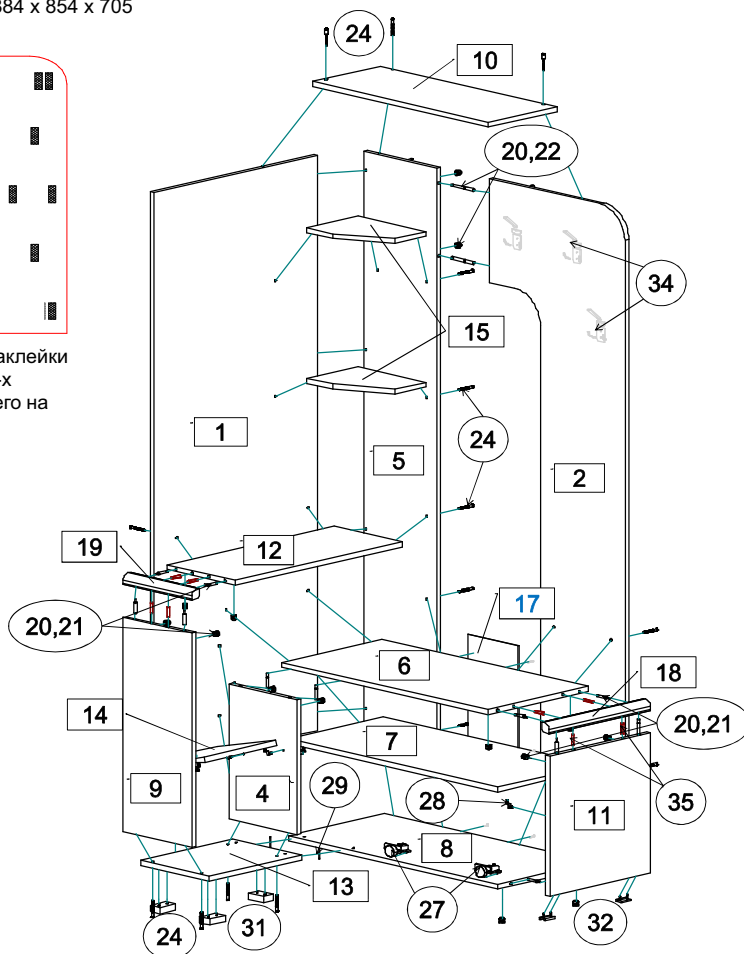

Качество мебели зависит от  
качества сборки.

Рекомендуем доверить  
сборку специалистам!

\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

## Комплектовочная ведомость на детали

| №  | Обозначение             | Наименование          | Размеры, мм. | Кол. | Материал      | Пакет № |
|----|-------------------------|-----------------------|--------------|------|---------------|---------|
| 1  | КН.БН.11.07.00.01.00-01 | Стенка вертикальная   | 1848 x 636   | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 2  | КН.БН.11.07.00.02.00-01 | Стенка вертикальная   | 1832 x 530   | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 3  | КН.БН.11.07.00.03.00-01 | Дверь                 | 426 x 546    | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 4  | КН.БН.11.07.00.04.00-01 | Стенка вертикальная   | 432 x 266    | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 5  | КН.БН.11.07.00.05.00-01 | Стенка вертикальная   | 1864 x 284   | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 6  | КН.БН.11.07.00.06.00-01 | Крышка                | 805 x 394    | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 7  | КН.БН.11.07.00.07.00-01 | Полка                 | 818 x 374    | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 8  | КН.БН.11.07.00.08.00-01 | Стенка горизонтальная | 818 x 374    | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 9  | КН.БН.11.07.00.09.00-01 | Стенка боков.левая    | 686 x 266    | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 10 | КН.БН.11.07.00.10.00-01 | Стенка горизонтальная | 686 x 266    | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 11 | КН.БН.11.07.00.11.00-01 | Стенка боков.правая   | 451 x 394    | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 12 | КН.БН.11.07.00.12.00-01 | Стенка горизонтальная | 655 x 266    | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 13 | КН.БН.11.07.00.13.00-01 | Стенка горизонтальная | 360 x 268    | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 14 | КН.БН.11.07.00.14.00-01 | Полка                 | 236 x 278    | 1    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 15 | КН.БН.11.07.00.15.00-01 | Полка                 | 266 x 200    | 2    | ЛДСП 16,0мм.  | 1/1     |
| 16 | КН.БН.11.07.00.16.00-01 | Зеркало 4мм           | 1000 x 380   | 1    | зеркало 4.0мм | 1/1     |
| 17 | КН.БН.11.07.00.17.00-01 | Стенка задняя ДВПО    | 444 x 198    | 1    | ДВПО 4.0мм    | 1/1     |
| 18 | КН.БН.11.07.00.18.00-01 | Профиль МДФ           | 396 x 32     | 1    | профиль МДФ   | 1/1     |
| 19 | КН.БН.11.07.00.19.00-01 | Профиль МДФ           | 268 x 32     | 1    | Профиль МДФ   | 1/1     |

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

## 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже + 5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

## 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать + 40С.

## Последовательность сборки:

Вы купили вешалку "Антре", распакуйте пакет и выньте из него стенку вертикальную поз. 1 и зеркало поз.16. Обезжирьте лицевую поверхность стенки вертикальной и тыльную поверхность зеркала. Наклейте на зеркало поз. 16 скотч 2-х сторонний (поз.35), затем зеркало наклейте на стенку вертикальную поз. 1 согласно схемам и отложите ее в сторону в горизонтальном положении. На стенку горизонтальную поз.13 установите опоры (поз.31) шурупами (поз.39). На стенки вертикальные поз.5,11 установите наконечники (поз.32) шурупами (поз.37). На стенку горизонтальную поз.8 установите ответные планки петель, а на двери поз. 3 сами петли (поз.27) шурупами (поз.38). Соедините крышку поз.6 и стенку горизонтальную поз. 12 с профилями поз.18 и 19 соответственно стяжкой эксцентриковой (поз.20,21) и шкантами (поз.36). Соедините стенки горизонтальные поз. 8 и 13 стяжкой межсекционной (поз.29). Соедините стенки вертикальные поз. 1 и поз.5 между собой и со стенками горизонтальными поз.8 и 13 евровинтами поз.24.Соедините стенку горизонтальную поз. 13 со стенками вертикальными поз.4 и 9 евровинтами (поз.24). Соедините стенку вертикальную поз.4 и стенку горизонтальную поз. 12 со стенками вертикальными поз.1, 5 евровинтами (поз.24).Соедините стенку вертикальную поз.9 с профилем поз.19 стяжкой эксцентриковой (поз.20,21) и шкантом (поз.36). Соедините стенку горизонтальную поз.8 со стенкой боковой поз.11 стяжкой эксцентриковой (поз.20,21). Соедините стенку горизонтальную поз.6 со стенками поз.1, 5 евровинтами (поз.24) и со стенками поз.4, поз.11 стяжкой эксцентриковой (поз.20,21) и шкантами (поз.36). Соедините стенку вертикальную поз.2 со стенкой вертикальной поз.5 стяжкой эксцентриковой (поз.20,22) и со стенками горизонтальными поз.6, 8 евровинтами (поз.24). Соедините стенку горизонтальную поз. 10 и полки поз.15 со стенками поз.1, 2, 5 евровинтами (поз.24). Стенку заднюю ДВПО соедините со стенками поз.6, 8 шурупами (поз.37). Установите в отверстия Ø5мм стенок поз.1, 4, 9, 11 полкодержатели (поз.28) и уложите на них полки поз.7,14. Навесьте двери, отрегулируйте петли. На стенку боковую поз.11 и дверь поз.3 разметьте и установите кронштейн (поз.33) шурупом (поз.38). Расставьте заглушки (поз. 23,25), установите ручку (поз.30) на дверь. На стенке вертикальной поз.2 расположите крючки (поз.34) (на ваше усмотрение) и закрепите их шурупами (поз.39).

## Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| №  | Наименование                       | Кол. |
|----|------------------------------------|------|
| 20 | Эксцентрик                         | 16   |
| 21 | Дюбель ввинчиваемый DU 232         | 12   |
| 22 | Шток эксцентрика двойной           | 2    |
| 23 | Заглушка для эксцентрика           | 16   |
| 24 | Евровинт 7 x 50                    | 32   |
| 25 | Заглушка для евровинта             | 32   |
| 26 | Ключ для евровинта                 | 1    |
| 27 | Петля для накладных дверей 0       | 2    |
| 28 | Полкодержатель фиксирующий         | 8    |
| 29 | Стяжка межсекционная d=5мм, L=27мм | 2    |
| 30 | Ручка                              | 1    |
| 31 | Опора S023 H20мм                   | 3    |
| 32 | Наконечник                         | 4    |
| 33 | Кронштейн                          | 1    |
| 34 | Крючок                             | 3    |
| 35 | Скотч 2-х сторонний L=60мм         | 15   |
| 36 | Шкант 8 x 30 (без клея)            | 8    |
| 37 | Шуруп 3 * 16                       | 18   |
| 38 | Шуруп 3,5 * 16                     | 8    |
| 39 | Шуруп 4 * 25                       | 12   |



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока. \_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77



# Схема установки кронштейна

