



Детская кроватка


Инструкция по сборке

а. Поперечный маятник

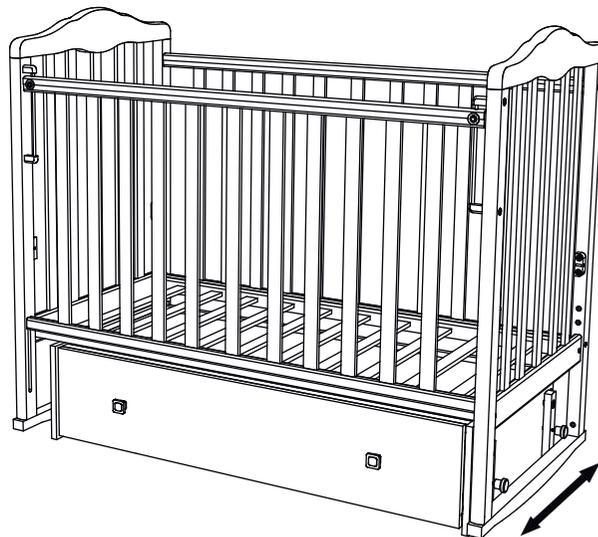

б. Продольный маятник

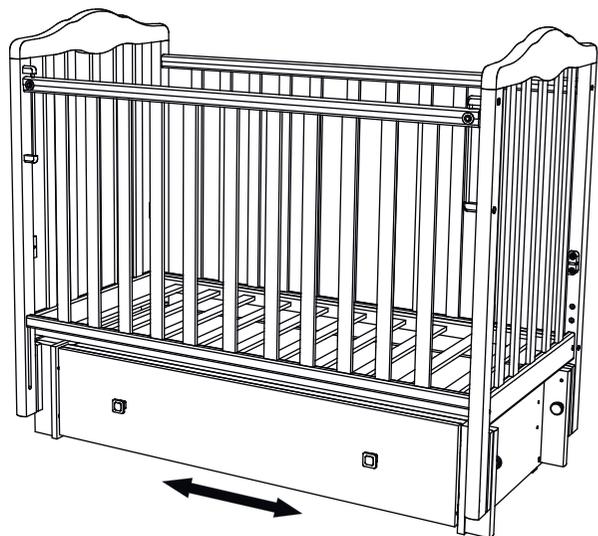

Фурнитура			
Ф1		Ключ	1 шт.
Ф2		Эксцентриковая стяжка	2 шт.
Ф3		Шток эксцентрика	2 шт.
Ф4		Деревянный шкант	4 шт.
Ф5		Ручка	2 шт.
Ф6		Саморез под ручку	2 шт.
Ф7		Евровинт 7x50	32 шт.
Ф8		Шариковые направляющие	2 к-та
Ф9		Саморез 3,5x16	8 шт.
Ф10		Гвоздь	20 шт.
Ф11		Втулка-гайка (установлены)	
Ф12		Подпятник	4 шт.
Ф13		Кронштейн пластмассовый	4 шт.
Ф14		Евровинт 7x70	4 шт.
Ф15		Кнопка	2 шт.
Ф16		Направляющий штырь	2 шт.
Ф17		Пластиковый упор	4 шт.
Ф18		Винт М6x45	4 шт.
Ф19		Ограничительный штырь с колпачком	2 шт.
Ф20		Втулка	8 шт.
Ф21		Рычаг маятника	4 шт.
Ф22		Винт М6x30	8 шт.
Ф23		Декоративная заглушка	20 шт.
Ф24		Стопор	2 шт.

Комплектность ящика		
С1	Боковая стенка ящика (левая, правая)	2 шт.
С2	Задняя стенка ящика	1 шт.
С3	Фасад ящика	1 шт.
С4	Дно ящика	1 шт.
Комплектность маятника		
С5	Опора основания маятника (ЛДСП) левая и правая	2 шт.
С6	Брусок основания маятника (только для продольного)	4 шт.
С7	Стягивающий брус	2 шт.
С8	Задняя стенка основания маятника (ЛДСП)	1 шт.
С9	Верх основания маятника (Лист ДВП)	1 шт.
Комплектность кровати		
С10	Спинка кровати левая и правая	2 шт.
С11	Ложе	1 шт.
С12	Ограждение заднее	1 шт.
С13	Ограждение переднее	1 шт.
С14	Опорная планка (только для поперечного)	2 шт.

Сборка ящика





1. Соберите ящик согласно Рис. 1, используя евровинты (Ф7) и эксцентриковые стяжки (Ф2 и Ф3).
2. Прикрепите дно ящика (С4) с помощью гвоздей (Ф10), часть направляющих (Ф8) саморезами (Ф9).

Сборка основания маятника


3. Соберите основание маятника поперечного качания Рис.3а или продольного качания Рис.3б соответственно. Прикрутите вторую часть направляющей (Ф8), используя саморезы (Ф9). Прикрепите подпятники (Ф12) к нижней кромке опоры основания маятника (С5) гвоздями (Ф10). Для продольного маятника установите бруски основания (С6) евровинтами (Ф7) Рис.3б.
4. Прикрепите стягивающий брус (С7) и заднюю стенку основания (С8) к опорам (С5) с одной стороны. Просуньте лист верх основания (С9) в паз на задней стенке (С8) и стягивающем бруске (С7). Прикрутите вторую опору основания маятника (С5). Рис.4а и Рис.4б.

Сборка кровати


5. Прикрутите пластиковый кронштейн (Ф13) евровинтами (Ф7) в нужное вам положение Рис.5.
6. Прикрутите ложе (С11) к спинкам кровати (С10), используя евровинты (Ф7) Рис.6.
7. Прикрутите заднее ограждение (С12) к спинкам кровати (С10) с помощью евровинтов (Ф14). Для комфортной установки ослабьте евровинты (Ф7) для ложа (С11) на 3-4 оборота.
8. Установите механизм опускания переднего ограждения (С13). Для этого соберите кнопку механизма опускания (Ф15) и просуньте ее в отверстие в переднем ограждении. Далее нажмите на кнопку и пропустите сверху сквозь нее направляющий штырь (Ф16). Вставьте ограничительный штырь (Ф19) в отверстие на ребре переднего ограждения (С13) и вставьте его в паз в спинке кровати (С10).
9. Соберите кровать и основание маятника поперечного качания, положив кровать на заднее ограждение Рис.9а или продольного качания, положив кровать на боковую стенку Рис.9б соответственно.

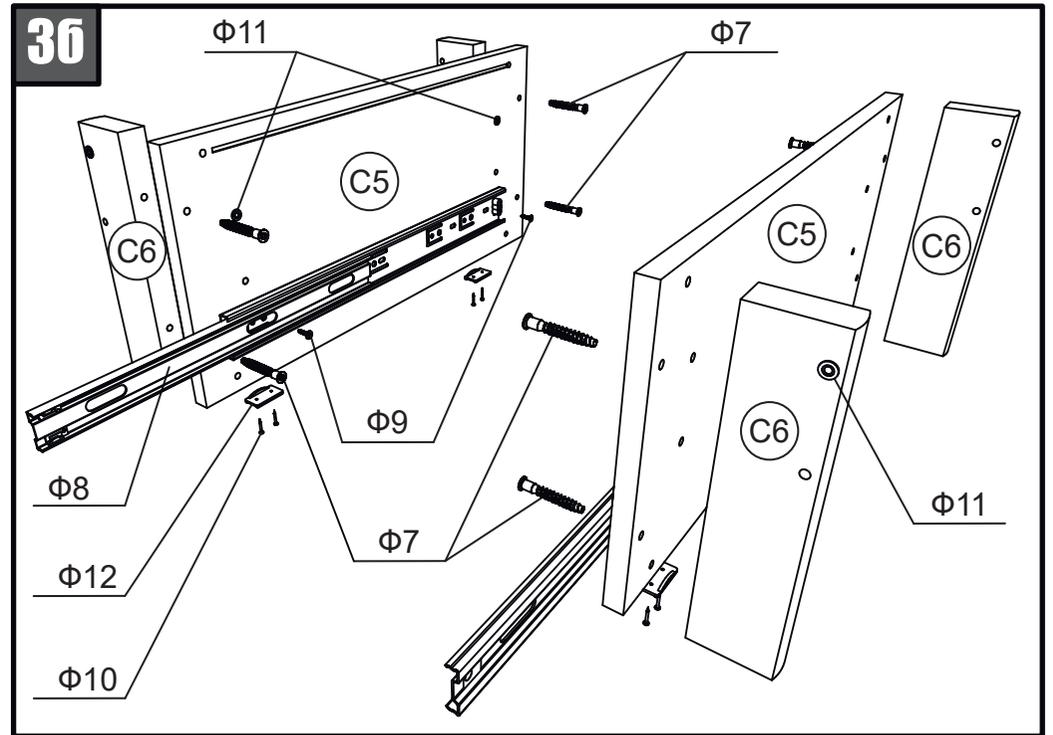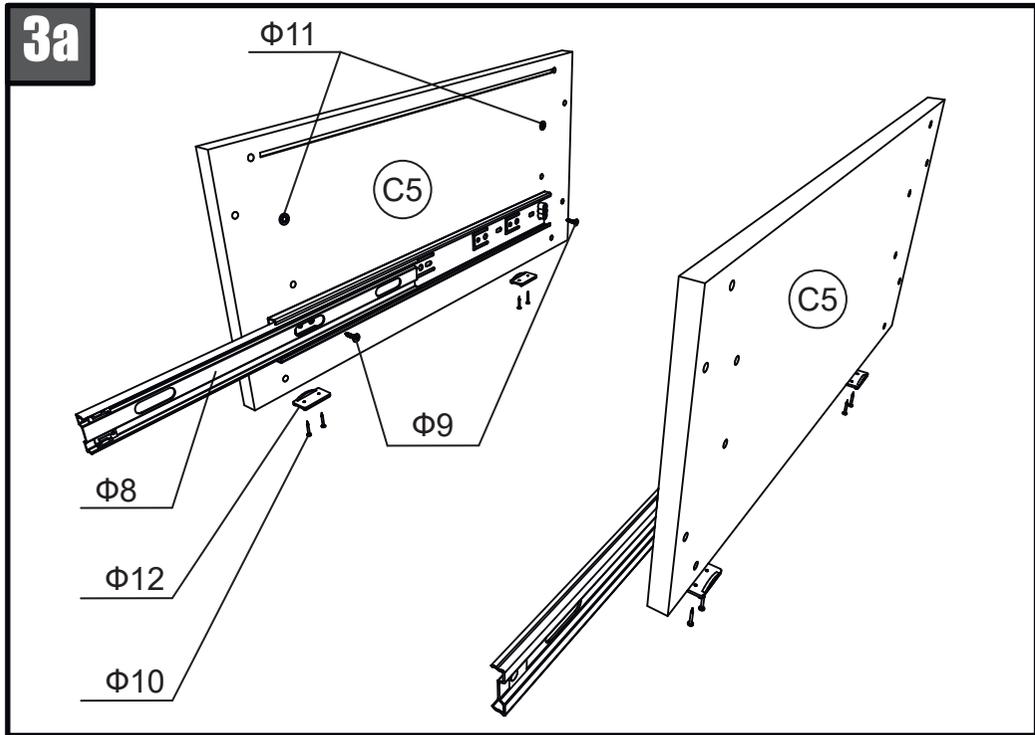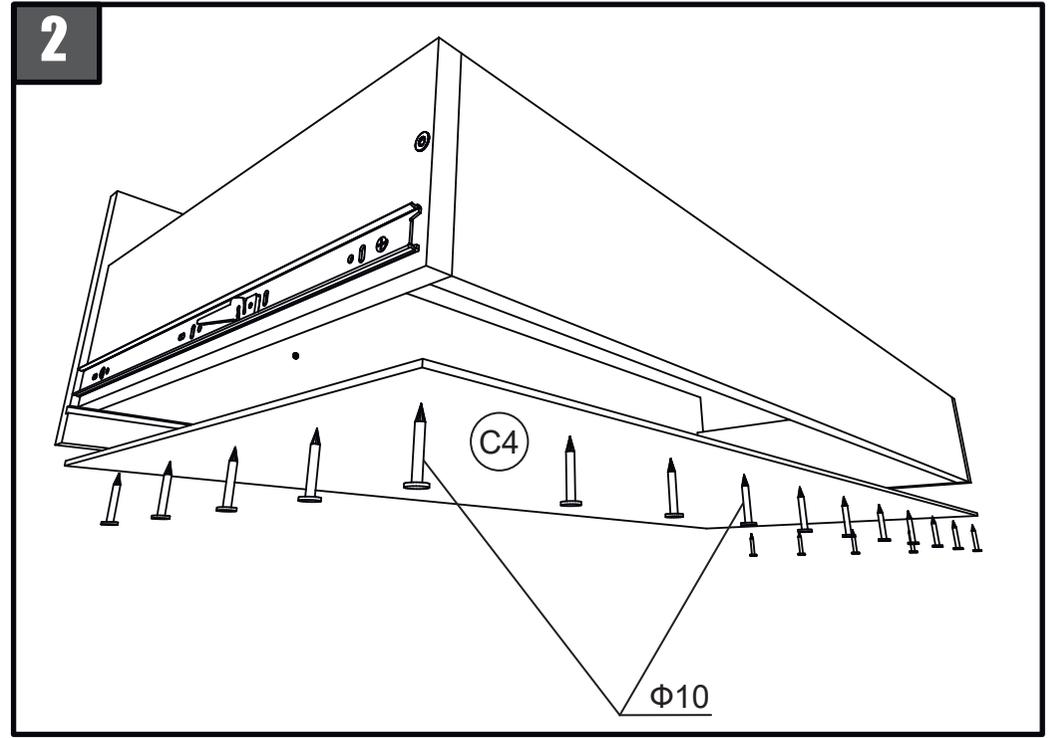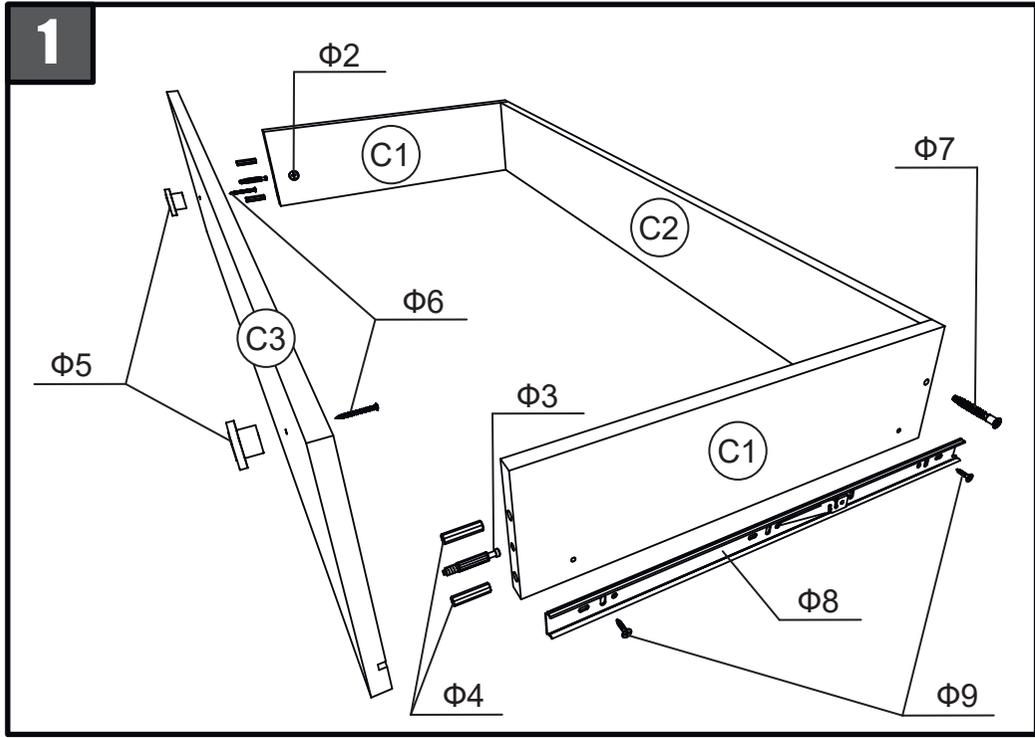


4a

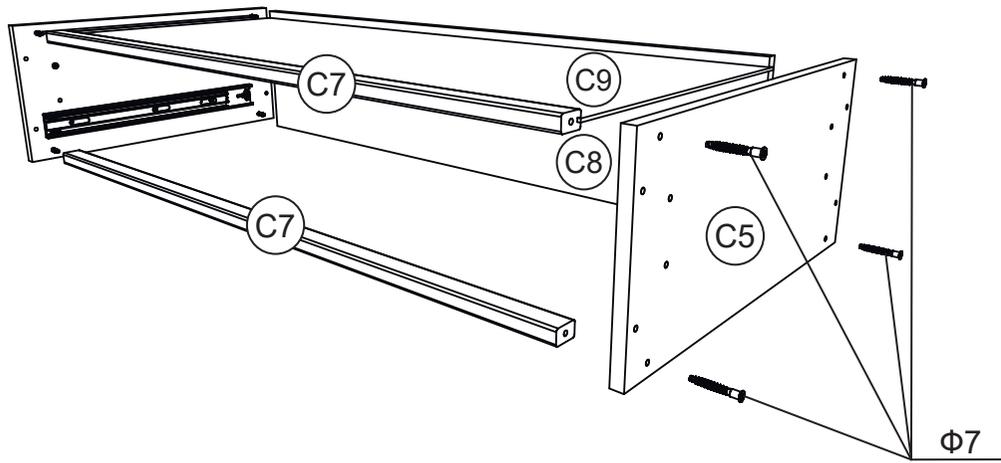

4b

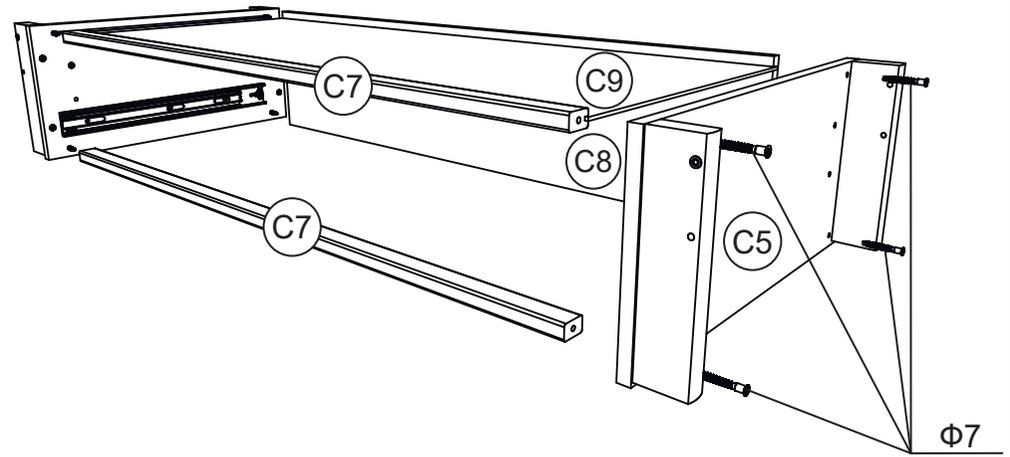

5

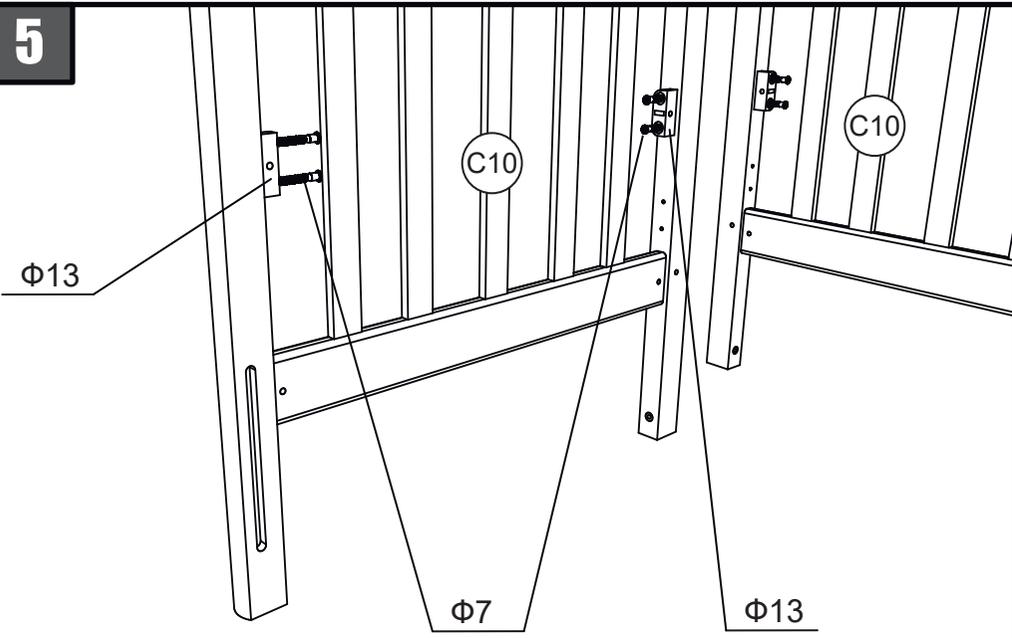

6

