

Схема сборки изделия
Прихожая «Денвер»
Шкаф 2х створчатый
2150*800*380





КОМПЛЕКТАЦИЯ				
1	С	Боковина	2150*355	2 шт.
2	С	полка	270*350	3 шт.
3	С	вязка	768*355	3 шт.
4	С	вязка	480*355	1 шт.
5	С	ящик	140*334	2 шт.
6	С	ящик	140*742	1 шт.
7	С	Перегородка	1806*355	1 шт.
8	С	планка	480*200	1 шт.
9	С	цоколь	100*768	1 шт.
10		ДВП	2045*264	3 шт.
11		ЛДВП	345*722	1 шт.
12	Б	фасад	220*796	1 шт.
13	Б	фасад	1820*396	2 шт.
фурнитура				
		Еврошуруп		28 шт.
		Брус соединительный 2045мм		2 шт.
		подпятник		4 шт.
		Штанга 320 мм		1 шт.
		Направляющая 350		1 шт.
		эксцентрик		4 шт.
		Шуруп 3,5*16		38 шт.
		Ручка К8447-160 мм		4 шт.
		Винт 4x25		8 шт.
		Шайба		8 шт.
		Гвозди		70 шт.
		Евроключ		1 шт.
		Заглушка		16 шт.
		Петля накладная		6 шт.
		полкодержатель		12 шт.

К детали 1 гвоздями прибить подпятники и шурупами 3,5*16 привернуть направляющий колесом вперед. Еврошурупами скрепить детали 1,3,4,7,8 и 9.


Внимание!!! Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

Предварительно измерив диагональ гвоздями прибить ДВП к тыльной стороне конструкции. Шурупами 3,5*20 привернуть выдвижную штангу к детали 4.

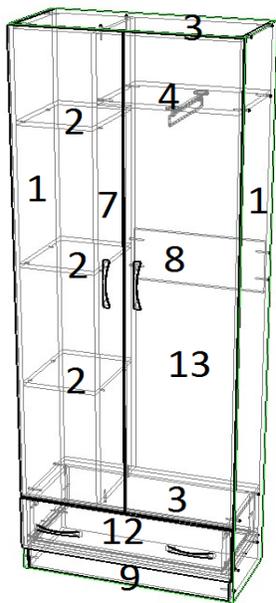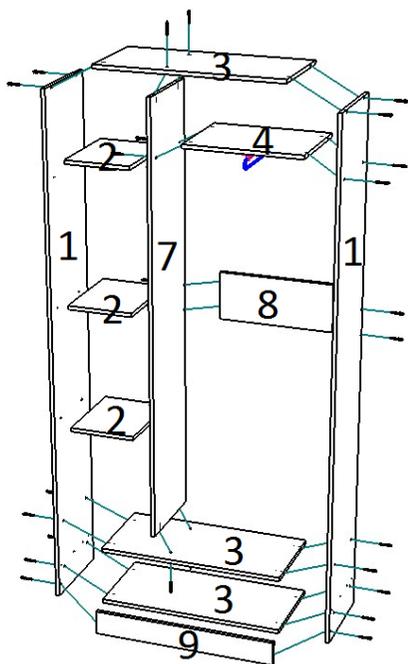

Шурупами привернуть петли к детали 13 и установить фасады на корпус шкафа в готовые наметки.

Вставить в готовые отверстия в деталях 1 и 7 полкодержатели и установить полки 2.

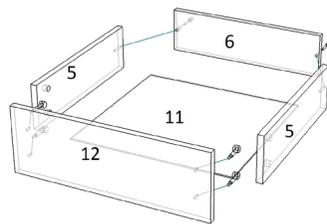

Еврошурупами скрепить детали 6 и 5 в пропил установить ЛДВП. В готовые отверстия в детали 12 вернуть эксцентрики и скрепить с корпусом

ящика замками. Привернуть шурупами 3,5*16 к нижней части ящика направляющими колесом назад. Вкатить ящик в корпус шкафа.

В готовые отверстия привернуть ручки.

Установить заглушки на видимые еврошурупы.

Отрегулировать фасады регулировочными болтами.

Схема установки и регулировки петли

Крепление петли



Регулировка петли

