

Схема сборки изделия  
Прихожая «Денвер»  
Шкаф угловой  
2150\*800/800\*380




КОМПЛЕКТАЦИЯ				
1	С	Боковина	2150*355	2 шт.
2	С	полка	276*290	4 шт.
3	С	вязка	279*300	1 шт.
4	С	вязка	781*781	2 шт.
5	С	вязка	765*355	1 шт.
6	С	перегородка	2018*300	1 шт.
7	С	щит	2018*486	1 шт.
8	С	цоколь	100*620	2 шт.
9	С	планка	765*200	1 шт.
10		ДВП	2045*262	3 шт.
11		ДВП	2045*310	1 шт.
12	Б	фасад	2046*296	2 шт.
фурнитура				
	Еврошуруп			42 шт.
	Брус соединительный 2050мм			2 шт.
	подпятник			6 шт.
	Скалкодержатель метал.			2 шт.
	Скалка метал. 762мм			1 шт.
	Шуруп 3,5*16			40 шт.
	Ручка К8447-160 мм			2 шт.
	Винт 4x25			4 шт.
	Шайба			4 шт.
	Гвозди			100 шт.
	Евроключ			1 шт.
	Заглушка			16 шт.
	Петля угловая 45 гр.			8 шт.
	полкодержатель			16 шт.

К детали 1 и 8 (внутренний цоколь) гвоздями прибить подпятники. К детали 1 и 7 в готовые наметки шурупами 3,5\*16 привернуть штангодержатель.

Еврошурупами скрепить детали 1,3,4,5,6,7,8 и 9 как показано на рисунке.

**Внимание!!!** Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

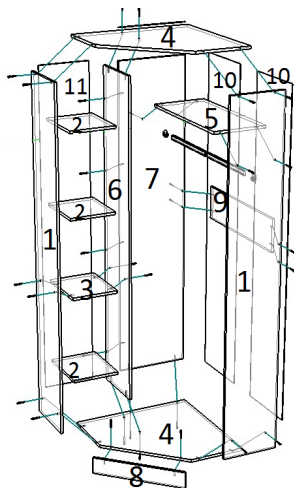

Предварительно измерив диагональ гвоздями прибить ДВП к тыльной стороне шкафа.

В готовые отверстия в деталях 1 и 6 вставить полкодержатели и установить полки 2.

Шурупами 3,5\*16 привернуть петли к детали 12 в готовые отверстия. Установить фасады на корпус шкафа шурупами в готовые наметки.

Установить штангу.


Привернуть ручки в готовые отверстия в фасадах.

Установить заглушки на видимые еврошурупы.

Отрегулировать зазоры фасадов регулировочными винтами петель.

## Схема установки и регулировки петли

### Крепление петли

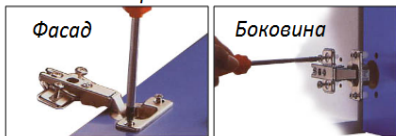

### Регулировка петли

