

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежании ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежании разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры. **Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.**


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Марта»

2700 (Ш) x 2100 (В) x 500 (Г)

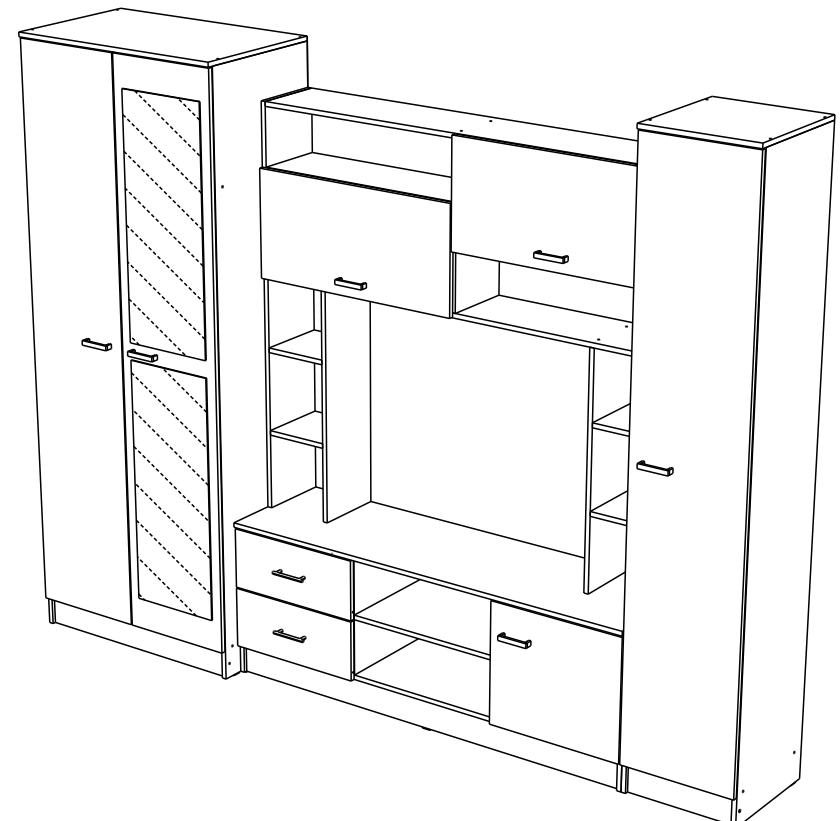

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер	К-во	№
№1 Модуль	Крышка	1500x422	1	1
	Бок. лев.	528x402	1	2
	Бок. прав.	528x402	1	3
	Вязка	1468x402	1	4
	Бок. ср. лев.	412x402	1	5
	Бок. ср. прав.	412x402	1	6
	Полка	540x402	1	7
	Фасад	422x476	1	8
	Фасад ящ.	209x476	2	9
	Цоколь	1468x100	1	10
	Фасад	368x746	2	11
	Бок. ящ.	400x120	4	12
	Полка	218x242	4	13
	Задн. стенка	748x367	2	14
		440x484	2	15
	Дно ящ.	422x405	2	16
№2 Модуль	Вязка	1468x242	2	17
	Бок. лев.	800x242	1	18
	Бок. прав.	800x242	1	19
	Бок. лев.	1387x242	1	20
	Бок. прав.	1387x242	1	21
	Вязка	726x242	2	22
	Бок. средн.	555x242	1	23
	Вяз. ящ.	391x120	2	24

Упаковка	Наименование	Размер	К-во	№
№3 Платяной шкаф	Бок. лев.	2084x480	1	25
	Бок. прав.	2084x480	1	26
	Крышка	800x500	1	27
	Вязка	768x480	2	28
	Фасад лев.	1980x396	1	29
	Фасад прав.	1980x396	1	30
	Цоколь	768x100	1	31
	Задн. стенка	796x398	5	32
	Брус соедин.	768	4	33
	Скалка	759	1	
№4 Бельевой шкаф	Бок. лев.	2084x402	1	34
	Бок. прав.	2084x402	1	35
	Крышка	400x422	1	36
	Полка	368x396	4	37
	Вязка	368x402	1	38
	Фасад	1980x396	1	39
	Цоколь	368x100	1	40
	Задн. стенка	997x396	2	41
	Брус соедин.	368	1	42

Сборка бельевого шкафа

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковине (35) установить ответные планки петель (м) шурупами 4x16 (и).

2. Подготовленные боковины (34,35) крепим между собой вязкой (38), цоколем (40) и крышкой (36) евровинтом (е). К торцам боковин фиксируем подплатники (ю) гвоздями (г).




Установка
полкодержателя




Регулировка
положения
двери и зазоров





Регулировка по ширине



Регулировка по высоте



Регулировка по глубине

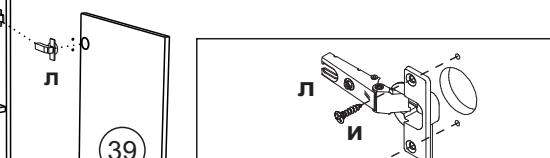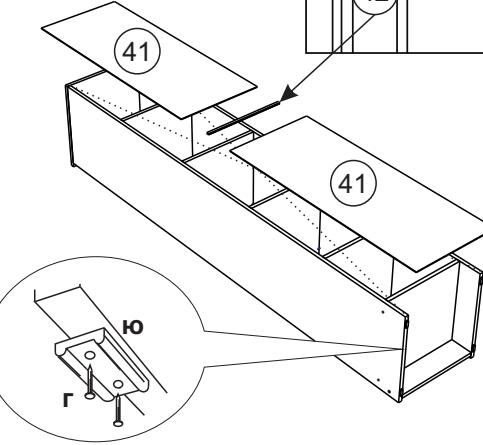

3. Для крепления задних стенок (41) собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. Задние стенки (41) соединить бруском (42). После выверки закрепить ДВП гвоздями (г).

4. Поставить собранную конструкцию вертикально. На створку (39) установить накладные петли (л) шурупами 4x16 (и).

5. Для установки ручек на фасады необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насеквось. Далее закрепить ручки и навесить фасады.

6. Установить полки (37) предварительно вставив в готовые отверстия полкодержатели (д).

Схема крепления
соед.элемента


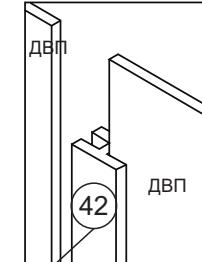



Схема крепления
сост.элемента

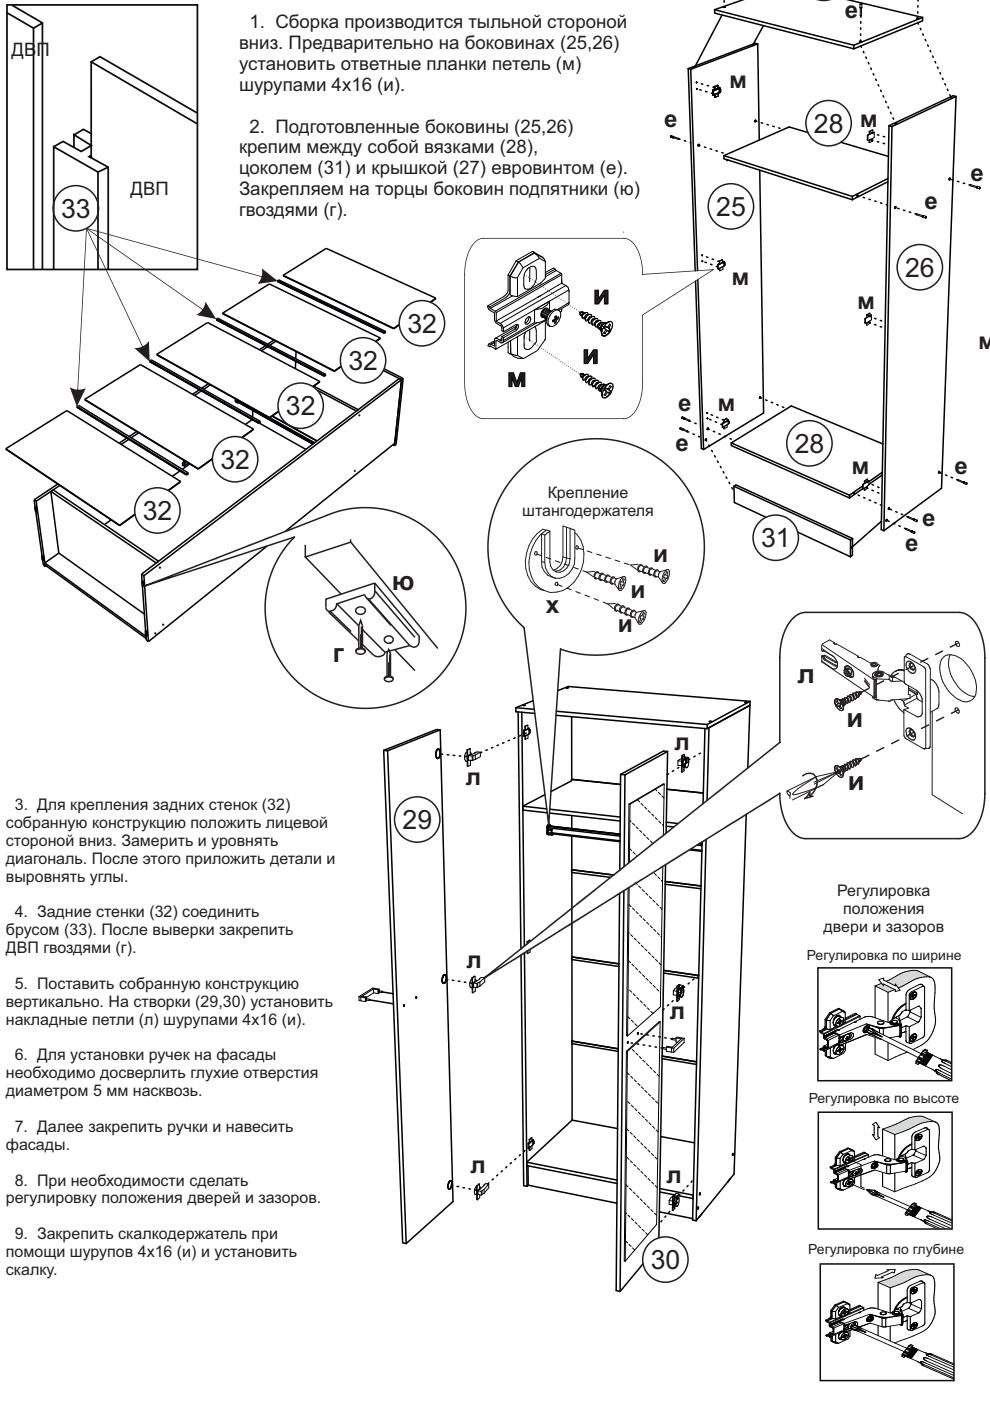


Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток эксц. стяжки а 16 шт.	Чашка эксц. стяжки б 16 шт.	Евровинт е 66 шт	Заглушка для евровинта 20 шт	Заглушка для эксцентрика 16 шт	Петля накладная л 15 шт	Планка петли м 15 шт
Шуруп 4x35 ш 8 шт	Шуруп 4x16 и 90 шт	Подпятник ю 15 шт	Гвозди г 135 шт	Ручка 96 мм з 8 шт	Саморез с 16 шт	Направляющие роликовые 400 о 2 компл
Складодержатель н 2 шт	Полкодержатель д 36 шт	Газлифт к 2 шт	Евроключ 1шт	Брус соединительный 760 мм - 4 шт 360 мм - 1 шт	Скалка	Краб 4 шт
Регулировка положения двери и зазоров	Регулировка по ширине	Регулировка по высоте	Регулировка по глубине			

Необходимый инструмент
для сборки

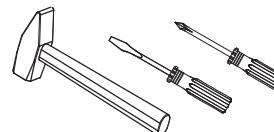

Также вам понадобится
инструмент
для сверления
отверстий
и сверло диаметром 5 мм

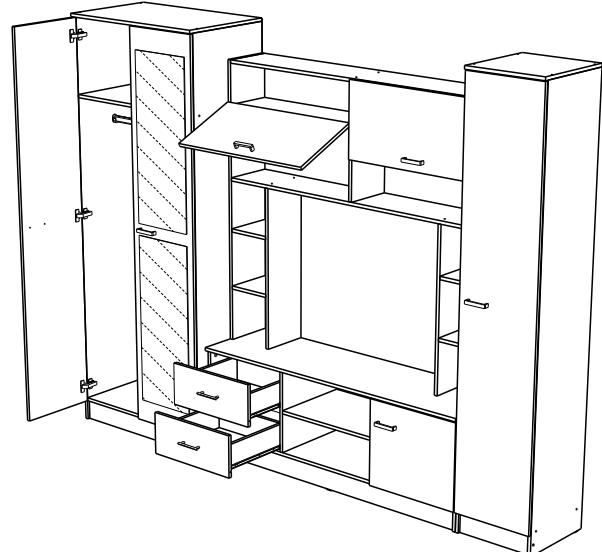

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.


Сборка центрального модуля

1. Сборку осуществляем с нижней тумбы.

2. Предварительно к боковинам (2,5) крепим роликовые направляющие (о), а к боковине (3) ответные планки петель (м) шурупами 4x16 (и).

3. К торцам боковин (2,3) и цоколю (10) фиксируем подгантник (ю) гвоздями (г).

4. Боковины (2,3) соединяем вязкой (4) и цоколем (10) при помощи евровинта (е). После чего к вязке (4) крепим средние боковины (5,6) еврошурупом (е).


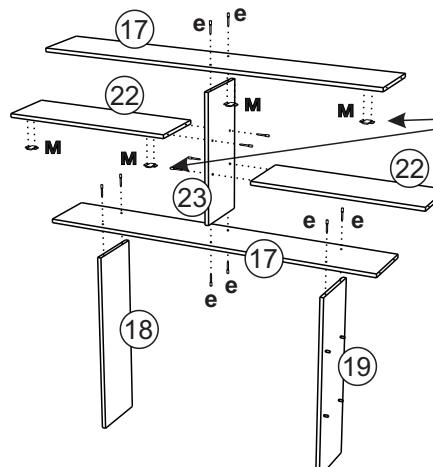


5. Перед тем как начать сборку «надстройки» крепим ответные планки петель (м) к вязке (17) и к вязке (22) шурупами 4x16 (и).

6. Вязки (17) соединяем средней боковиной (23) и крепим боковины (18,19) к нижней вязке (17). Вязки (22) фиксируем к боковине (23).

7. Собранный узел крепим к боковинам (20,21) и к крышки (1) евровинтом (е).

8. Задние стены (14,15) крепим с тыльной стороны конструкции гвоздями (г) предварительно выравнив диагональ.

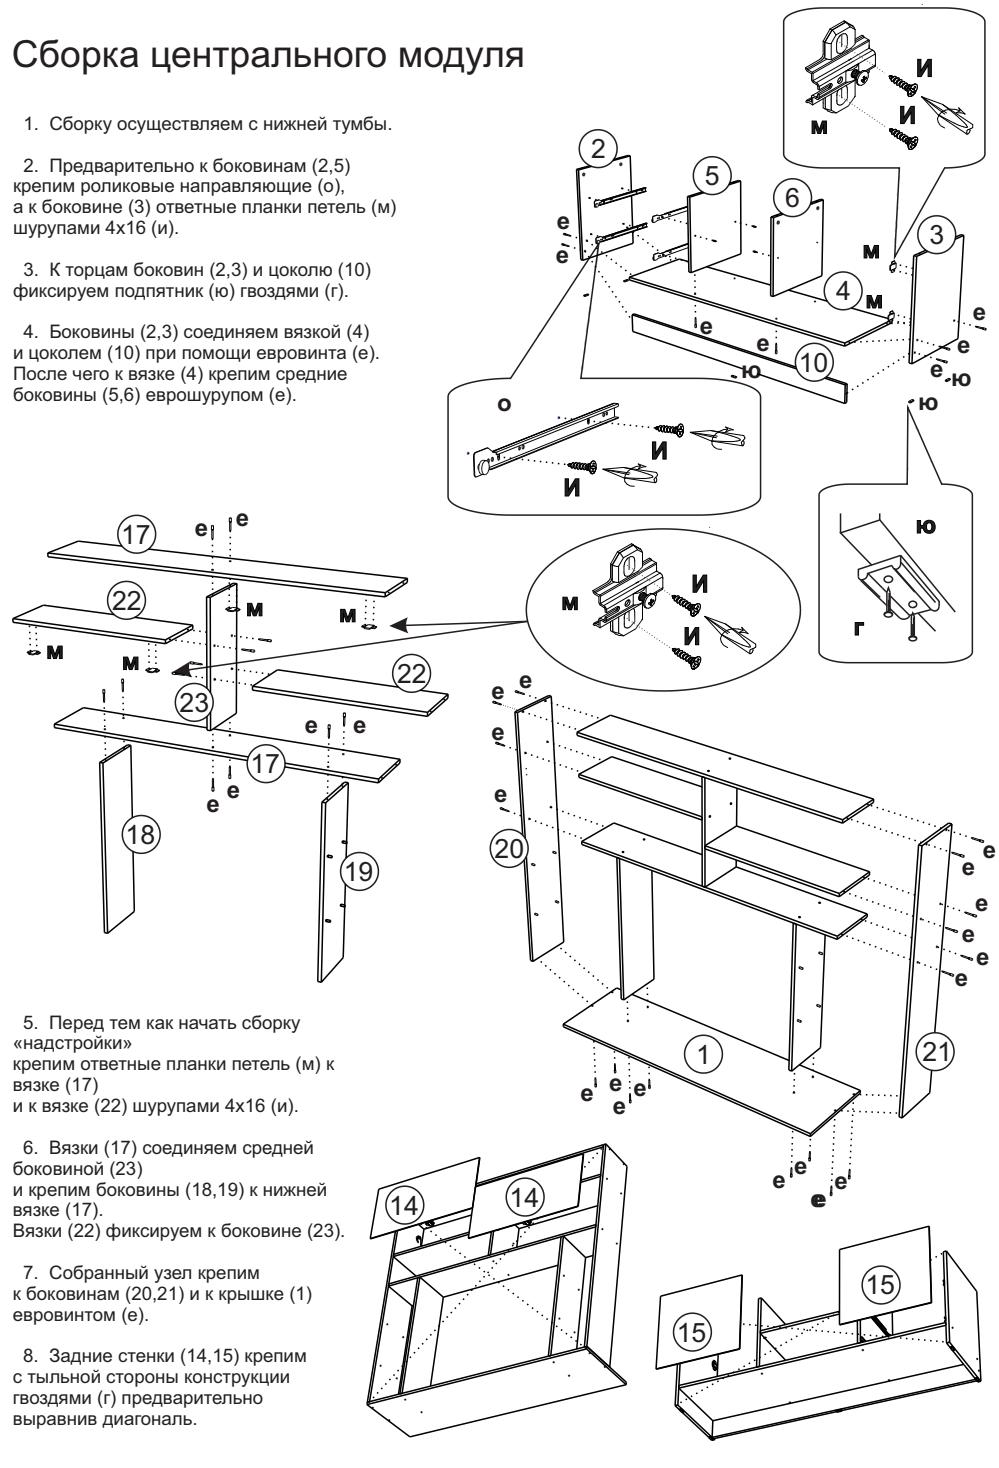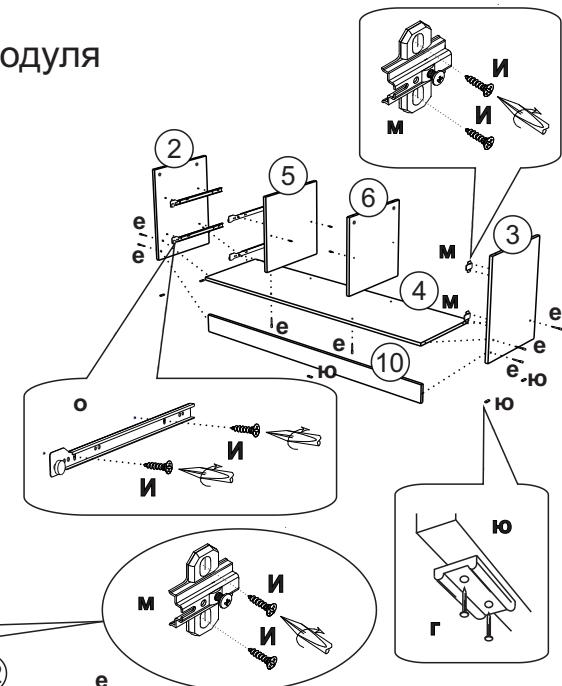

9. Тумбу и «надстройку» соединяем между собой эксцентриковой стяжкой (а,б), предварительно закрепив шток эксцентриковой стяжки (а) к крышке (1).

10. Готовим фасады (8,11).


11. Для этого в готовые отверстия вставляем накладные петли (л) и крепим шурупами 4x16 (и).

12. Для установки ручек на створки, необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насеквоздь, закрепить ручки винтом (с) и навесить фасады. При необходимости отрегулировать согласно схеме.


Регулировка положения двери и зазоров




Регулировка по ширине



Регулировка по высоте



Регулировка по глубине



13. После чего установить барный кронштейн (к) согласно схеме производителя. Полки (7,13) зафиксировать на полкодержатели (д).

Сборка ящика

1. Шток эксцентриковой стяжки (а) крепим к фасаду ящика (9).

2. Для установки ручек на панель (9) необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насеквоздь. Далее закрепить ручки винтом (с).

3. Боковины (12) соединить вязкой (24) при помощи шурупа 4x35 (ш).

4. Панель ящика (9) закрепить к бокам ящика (12) эксцентриковой стяжкой (б).

5. Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (16) гвоздями (г), предварительно уровняя диагонали. На боковинах ящика (12) установить направляющие (о), закрепив шурупами 4x16 (и).

