



Детская кроватка

Инструкция по сборке

а. Поперечный маятник

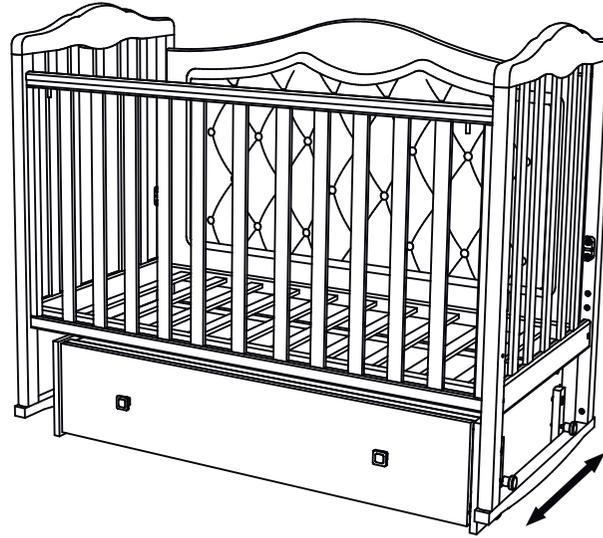

б. Продольный маятник

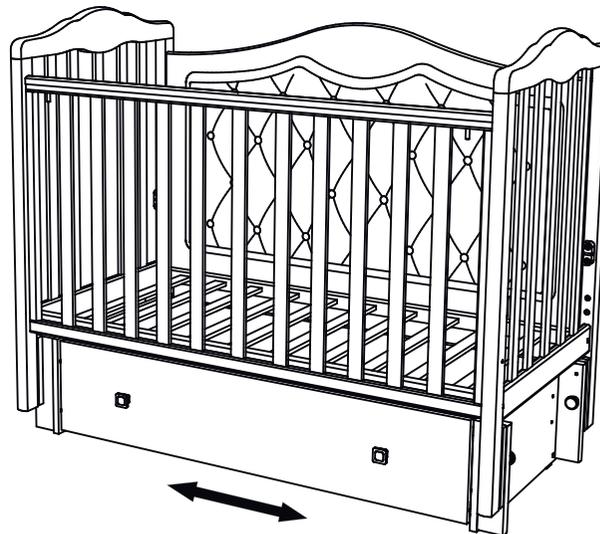

Фурнитура			
Ф1		Ключ	1 шт.
Ф2		Эксцентриковая стяжка	2 шт.
Ф3		Шток эксцентрика	2 шт.
Ф4		Деревянный шкант	4 шт.
Ф5		Ручка	2 шт.
Ф6		Саморез под ручку	2 шт.
Ф7		Евровинт 7x50	22 шт.
Ф8		Шариковые направляющие	2 к-та
Ф9		Саморез 3,5x16	8 шт.
Ф10		Гвоздь 1x11	30 шт.
Ф11		Втулка-гайка (установлена)	32 шт.
Ф12		Подпятник	4 шт.
Ф13		Саморез 3x25	8 шт.
Ф14		Пластик. Т-образная направляющая	2 шт.
Ф15		Винт М6х35	8 шт.
Ф16		Кронштейн пластиковый	4 шт.
Ф17		Шток стяжка М6	4 шт.
Ф18		Муфта стяжки	4 шт.
Ф19		Рычаг фиксатора	2 шт.
Ф20		Шток с пружиной	2 шт.
Ф21		Втулка	8 шт.
Ф22		Рычаг маятника	4 шт.
Ф23		Винт М6х30	8 шт.
Ф24		Декоративная заглушка	12 шт.
Ф25		Стопор	2 шт.

Комплектность ящика		
С1	Боковая стенка ящика (левая, правая)	2 шт.
С2	Задняя стенка ящика	1 шт.
С3	Фасад ящика	1 шт.
С4	Дно ящика	1 шт.
Комплектность маятника		
С5	Опора основания маятника (ЛДСП) левая и правая	2 шт.
С6	Брусок основания маятника (только для продольного)	4 шт.
С7	Стягивающий брус	2 шт.
С8	Задняя стенка основания маятника (ЛДСП)	1 шт.
С9	Верх основания маятника (Лист ДВП)	1 шт.
Комплектность кровати		
С10	Спинка кровати левая и правая	2 шт.
С11	Ложе	1 шт.
С12	Ограждение заднее	1 шт.
С13	Ограждение переднее	1 шт.
С14	Опорная планка (только для поперечного)	2 шт.

Сборка ящика





1. Соберите ящик согласно Рис. 1, используя евровинты (Ф7) и эксцентриковые стяжки (Ф2 и Ф3).
2. Прикрепите дно ящика (С4) с помощью гвоздей (Ф10), часть направляющих (Ф8) саморезами (Ф9).

Сборка основания маятника


3. Соберите основание маятника поперечного качания Рис.3а или продольного качания Рис.3б соответственно. Прикрутите вторую часть направляющей (Ф8), используя саморезы (Ф9). Прикрепите подпятники (Ф12) к нижней кромке опоры основания маятника (С5) гвоздями (Ф10). Для продольного маятника установите бруски основания (С6) евровинтами (Ф7) Рис.3б.
4. Прикрепите стягивающий брус (С7) и заднюю стенку основания (С8) к опорам (С5) с одной стороны. Просуньте лист верх основания (С9) в паз на задней стенке (С8) и стягивающем брус (С7). Прикрутите вторую опору основания маятника (С5). Рис.4а и Рис.4б.

Сборка кровати


5. Установите Т-образную направляющую (Ф14) к боковой спинке кровати (С10) используя саморезы (Ф13). Прикрутите пластиковый кронштейн (Ф16) винтами (Ф15) в нужное вам положение Рис.5.
6. Прикрутите ложе (С11) к спинкам кровати (С10), используя евровинты (Ф7) в нужное положение Рис.6.
7. Присоедините заднее ограждение (С12) к спинкам кровати (С10) с помощью стяжки (Ф17) и муфты (Ф18). Для комфортной установки ослабьте евровинт (Ф7) для ложа (С11) на 3-4 оборота.
8. Установите механизм опускания переднего ограждения (С13). Для этого просуньте шток с пружиной (Ф20) в отверстие в переднем ограждении. Вкрутите рычаг фиксатора (Ф19) в отверстие в штоке (Ф20). Нижнюю часть переднего ограждения (С13) опустить по направляющей (Ф14).
9. Соберите кровать и основание маятника поперечного качания Рис.9а и продольного качания Рис.9б соответственно.

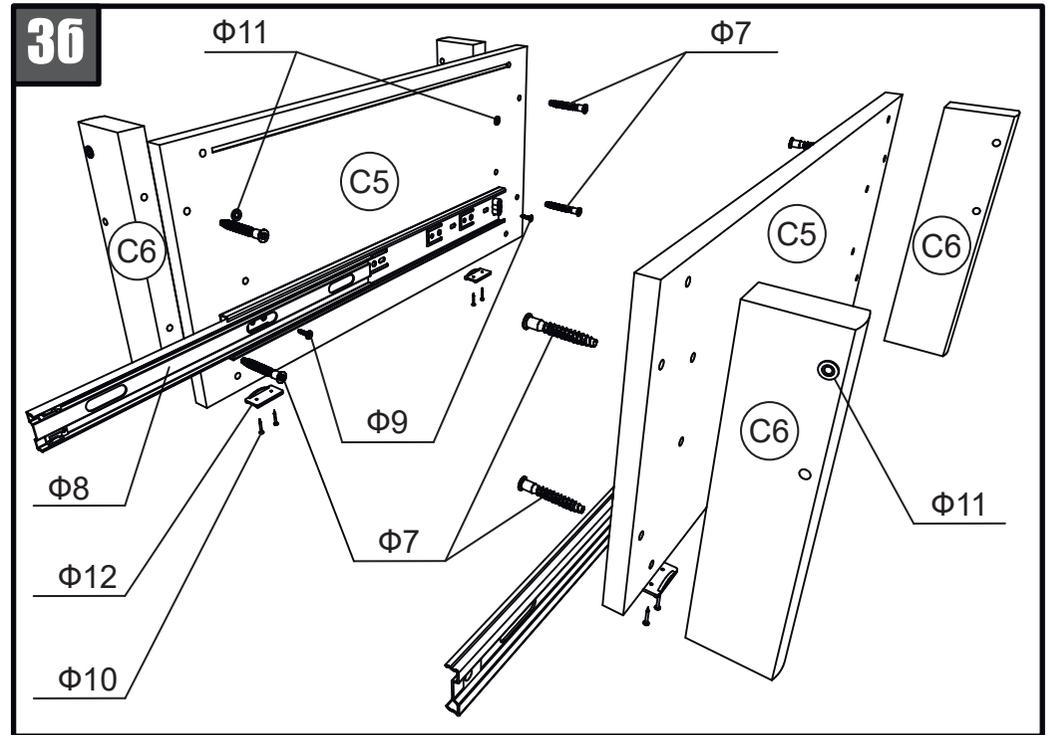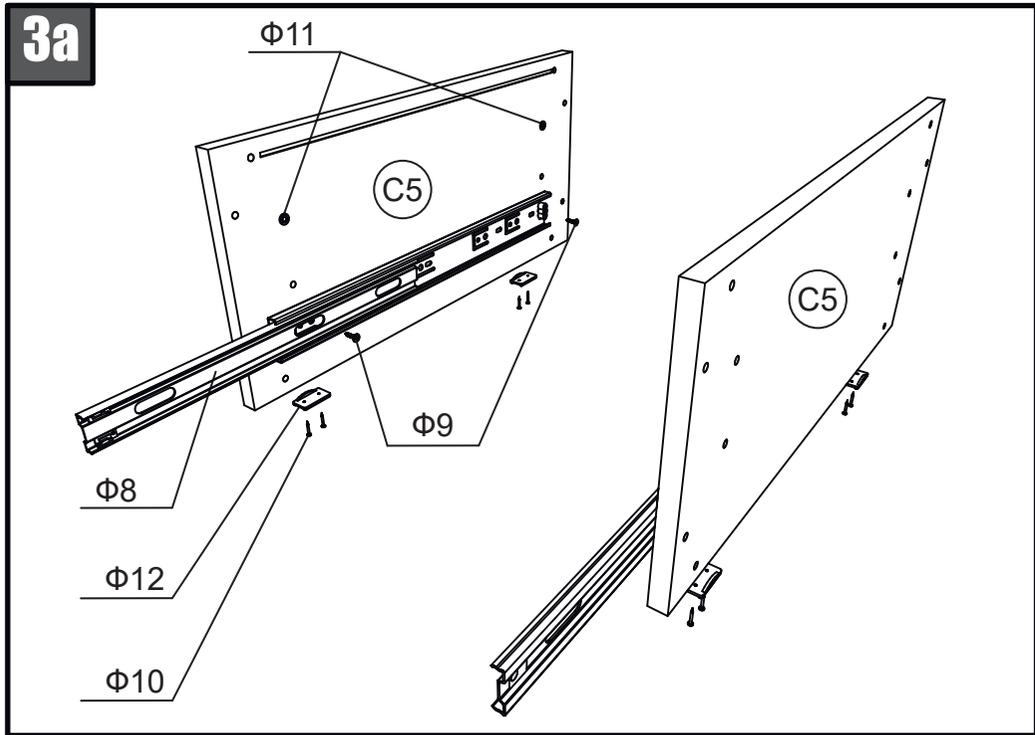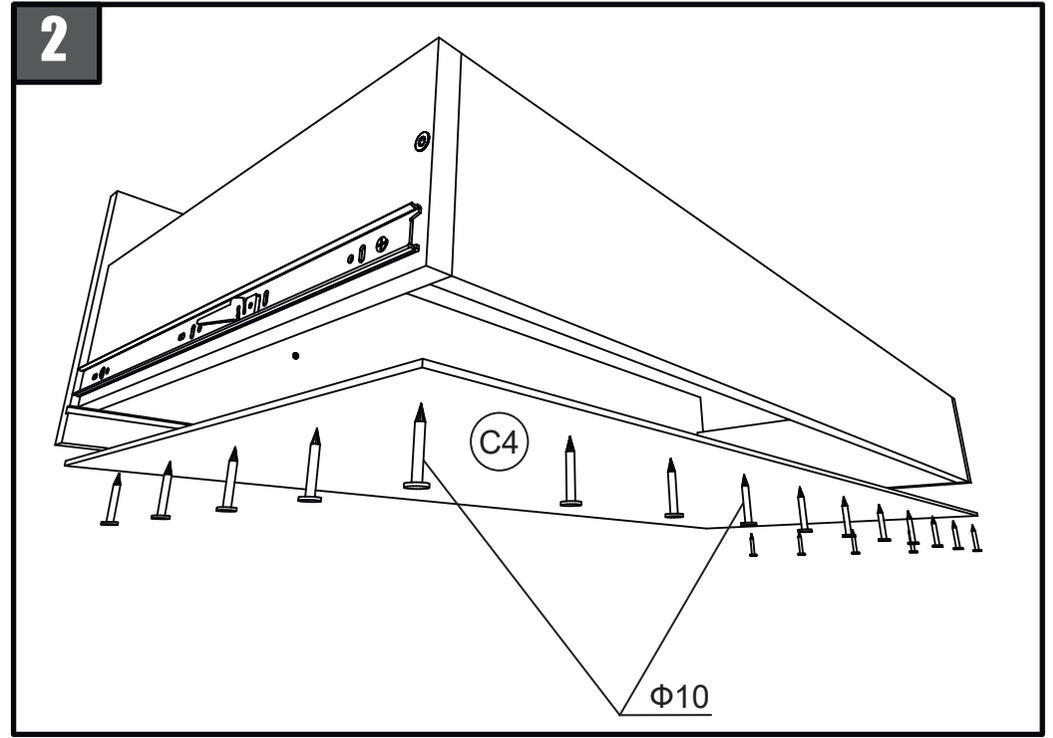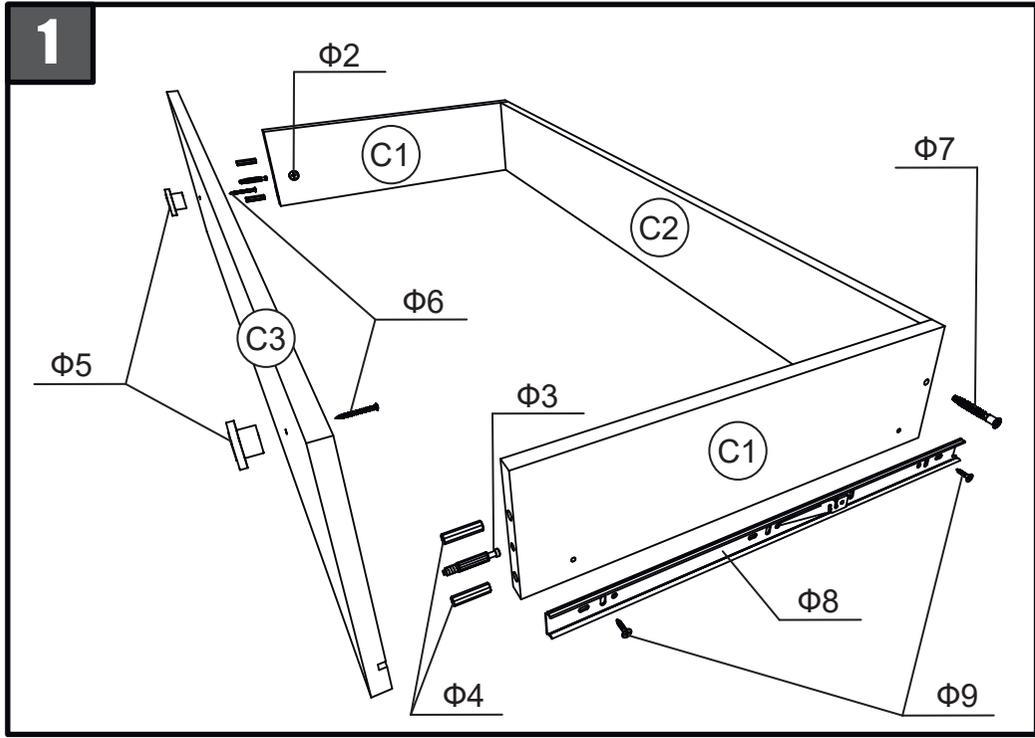


4a

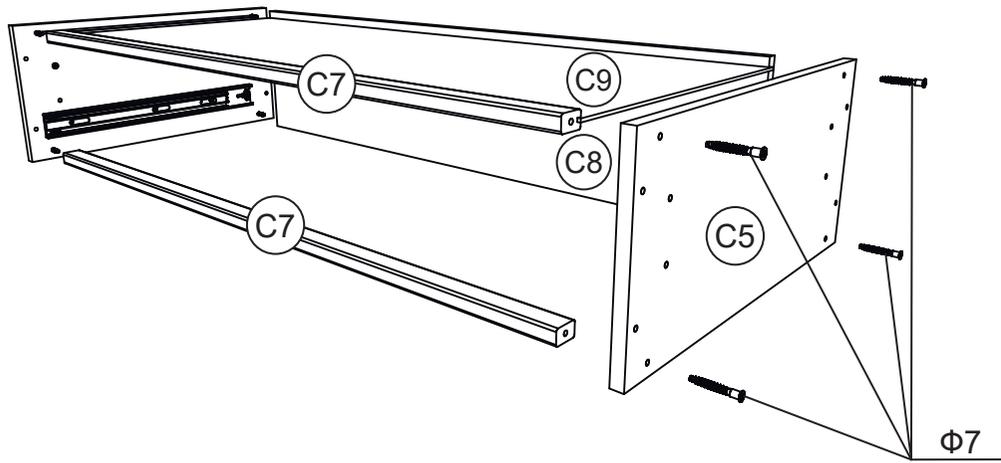

4b

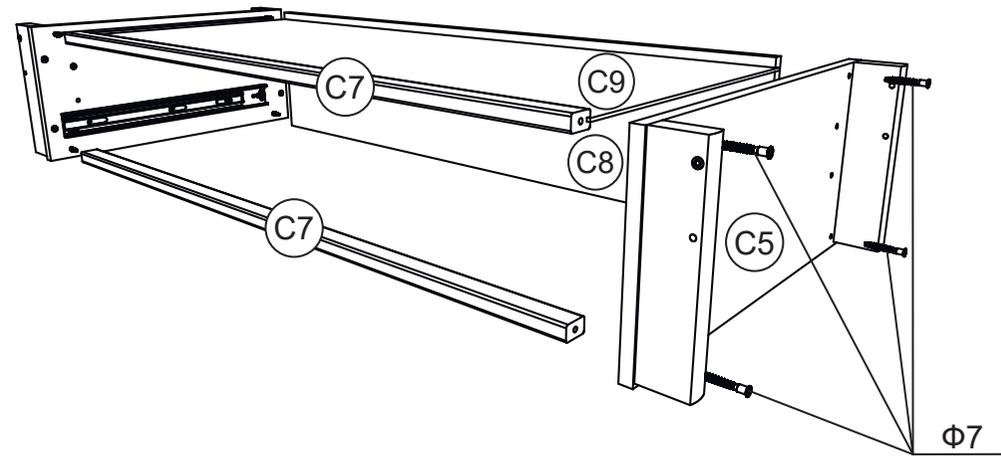

5

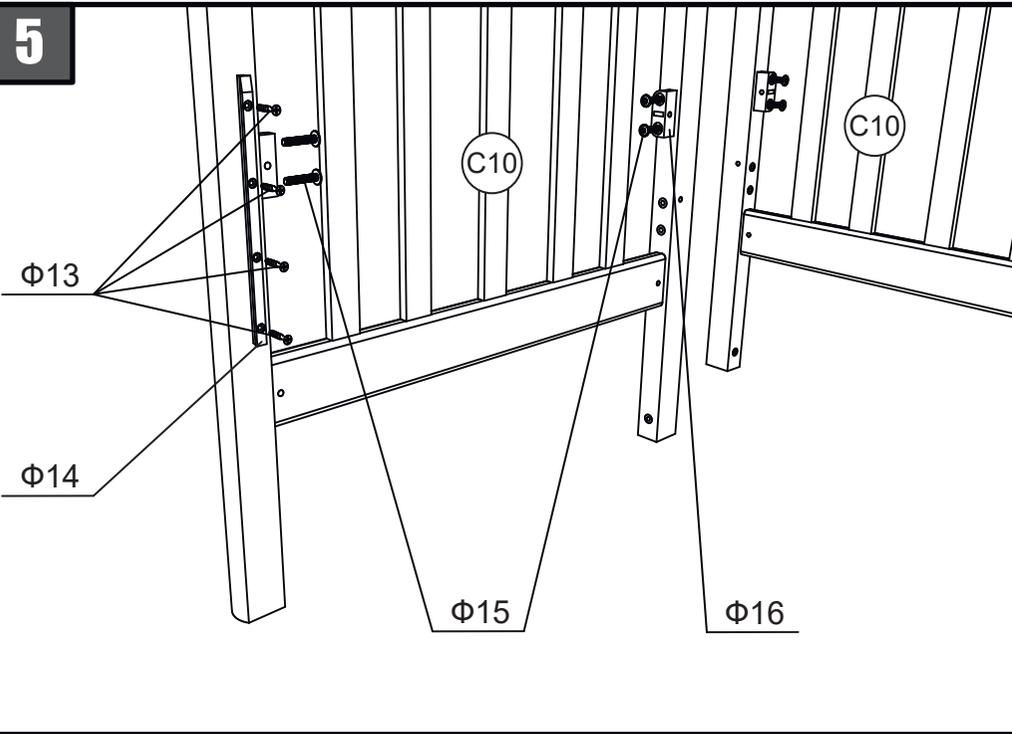

6

