




## Инструкция по сборке и установке минипарника ПДМ-4 и ПДМ-4п

Для сборки минипарника в комплекте имеются 14 пластмассовых трубок длиной 60 см и 5 соединителей (2 тройника и 3 крестовины). Для сборки двух крайних дуг используются тройники, а для сборки трех средних дуг – крестовины. Собирать минипарник можно в любой последовательности. Если трубки заходят в соединители очень туго и не до упора, то рекомендуем концы трубок подержать в горячей воде 2-3 минуты, после чего трубки легко встанут на свое место. Буква “п” в шифре парника означает, что в комплекте есть пленочное покрытие.

### На рисунке № 1

показан вариант установки минипарника на землю с помощью колышков. В комплекте их 10 штук. Пленка натягивается на минипарник, а концы пленки, свисающие на землю, присыпаются землей. Если колышек туго входит в трубу, рекомендуем подпилить 4 ребра на колышке напильником, или подрезать их ножом.

рис.1

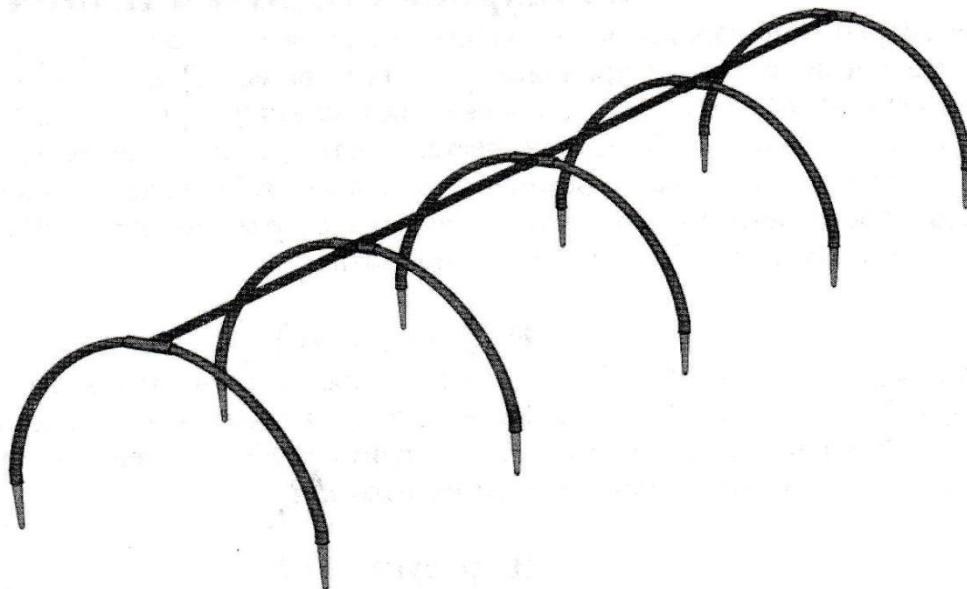

#### Габаритные размеры изделия в собранном состоянии, мм

Длина 2480

Ширина 700

Высота 460

Масса, кг, не более 1,82

#### Состав комплекта, штук

Ножка 10

Труба 14

Крестовина 3

Тройник 2

#### Размер пленки, мм

Длина 4200

Ширина 1800



### На рисунке № 2

показан, рекомендуемый нами, вариант установки минипарника на деревянный каркас, если у вас имеются необходимые доски или есть возможность их приобрести.

Толщина доски - от 40 до 50 мм.


Ширина доски - от 70 до 100 мм.

Ширина каркаса - 0,8 м.

Длина каркаса - 2,5 м.

Доски соединить между собой изнутри уголком и саморезами. Отверстия диаметром 20+0,5 мм сверлить на глубину 50-60 мм, если в наличии нет такого сверла, то можно просверлить отверстие меньшим диаметром сверла, продолбив затем стамеской квадрат 20 на 20 мм. Расстояние между отверстиями по центрам 61 см.

Рис. 2

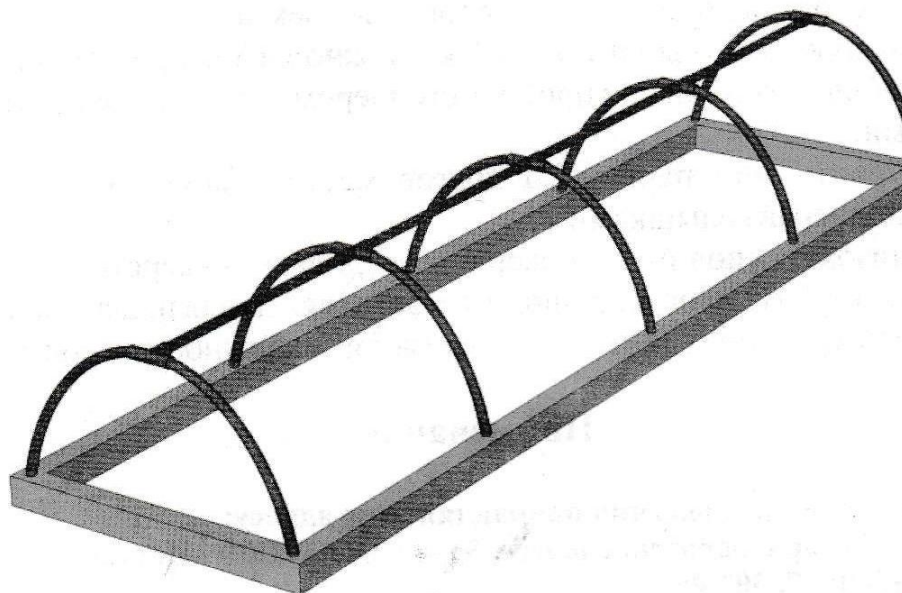

### Преимущества установки минипарника на деревянном каркасе:

1. Он более устойчив даже под воздействием очень сильного ветра.
2. Каркас дает возможность правильно оформить грядку, подняв ее уровень за счет подсыпки толстого слоя плодородной или удобренной земли.
3. Концы пленки не нужно подсыпать землей, их можно зафиксировать тонкой деревянной рейкой, слегка пробив гвоздями, или пробить степлером через упаковочную ленту, а также другими способами.
4. Удобно переставить минипарник на другое место участка, не разбирая его, или запрокинуть его, подперев кольшками.
5. Удобно организовать полив, просверлив в досках отверстия и вставив вдоль минипарника одну трубу (с просверленными отверстиями) для подачи воды.
6. Несомненны преимущества с точки зрения дизайна, надежности и долговечности.