

Инструкция по сборке и установке минитеплицы МТ 25-6 и МТ 25-6П

Для сборки минитеплицы в комплекте имеются 80 пластмассовых труб $\varnothing$ 25 мм и длиной 64 см, 25 крестовин, 18 тройников, 18 колышков и необходимое количество саморезов. Буква «П» в шифре парника означает, что в состав комплекта входит пленочное покрытие.

Для крайних дуг используются тройники, а для сборки пяти средних крестовины. Если трубы заходят в соединители очень туго и не до упора, то рекомендуем концы труб подержать в горячей воде 2-3 минуты, после чего они легко встанут на свое место. Для надежности и жесткости минитеплицы все соединения необходимо скрепить саморезами.

На рисунке № 1 показан вариант установки минитеплицы с помощью колышков. Если колышек туго входит в трубу, рекомендуем подпилить ребра на колышке напильником, или подрезать их ножом.

Концы плёнки, свисающие на землю, присыпаются землей.


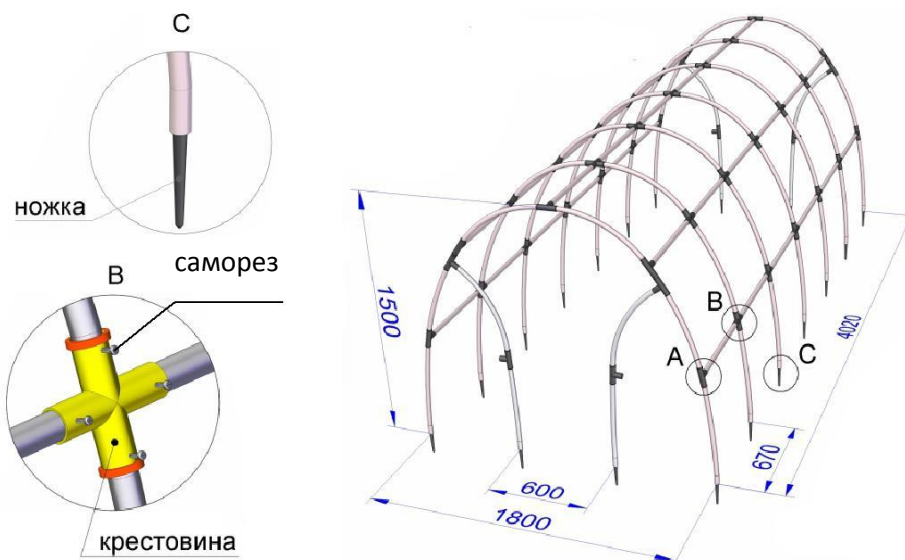



рис. 1

На рисунке № 2 показан, рекомендуемый нами, вариант установки минитеплицы на деревянный каркас, если у Вас имеются необходимые доски, или есть возможность их приобрести. Толщина доски 40÷50 мм, ширина 100 ÷150 мм. Доски рекомендуем покрыть битумной мастикой, или битумным лаком. В углах каркаса и посередине забить в землю металлические уголки или трубы с просверленными отверстиями под саморезы или шурупы, с помощью которых каркас жестко фиксируется на месте. Доски соединить между собой изнутри уголками и саморезами. Отверстия $\varnothing$ 25 мм сверлить в каркас, после разметки, на глубину 50-60 мм. Если в наличии нет такого сверла, то можно просверлить отверстия меньшим диаметром сверла, продолбив затем стамеской квадрат 25 на 25 мм. Проще и удобнее прикрутить по разметке саморезами стаканы, если они имеются в комплекте (вид С).

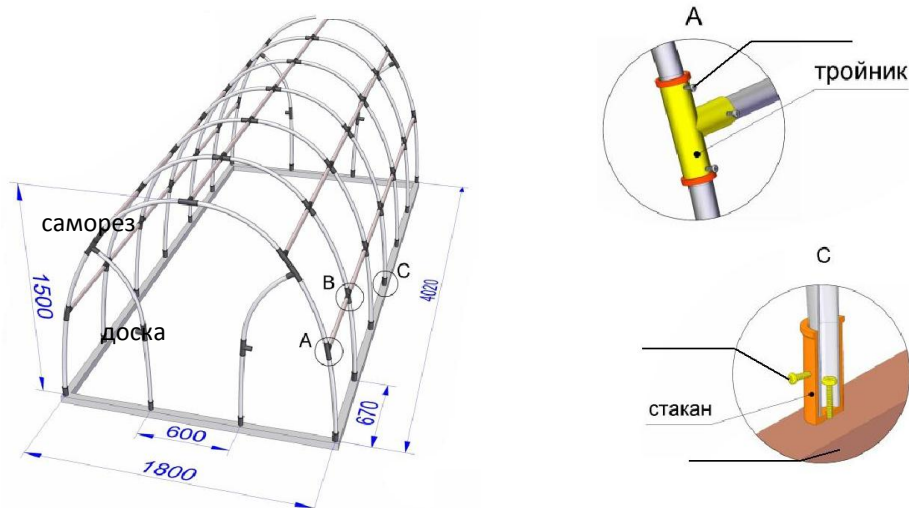

На рисунке №3 показан простой и доступный каждому хозяину вариант изготовления калитки в минитеплицу.

С другой стороны вместо калитки можно изготовить форточку. Это необходимо для вентиляции и проветривания теплицы. Все это придаст дополнительную жесткость и несомненные удобства при эксплуатации минитеплицы.

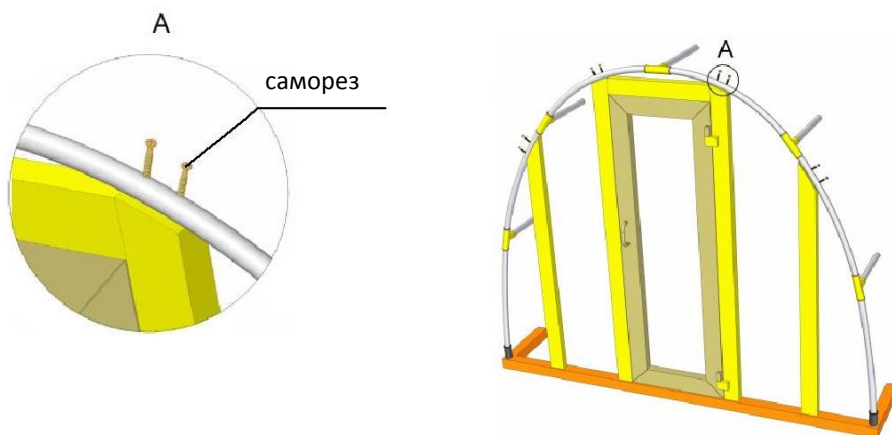

Варианты крепления полиэтиленовой пленки на теплице:

1. Прибить пленку к трубам мебельным степлером через упаковочную ленту (лента «Бинго»).
2. Прижать пленку к трубам тонкими деревянными рейками саморезами или мелкими гвоздями.
3. Прижать пленку веревкой, накрутив ее на предварительно вкрученные в трубы саморезы.

Преимущества установки минитеплицы на деревянный каркас:



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

1. Она более устойчива даже под воздействием очень сильного ветра.
2. Ее можно быстро и недорого накрыть поликарбонатом. Чтобы накрыть крышу поликарбонатом потребуется 2 листа длиной 4,02 метра. Ширина листа из поликарбоната (для справки) - 2,1 метра.
3. Удобно организовать полив, просверлив в досках отверстия и вставив вдоль теплицы пластмассовые трубы, с просверленными мелкими отверстиями, для подачи воды.