

Loranto

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ С ПОДДОНОМ

**CS-834 80*80*195/
90*90*195/100*100*195**



**CS-837 80*80*195/
90*90*195/100*100*195**



I. Технические характеристики

Максимальная нагрузка на поддон 120 кг.

II. Комплектация моделей (может отличаться в зависимости от модели)

1. Коробка с передними стёклами

- 1.1. Переднее неподвижное стекло 2 шт.
- 1.2. Дверь стеклянная 2 шт.
- 1.3. Профиль боковой вертикальный 2 шт.
- 1.4. Магнитные защёлки 2 шт.
- 1.5. Щётки силиконовые на двери/стекла 4 шт.
- 1.6. Уплотнитель силиконовый 2 шт.
- 1.7. Уплотнитель для профиля-дуги 2 шт.
- 1.8. Ролик верхний 4 шт.
- 1.9. Ролик нижний с кнопкой 4 шт.

2. Коробка с поддоном (модели с высоким поддоном) шт.


- 2.1. Поддон 1 шт.
- 2.2. Экран 1 шт.
- 2.3. Профиль-дуга горизонтальный 2 шт.
- 2.4. Каркас для поддона длинный (CS-834) 1 шт.
- 2.5. Каркас для поддона средний (CS-834) 2 шт.
- 2.6. Каркас для поддона короткий (CS-834) 2 шт.
- 2.7. Шпилька длинная 3 шт.
- 2.8. Шпилька короткая (CS-834) 1 шт.
- 2.9. Шпилька короткая (CS-834) 2 шт.
- 2.10. Слив-перелив с гофрой 1 кмплкт.
- 2.11. Саморезы 1 кмплкт.
- 2.12. «Г»-образный фиксатор для экрана (CS-834) 1 кмплкт.
- 2.13. Крепежи для экрана с декоративными колпачками (CS-834) 1 кмплкт.
- 2.14. Гайки 1 кмплкт.
- 2.15. Ножки 1 кмплкт.
- 2.15. Инструкция 1 шт.

2. Коробка с поддоном (модели с низким поддоном)

- 2.1. Поддон 1 шт.
- 2.2. Профиль-дуга горизонтальный 2 шт.
- 2.3. Сливной клапан со стаканом и гофрой 1 кмплкт.
- 2.4. Инструкция 1 шт.

III. Сборка душевого ограждения

Этап 1. Подготовка места

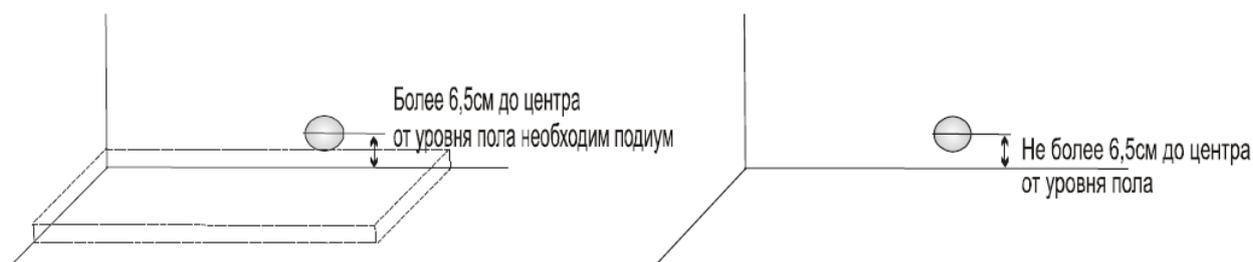

При невозможности обеспечить указанную на установочной схеме высоту сливной трубы, на месте установки изделия должен быть сооружен подиум. Высота подиума должна быть такой, чтобы расстояние от его поверхности до центра сливной трубы не превышало величину, указанную на установочной схеме.

Поверхность пола или подиума должна быть ровной и сплошной (без впадин и выступов) и обязательно покрывается плиткой.

Установка оборудования производится до монтажа другой сантехники и мебели.

Рис.1 Неправильно


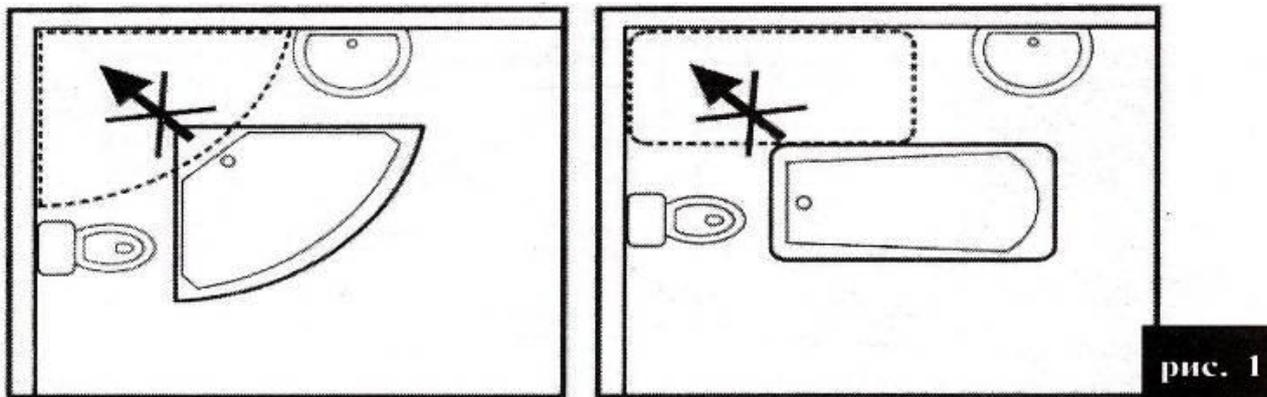


Рис.2 Правильно

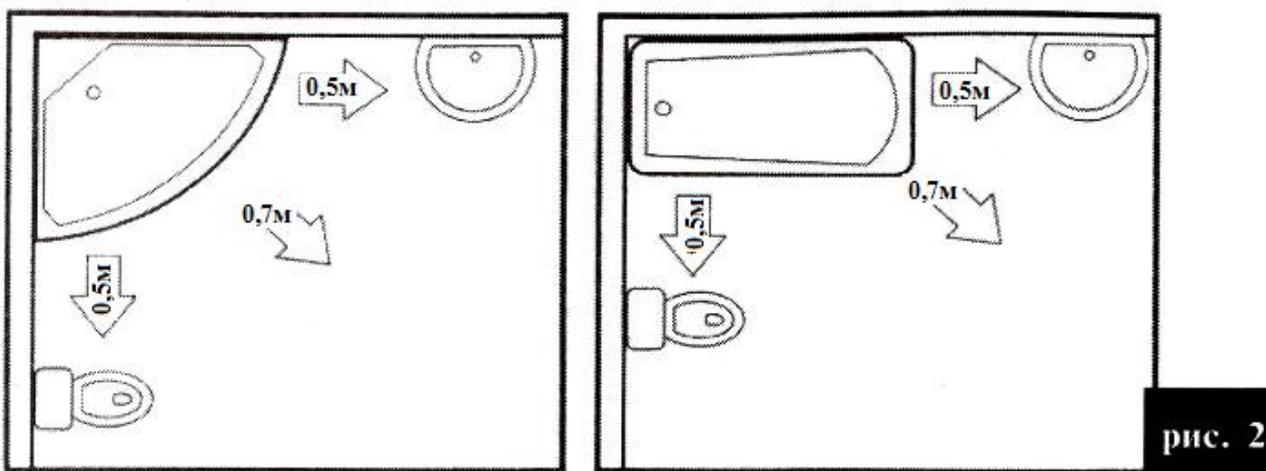

Помещение для сборки оборудования должно быть очищено от посторонних предметов, таких как: строительный мусор и пыль. От чистоты помещения зависит качество сборки и дальнейшие сроки качественной работы устанавливаемого оборудования.

Поскольку душевое ограждение собирается в отодвинутом от стены положении, для его монтажа необходимо оставлять свободное пространство в ванной комнате (так, чтобы его можно было отодвинуть на расстояние не менее 60 см от стен). Для обеспечения дальнейшего обслуживания также необходимо обеспечить свободный доступ к оборудованию. Расстояние от потолка до крыши кабины должно составлять не менее 20 см. Расстояние от оборудования до других предметов (мебель, стиральная машина, унитаз, умывальник), установленных в ванной комнате должно составлять не менее 20 см.

Этап 2. Сборка поддона (для моделей с высоким поддоном).

А) Установите поддон на ровную плоскость так, чтобы донная часть со стационарным каркасом находилась вверху. Совместите детали подвижного каркаса со стационарным, чтобы убедиться в правильности монтажа.



Б) Установите поперечины подвижных частей каркаса в пазы стационарного каркаса поддона таким образом, чтобы отверстия подвижного каркаса находились в одной плоскости с верхними креплениями для шпилек на поддоне.



В) Установите шпильки таким образом, чтобы они вошли в верхние крепления поддона. С помощью гаек зафиксируйте подвижный каркас. Установите уголки крепления экрана. Установите ножки, не фиксируя их гайками, чтобы при выравнивании поддона можно было менять высоту и уровень.




Г) Зафиксируйте шпильку в верхнем креплении поддона таким образом, чтобы шпилька имела неподвижную сцепку с креплением.



Д) Установите уголки крепления экрана и зафиксируйте их.



Е) Вставьте экран в пазы так, чтобы его кромка полностью вошла в паз и края экрана не выходили за борты поддона.

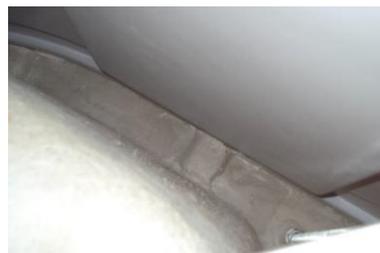

Ж) С помощью уголка крепления экрана зафиксируйте экран так, чтобы он был неподвижен.



З) С помощью саморезов и декоративных колпачков закрепите экран.





Этап 3. Выравнивание поддона

А) Установите поддон на подходящее место и отрегулируйте его положение с помощью винтов на ножках.

Б) С помощью уровня отрегулируйте положение поддона, он должен находиться строго горизонтально, после чего затяните гайки на винтах.

Внимание!


При помощи уровня проверьте положение поверхности экрана. Она должна располагаться вертикально.

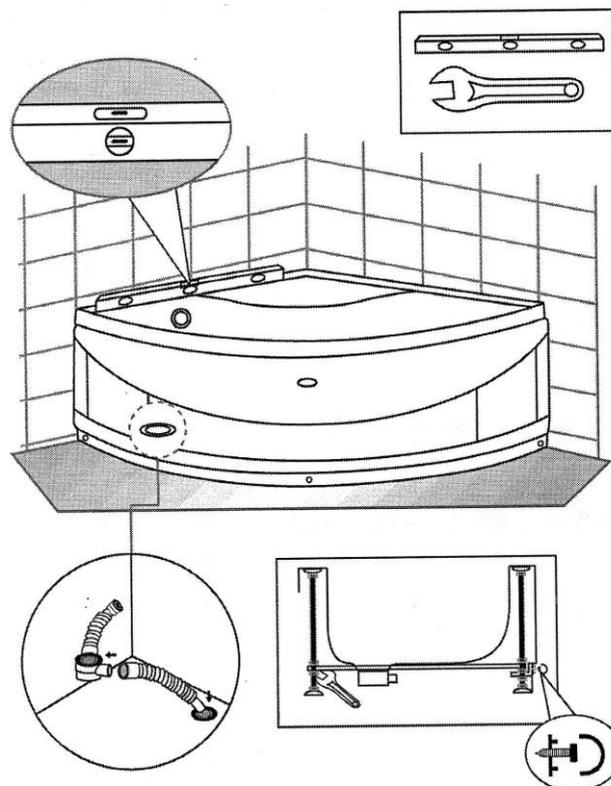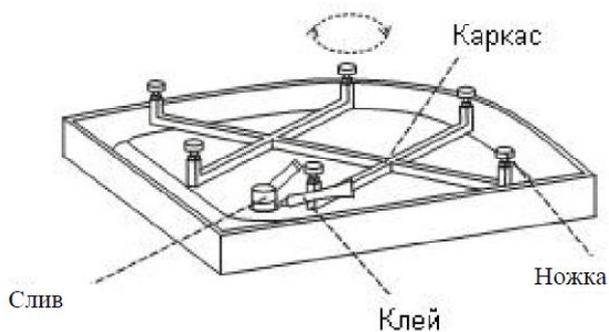


Установите на поддон сливной клапан и стакан с гофрой (если предусмотрен конструкцией вашей модели) так, чтобы резиновая прокладка находилась между поддоном и фиксирующей гайкой.

Этап 4. Сборка передней части


Соедините горизонтальные и вертикальные профили саморезами.

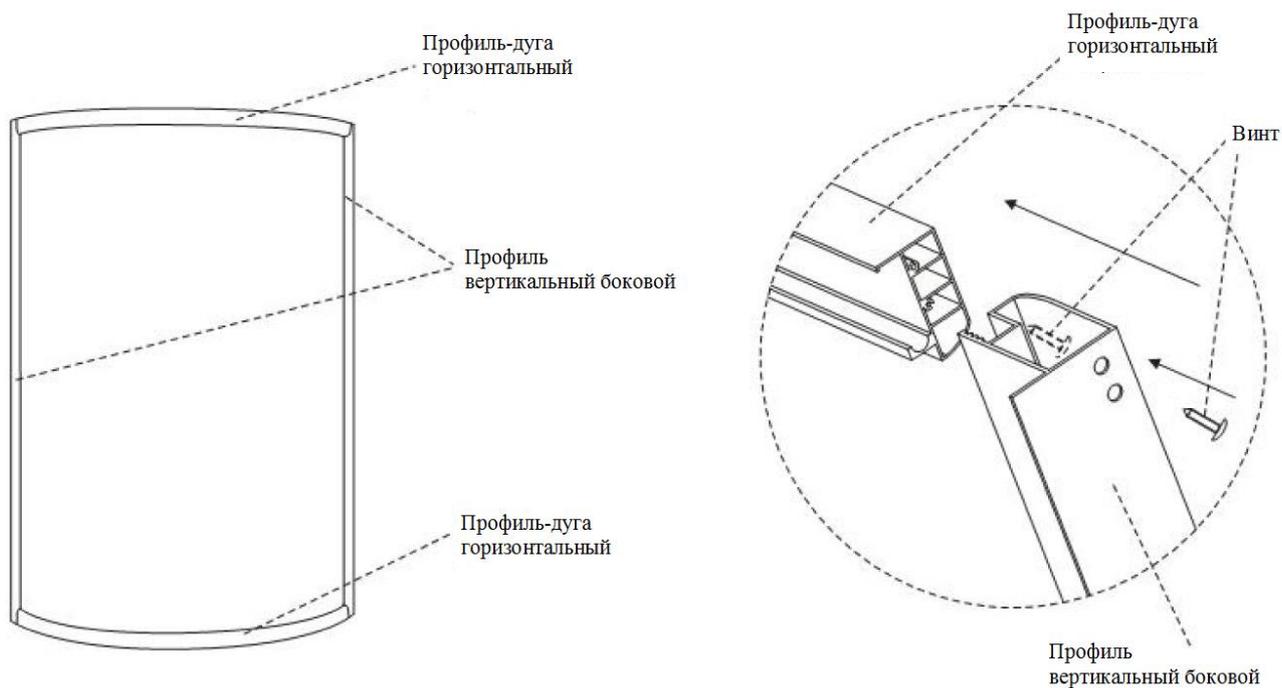



С помощью уровня установите вертикальные профили и зафиксируйте их на стене с помощью пластиковых дюбелей и саморезов (если необходимые отверстия отсутствуют их надо высверлить). Установите декоративные колпачки.

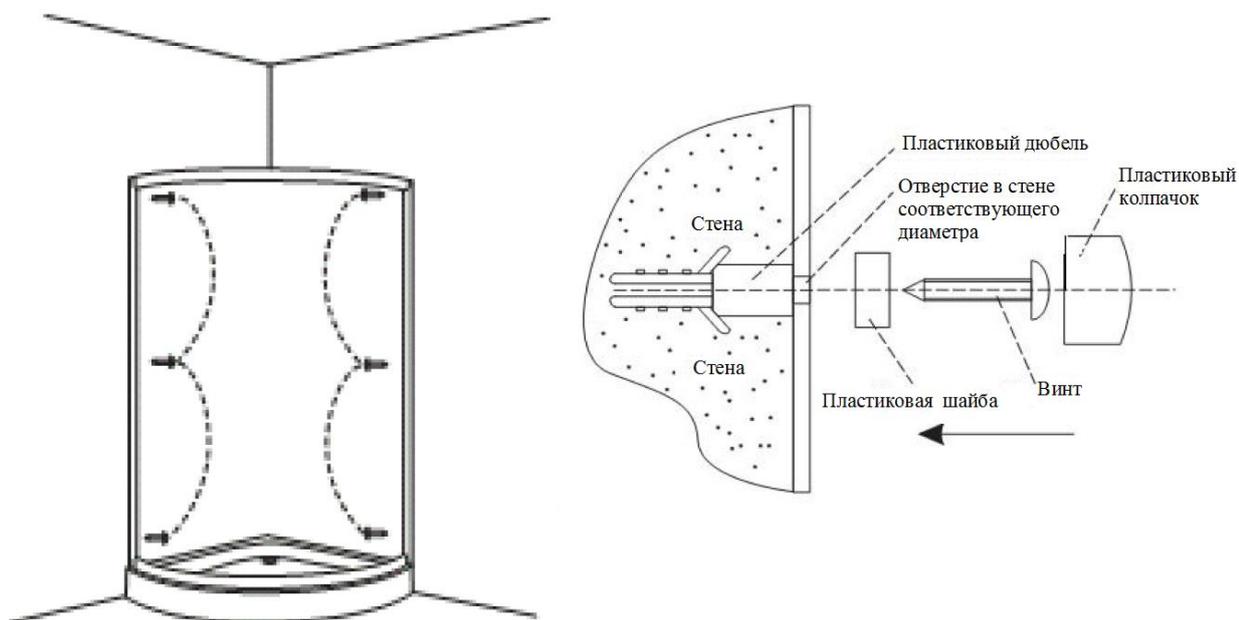

Установите неподвижные стёкла в горизонтальный профиль с использованием силиконового уплотнителя и зафиксируйте их «L-образными» пластиковыми фиксаторами.

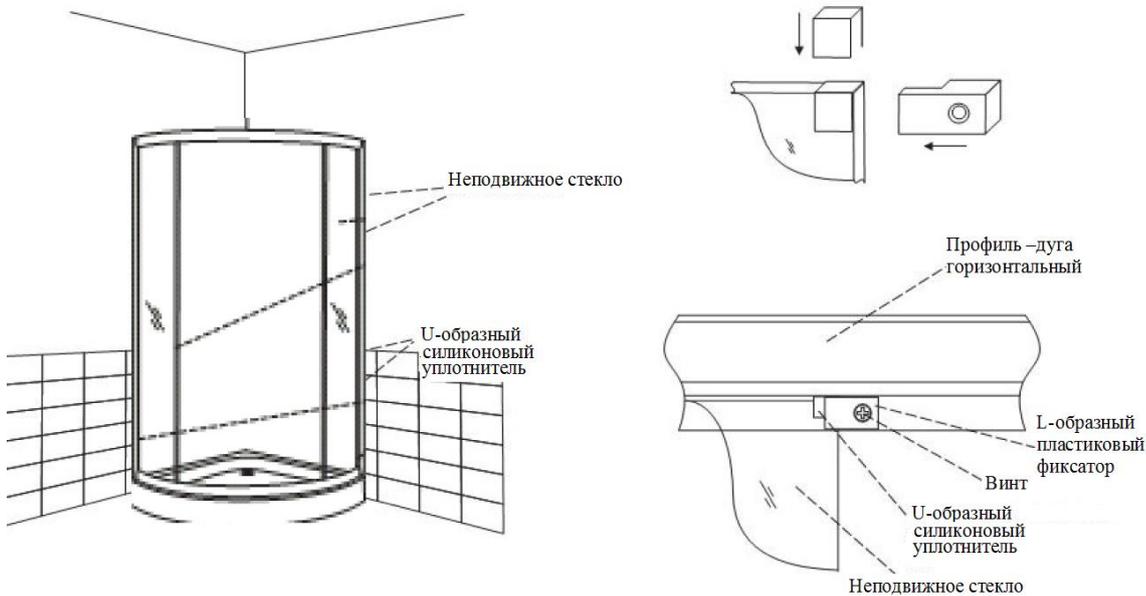

Установите верхние и нижние ролики на двери, зафиксируйте их. Установите двери так, чтобы ролики находились в пазах верхнего и нижнего горизонтального профиля. Зафиксируйте магнитные защёлки и щёточки-плавники на дверях. Установите ручки.

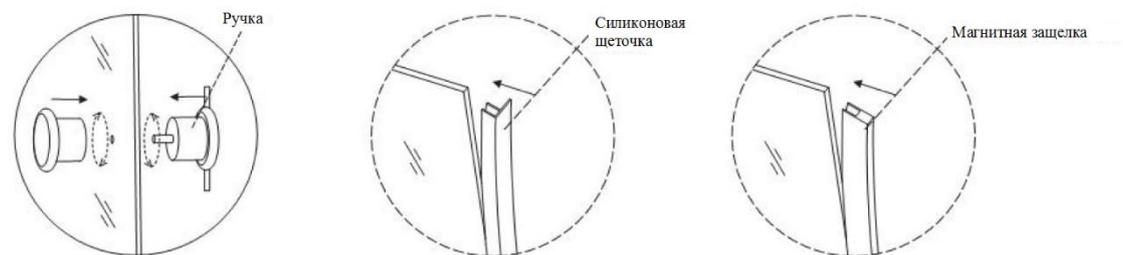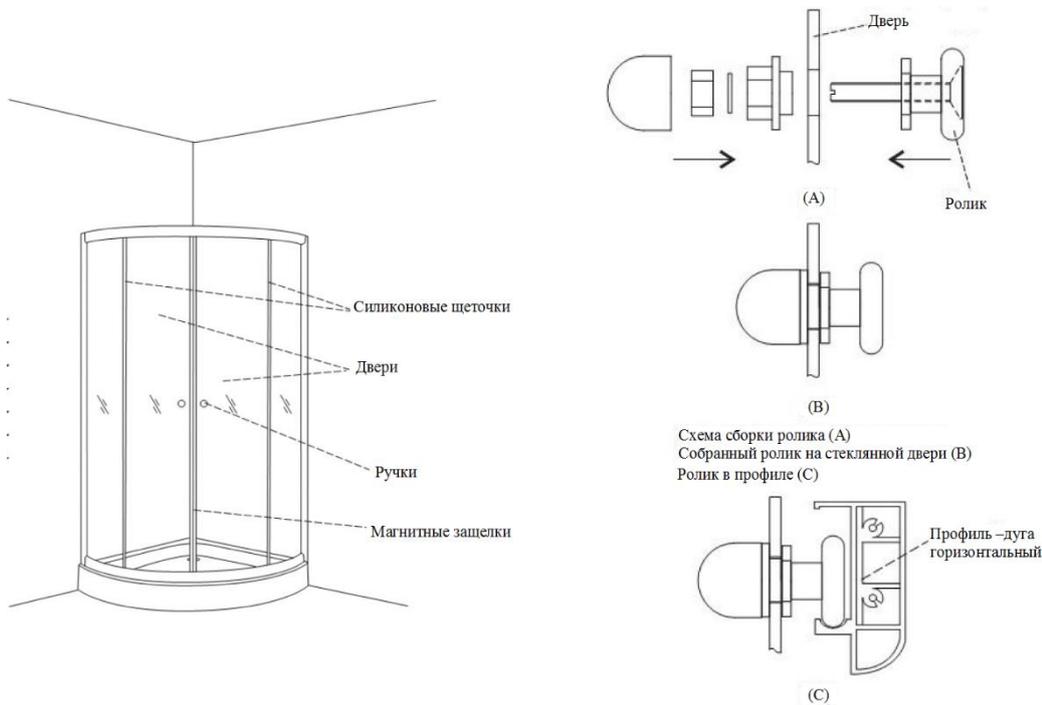

IV. Правила эксплуатации

Уважаемый покупатель соблюдение данных правил эксплуатации и мер предосторожности, описанных ниже, позволит сохранить ваше душевое ограждение в надлежащем состоянии, продлит срок его эксплуатации.

1. Не рекомендуется пользоваться душевым ограждением лицам в состоянии алкогольного опьянения.
2. Людям с болезнью сердца, а также подверженным высокому давлению, пожилым людям, беременным рекомендуется пользоваться душевым ограждением под присмотром.
3. Маленьким детям рекомендуется пользоваться душевым ограждением в присутствии взрослых.
4. Не купайте крупных домашних животных в кабине, это может повредить акриловое покрытие оборудования.
5. Температура воды при использовании душевого ограждения не должна превышать 40 °С. Превышение данной температуры может повредить акриловое покрытие оборудования: вызвать появление трещин или расслоение акрила.
6. Избегайте попадания на акриловые поверхности тяжёлых предметов с грубыми или острыми формами либо предметов, температура которых выше 40°С.
7. Не применяйте излишнее механического давление к стеклянным деталям оборудования (дверцы, передние стекла) и не ударяйте их тяжелыми предметами.
8. Акриловые поддоны душевых ограждений рассчитаны на определённую весовую нагрузку - не более 120 кг.
9. Запрещается вставать на поддон в обуви.
10. Используйте душевое ограждение строго по назначению. Исключите замачивание белья, стирку и полоскание вещей (химические элементы стирального порошка могут повредить акриловое покрытие изделия).

V. Повседневный уход.

1. Используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань для мытья и протирания. Запрещено пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, каустическую соду, хлор, щелочи и органические растворители. Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид. Использование подобных веществ для чистки душевого ограждения может не только повредить акрил и силиконовые элементы, но и растворить герметик, который используется при сборке ограждения.
2. Для полировки поверхности можно использовать специально предназначенные для этого средства. Если на поверхности ограждения появились пятна, нанесите зубную пасту на мягкую ткань и протрите ее.