


Кровать двойная № 6 и 7 с ящиками 1200/1400/1600*1900/2000 Схема сборки

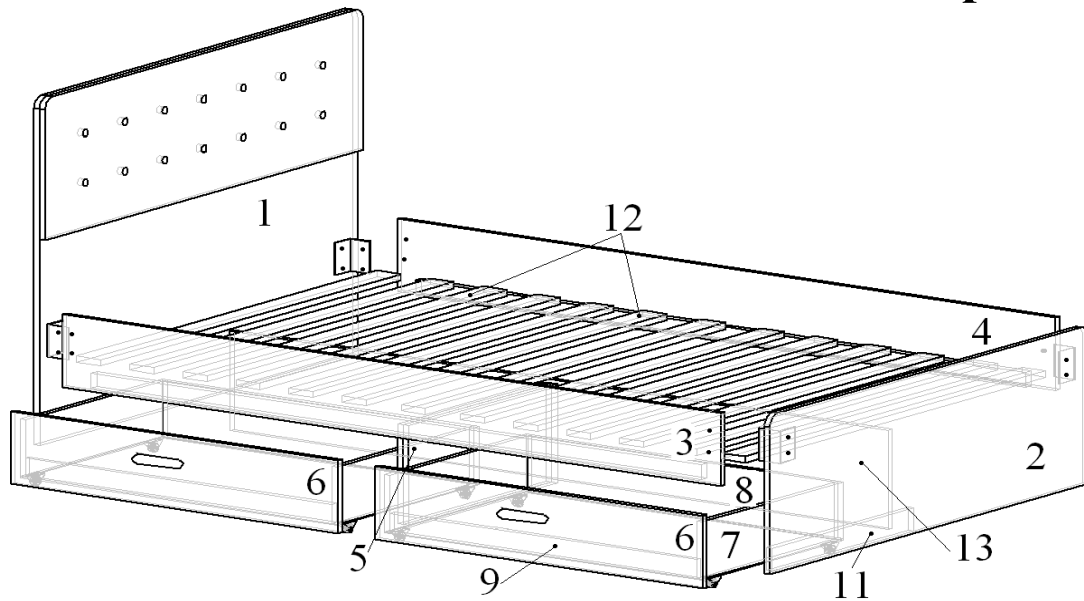

СПЕЦИФИКАЦИЯ 1200*1900/2000

№ поз.	Наименование	Размер, мм	Кол-во
1	Спинка головная	1270x910	1
2	Спинка ножная	1270x415	1
3,4	Царга	1910/2010x190	2
13	Средник продольн	1910/2010x260	1
5	Средник	592x260	2
7	Бок ящика	150x565	4
6	Фасад ящика	190x950/1000	2
8	Стенка ящ задн	150x887/937	2
9	Стенка ящ передн	50x887/937	2
11	Планка стопор	60x565	2
12	Ладе	1200	1
10	Дно ящика ДВП	565*918/968	2

СПЕЦИФИКАЦИЯ 1400*1900/2000

№ поз	Наименование	Размер, мм	Кол-во
1	Спинка головная	1470x910	1
2	Спинка ножная	1470x415	1
3,4	Царга	1910/2010x190	2
13	Средник продольн	1910/2010x260	1
5	Средник	692x260	2
7	Бок ящика	150x565	4
6	Фасад ящика	190x950/1000	2
8	Стенка ящ задн	150x887/937	2
9	Стенка ящ передн	50x887/937	2
11	Планка стопор	60x565	2
	Ладе	1400	1
	Дно ящика ДВП	565*918/968	2

ФУРНИТУРА

№ поз	Наименование	Кол-во
1	Уголок кроватный	4шт
2	Болт М6*30	16шт
3	Гайка М6	16шт
4	Подпятник «копыто»	10шт
5	Шуруп 4*30	10шт
6	Гвозди	60шт
7	Колесо выкатное	8шт
8	Шуруп 3,5*16	16шт
9	Евровинт с загл	20шт
10	Ключ	1шт
11	Эксцентрик с заглушк	10шт
12	Шуруп 4x25	4шт
13	Ручка врезная 128мм	2шт

СПЕЦИФИКАЦИЯ 1600*1900/2000

№ поз	Наименование	Размер, мм	Кол-во
1	Спинка головная	1670x910	1
2	Спинка ножная	1670x415	1
3,4	Царга	1910/2010x190	2
13	Средник продольн	1910/2010x260	1
5	Средник	792x260	2
7	Бок ящика	150x565	4
6	Фасад ящика	190x950/1000	2
8	Стенка ящ задн	150x887/937	2
9	Стенка ящ передн	50x887/937	2
11	Планка стопор	60x565	2
	Ладе	1600	1
	Дно ящика ДВП	565*918/968	2

Подготовка к сборке:

Приступая к сборке изделий необходимо:


1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемам. Проверить наличие фурнитуры.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или бумагой.

Установка фурнитуры

1. Установить на спинках (поз.1,2) и средниках (поз.5, 13) подпятники и закрепить гвоздями.
2. Установить на царгах (поз.3,4) в просверленные отверстия кроватиные уголки и закрепить их болтами М6х30 с гайками М6.
3. На спинку ножную закрепить шток стяжки эксцентриковой.
4. Собрать ящики согласно схеме:
5. К бокам ящика на шурупы 3,5*16 закрепить колесо выкатное.

Сборка

1. Поставить спинку (поз.2) вертикально, приставить к ней опорный щит (поз.13), вставить стяжку эксцентриковую и соединить при помощи ключа.
2. Приставить к спинке кровати (поз.2) царги (поз.3,4) и, вставив болты в отверстия царг, закрутить гайками М6. Аналогично закрепить царги болтами с гайками к спинке (поз.1) и закрепить средник (поз.13) к спинке головной (поз. 1) на евроинт.
3. Средник (поз.5) закрепить к царге (поз.3) и среднику продольному (поз.13) на евроинт.
4. Расположить на брусках, закрепленных к царгам и опорных щитах основание из пиломатериала (поз.5) и прикрепить его шурупами 4*30 к брускам царг (поз.3).
5. На спинки (поз.1,2) установить планку стопор и закрепить шурупами 4x25.

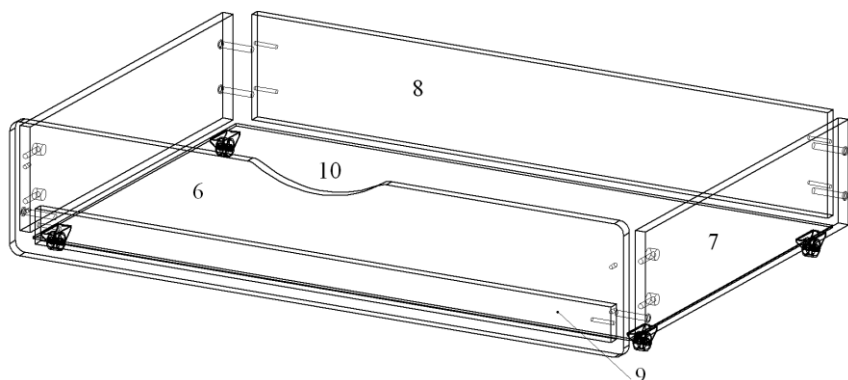

УХОД

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткаля.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28°C с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяца со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложения фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!

Установка планки – стопора к спинкам (поз.1 и 2).

Установить планку – стопор (поз. 12) за подлицо с нижней кромкой спинки отступив от переднего края 35мм, закрепить шурупами 4*25.

