


# Бортик «Вэлли»

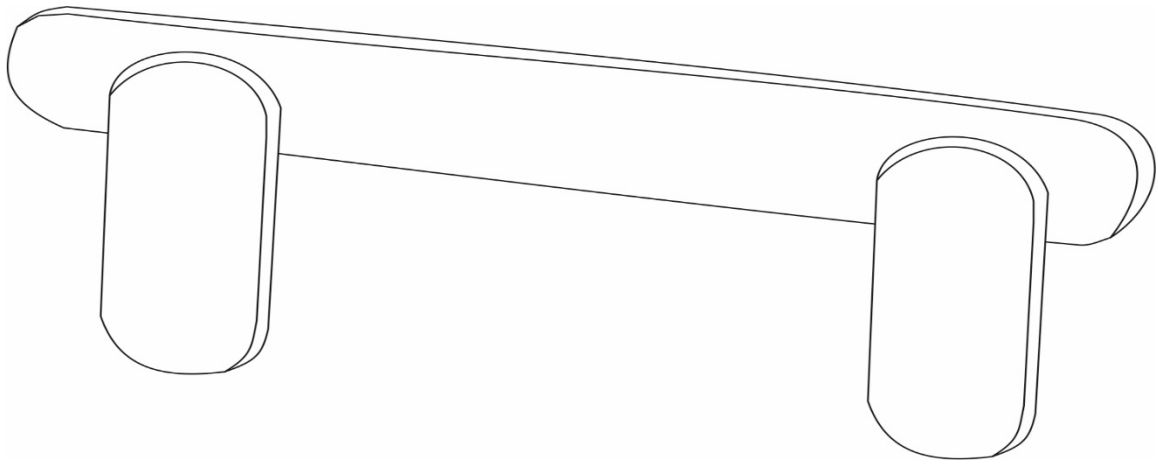

## Детализровка


п/п	ДСП (длина X ширина) мм	наименование	КОЛ-ВО
1	740x115	Бортик	1
2	310x115	Планки бортика	2

## Фурнитура

п/п	наименование	КОЛ-ВО
1	Футорка пластиковая	8
2	Винт 6x12	4
3	Винт 6x25	4
4	Крепежный уголок	2
5	Шуруп 3,5x16	2

1

В планки бортика (поз.2) во все технологические отверстия с помощью молотка забить пластиковые футорки, затем с помощью винтов 6\*12 прикрутить металлические уголки.

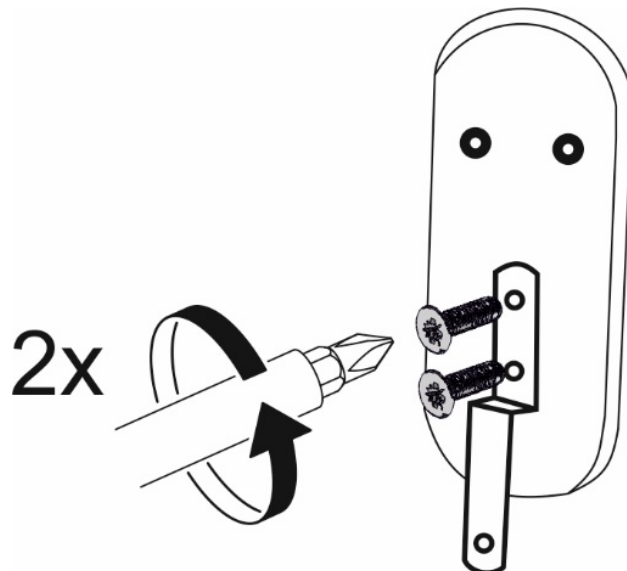

2

Соединить бортик с подготовленными планками с помощью винтов 6x25.  
Установить бортик на кровать. (При необходимости прикрутить бортик с помощью саморезов 3,5x16 к основанию кровати, через технологическое отверстие в крепежном уголке)

