


# Инструкция по монтажу электромагнитных замков Falcon Eye

	FE-L180	FE-L280	FE-L500
<b>Сила удержания</b>	180кг.	280кг.	500кг.
<b>Габариты</b>	170x39,5x21	250x55x28	265x73x39
<b>Использование</b>	внутреннее	внутреннее	внутреннее
<b>Питание</b>	12VDC/350mA	12VDC/350mA, 24VDC/175mA	12VDC/500mA, 24VDC/250mA
<b>Задержка</b>	нет	нет	0-600сек
<b>Индикатор состояния двери</b>	нет	есть	есть
<b>Выходы состояния двери</b>	нет	НО/НЗ	НО/НЗ
<b>Рабочая температура</b>	от -40С до +50С	от -40С до +50С	от -40С до +50С

## Стандартная монтажная схема

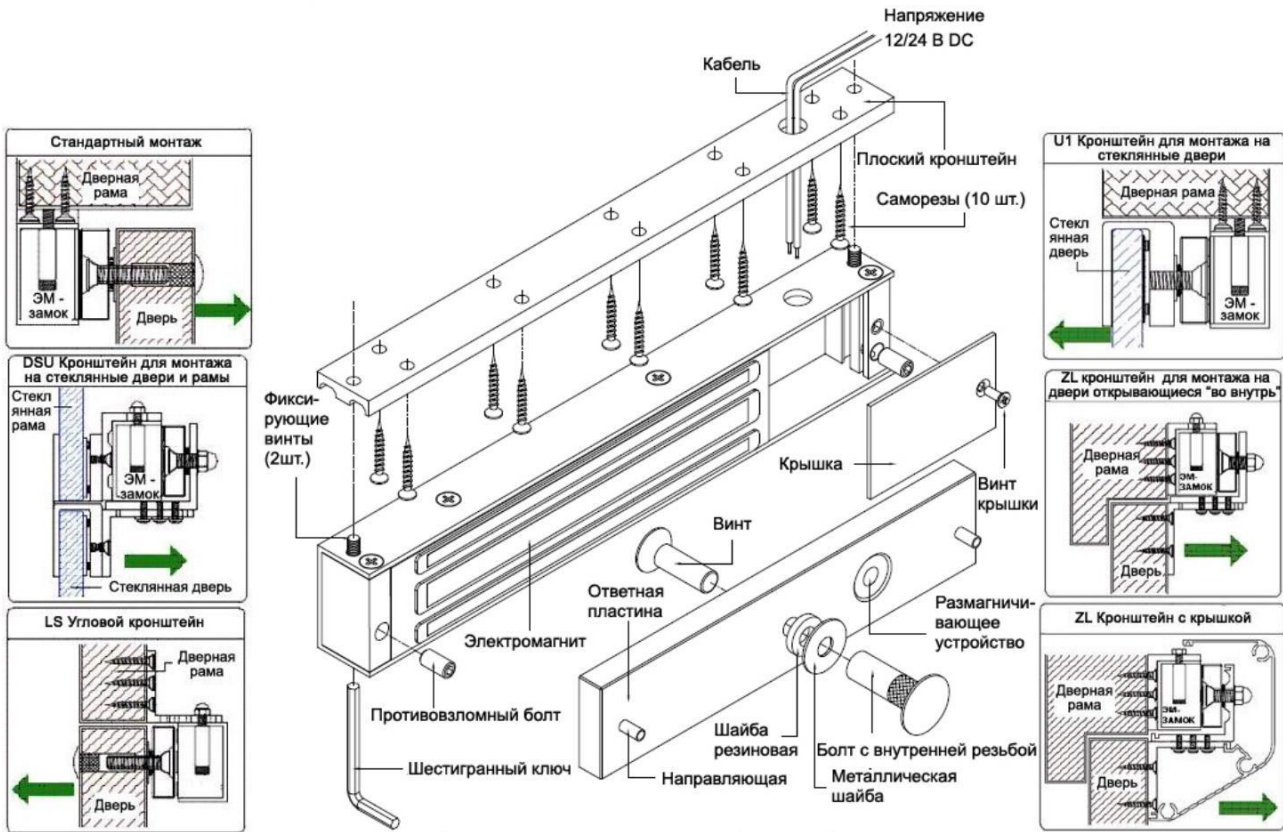

### Монтаж замка и его обслуживание

1. Подобрать подходящее для монтажа место, просверлите по шаблону из комплекта крепежное отверстие в двери как в ответной пластине.
2. Прикрепите ответную пластину к двери, согласно схеме.
3. Закройте дверь и выровняйте замок по ответной пластине, сделайте отметки на дверной раме в месте крепления замка.
4. Используя саморезы прикрепите плоский кронштейн из комплекта или опциональный кронштейн серий LS/U1/ZL/DSU к дверной раме, предварительно продев провода через отверстие в кронштейне.
5. Зафиксируйте корпус электромагнитного замка на кронштейне винтом с помощью шестигранного ключа, предварительно продев провода через отверстие в корпусе замка.
6. Вверните противозломный болт для фиксации ответной пластины и предотвращения несанкционированного доступа.
7. Подключите провода согласно схеме и проверьте систему.
8. Рекомендуется покрывать кремниевой смазкой совмещающиеся поверхности ежемесячно, чтобы предотвратить ржавчину. В случае неработоспособности замка по причине коррозии Вам может быть отказано в гарантии.