

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям

ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи набора.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения

(риски, взрывы, царапины и др.), возникшие при транспортировании, в процессе

Неправильной сборки и эксплуатации, имеющую утолщение щитов от влаги

(разбухание), возникшее от неправильного ухода, а так же не имеющую штампа ОТК.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить

их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделий.

Инструкции по уходу за мебелью и правила эксплуатации


1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +2 С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от прямого освещения солнечными лучами, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Для предотвращения деформаций двери изделия должны быть закрыты.
6. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности производить сухой тканью.
7. Полированные или лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
8. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
9. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.
10. Установка мебели должна производиться квалифицированными специалистами.
11. Торцевые соединения столешниц при установке во избежание попадания воды под Торцовочный материал обрабатывают герметиком, торцевой планкой, водоотбойным плинтусом.
12. При врезке мойки в столешницу также необходимо соблюдать правила герметизации соединений.

По дефектам, образовавшимся из-за несоблюдения правил сборки, эксплуатации и уходу за мебелью,

претензии не принимаются

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции изделий, не отраженные в настоящей инструкции и не влияющие на функциональные качества изделия.

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ Кухня Лира 2х1,3

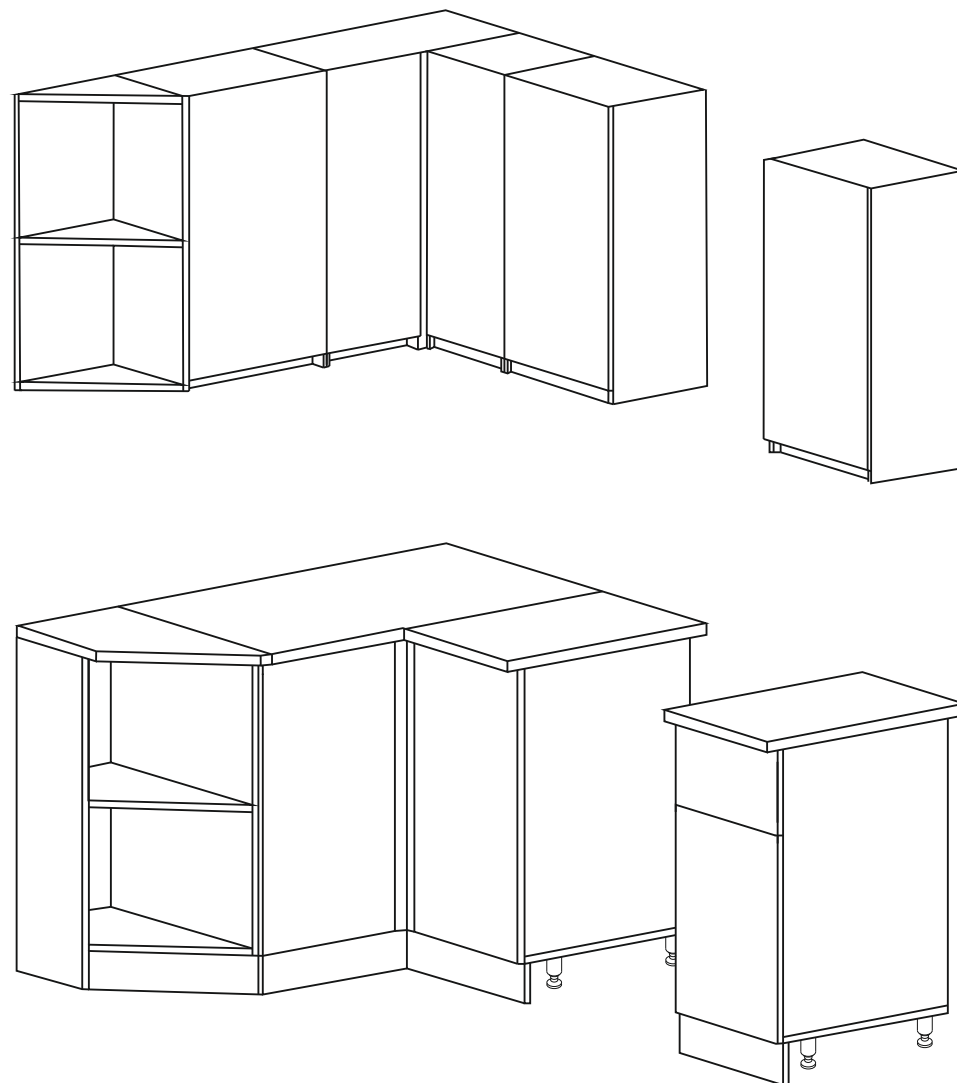

Размеры и фурнитура

ШНПУ 300

№	Наименование	размер:	мм.	кол-во
1	Боковина	720	546	1
2	Боковина	820	256	1
3	Стяжка	268	546	1
4	Крыша	268	546	1
5	Дно	268	546	1
6	Цоколь	427	100	1
7	Зад.Ст	716	290	1
8	Столешница	300	600	1

ШНУ 950

№	Наименование	размер:	мм.	кол-во
9	Боковина	704	500	2
10	Дно	500	950	1
11	Фасад	687	397	1
12	Цоколь	100	450	1
13	Столешница	1000	600	1
14	Фал. Пан	720	550	1
15	Планка	60	918	1
16	Планка	100	918	1
17	Вертикальная	720	34	2

ШН 400

№	Наименование	размер:	мм.	кол-во
18	Боковина	704	500	2
19	Вязка	368	80	2
20	Планка	368	60	1
21	Цоколь	100	450	1
22	Фасад	687	397	1
23	Дно	500	400	1
24	Полка	480	366	1
25	Зад.Ст	716	396	1
26	Столешница	400	600	1

ШНЯ(1) 400

№	Наименование	размер:	мм.	кол-во
27	Боковина	704	500	2
28	Дно	400	500	1
29	Планка	368	60	2
30	Цоколь	400	100	1
31	Ящик П	310	80	1
32	Ящик Б	450	80	2
33	Ящик Д	452	338	1
34	ДВП	716	396	1
35	Ящик Ф	147	397	1
36	Полка	366	480	1
37	Фасад	509	397	1
38	Планка	368	80	2
39	Столешница	400	600	1

ШВПУ 300

№	Наименование	размер:	мм.	кол-во
40	Боковина	720	284	1
41	Вертикальная	720	284	1
42	Стяжка	284	268	3

ПУГ 600

№	Наименование	размер:	мм.	кол-во
43	Боковина	720	280	2
44	Вязка	568	280	2
45	Полка	566	260	1
46	ДВП	596	716	1
47	Фал.Пал	720	317	1
48	Фасад	687	278	1
49	Планка	60	267	1
50	Фронт.	60	280	1

ШВ 300

№	Наименование	размер:	мм.	кол-во
51	Боковина	720	280	2
52	Вязка	268	280	2
53	Полка	266	260	1
54	ДВП	296	716	1
55	Фасад	687	297	1
56	Планка	268	60	1








ШВ 400

№	Наименование	размер:	мм.	кол-во
57	Боковина	720	280	6
58	Вязка	368	280	6
59	Полка	366	260	3
60	ДВП	396	716	3
61	Фасад	687	397	3
62	Планка	368	60	3



Хотите узнавать о новостях и акциях на нашей фабрике?





Подписывайтесь на наш телеграмм канал

 14x Заглушки для эксцентрика	 70x Заглушки для евровинта	 110x Евровинт	 12x Навес	 220x Шуруп 3,5*16	 14x Шуруп 3,5*30
 3x Держатель RV8	 305x Гвоздь	 4x Уголок Grandis (с заглушкой)	 8x Клипса для ножки	 30x Полкодержатель	 12x Петля накладная
 4x Петля 180°	 16x Ножка 100...125	 1x Напр.пвш 450	 2x Ключ для евровинта	 4x Уголок монтажный	 14x Эксцентрик

ШНПУ 300

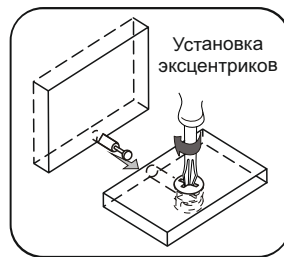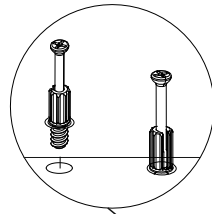



Эксцентрик вкручивается до большой шляпки

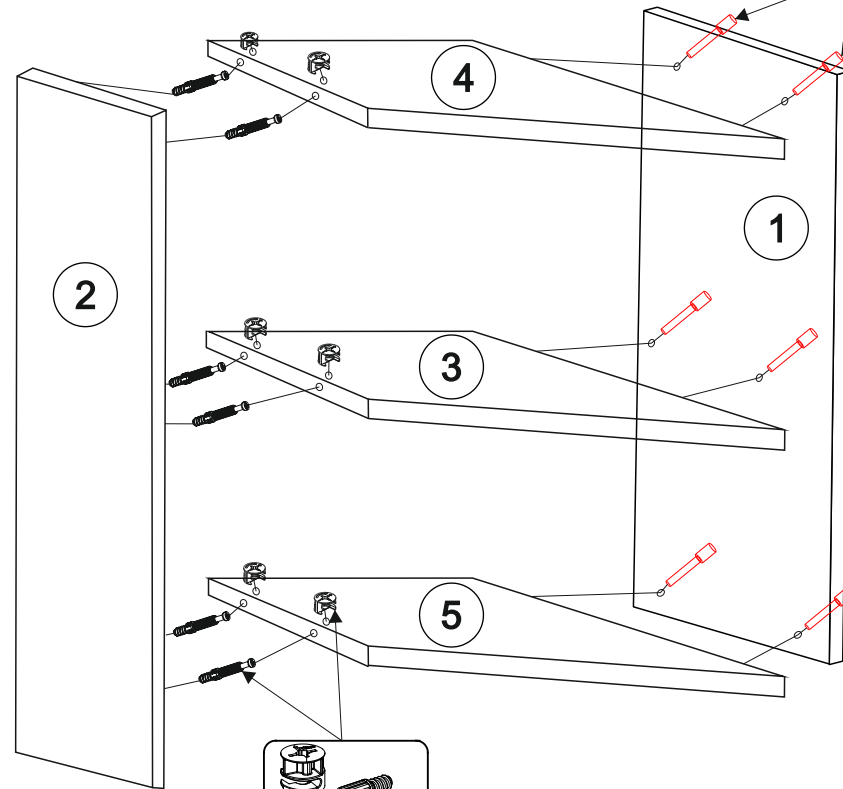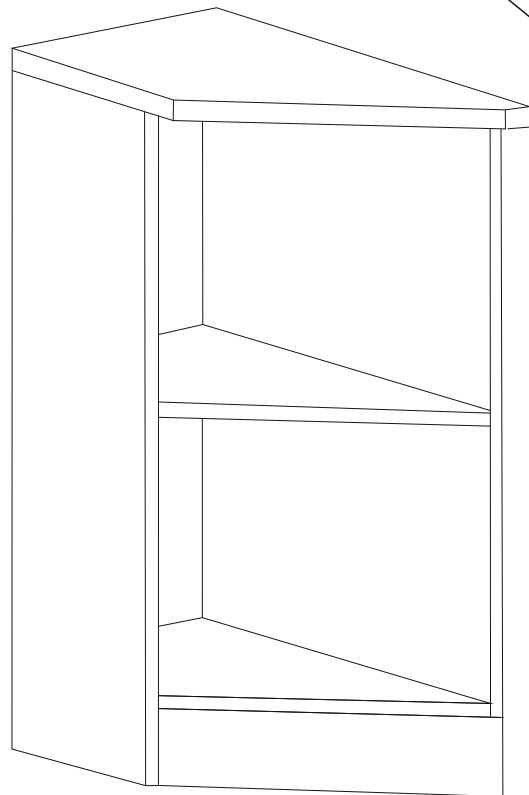

Евровинт




Эксцентрик

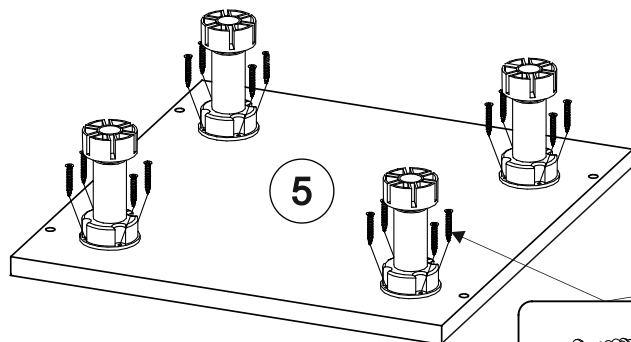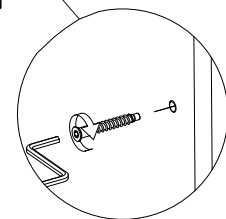



5



Шуруп 3,5*16


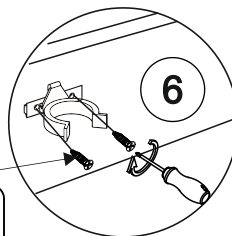


6





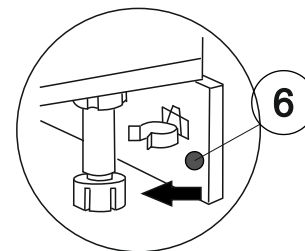
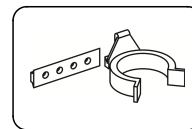




6

ШВПУ-300

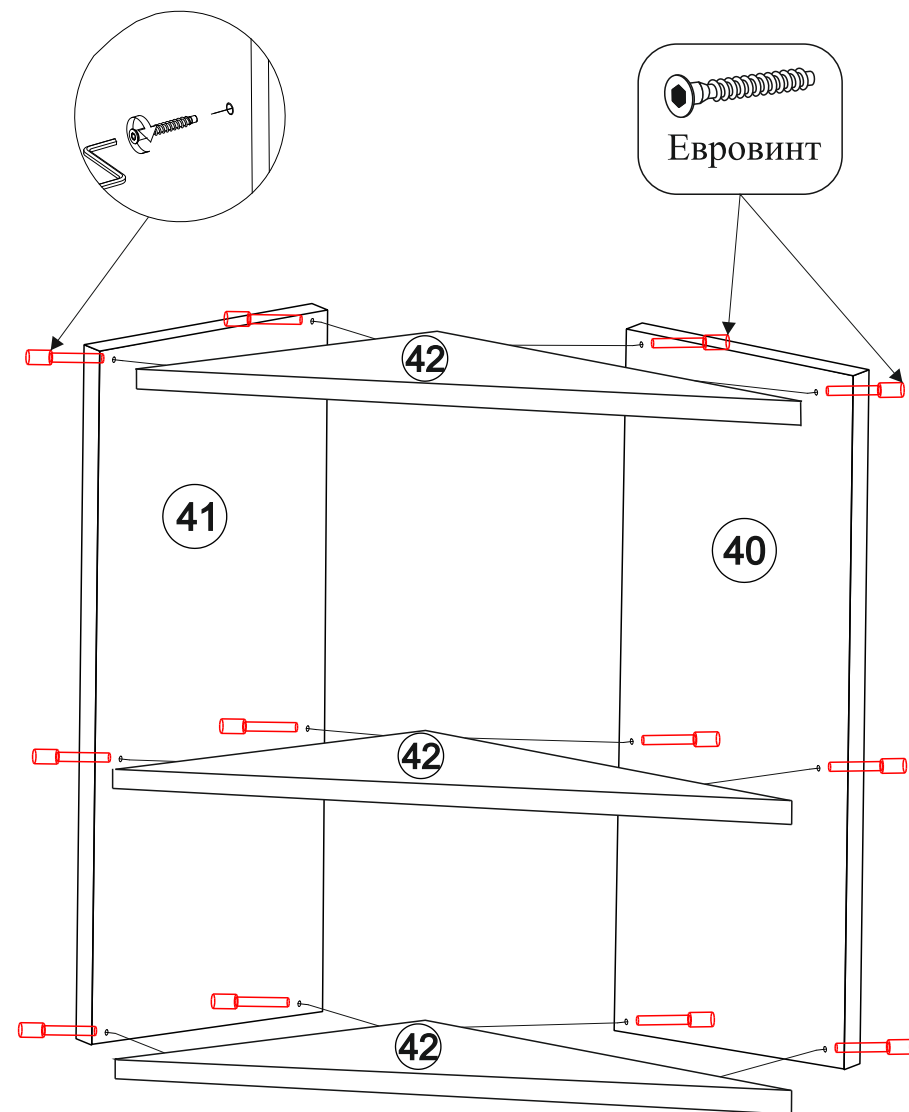
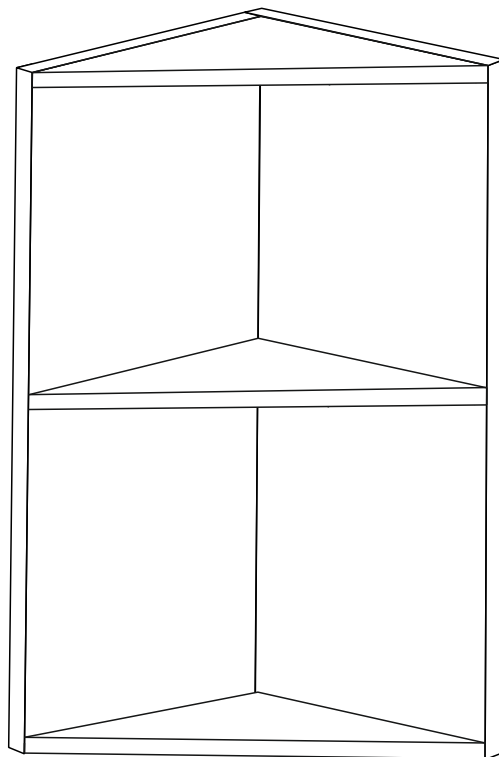


ШНУ-950

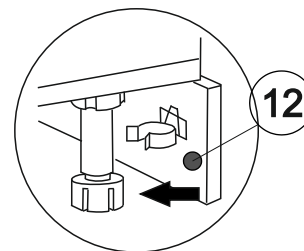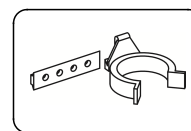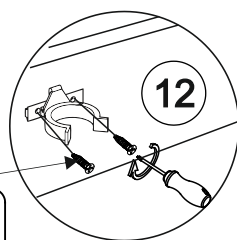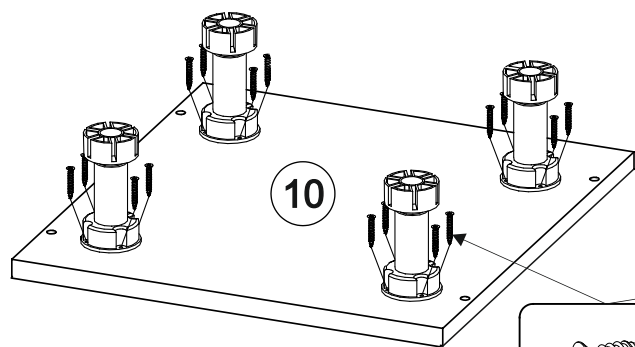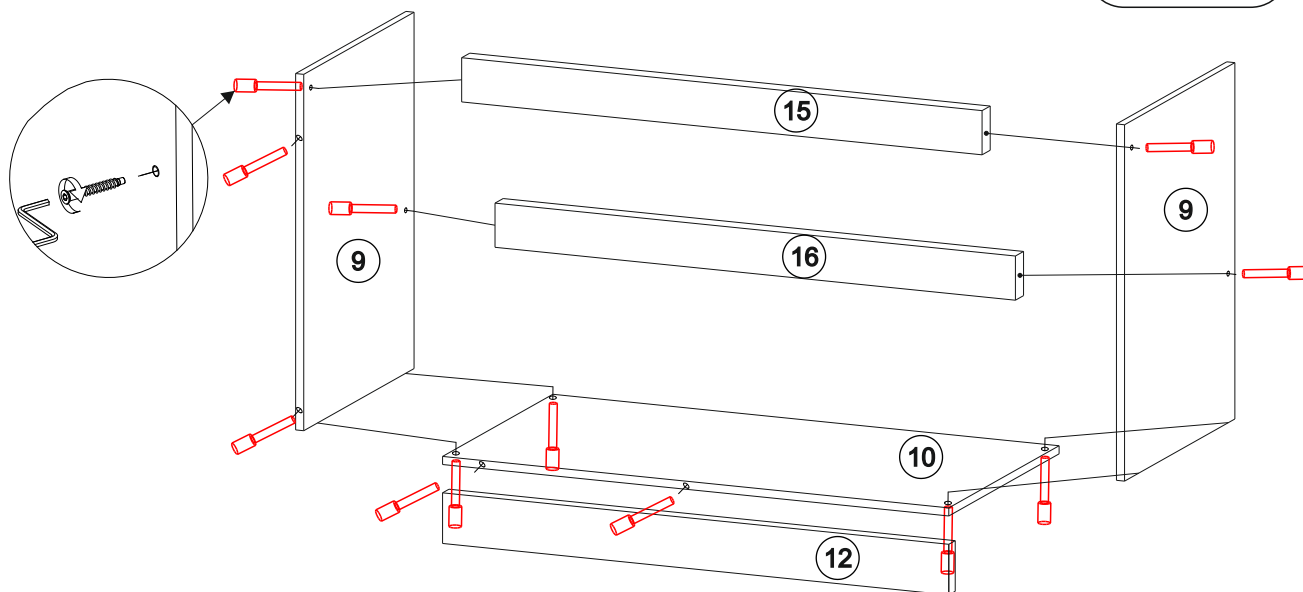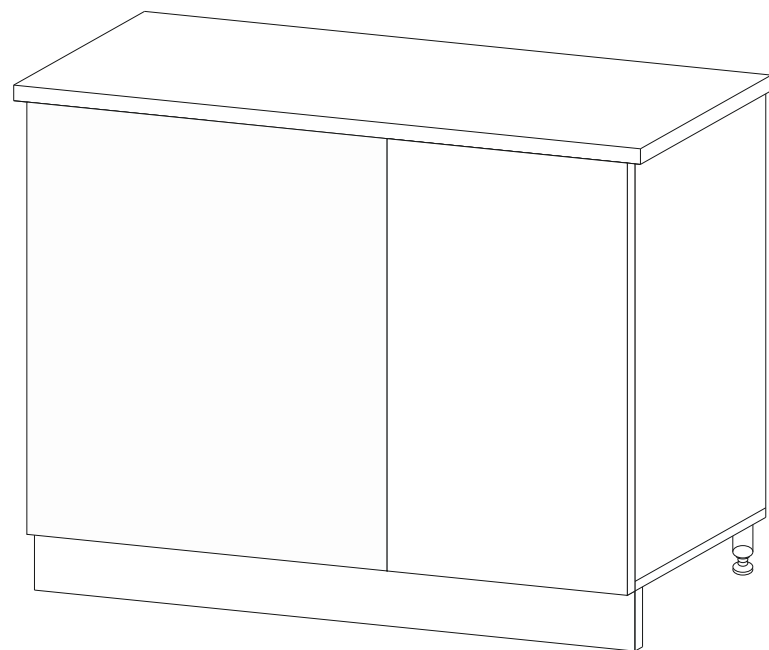


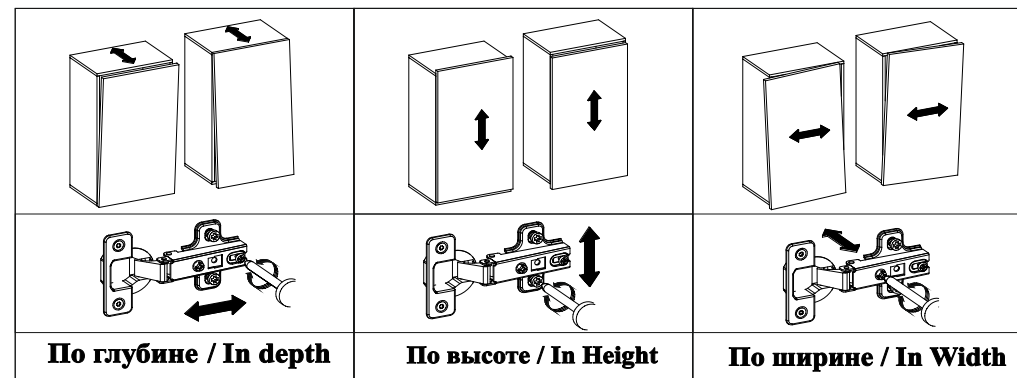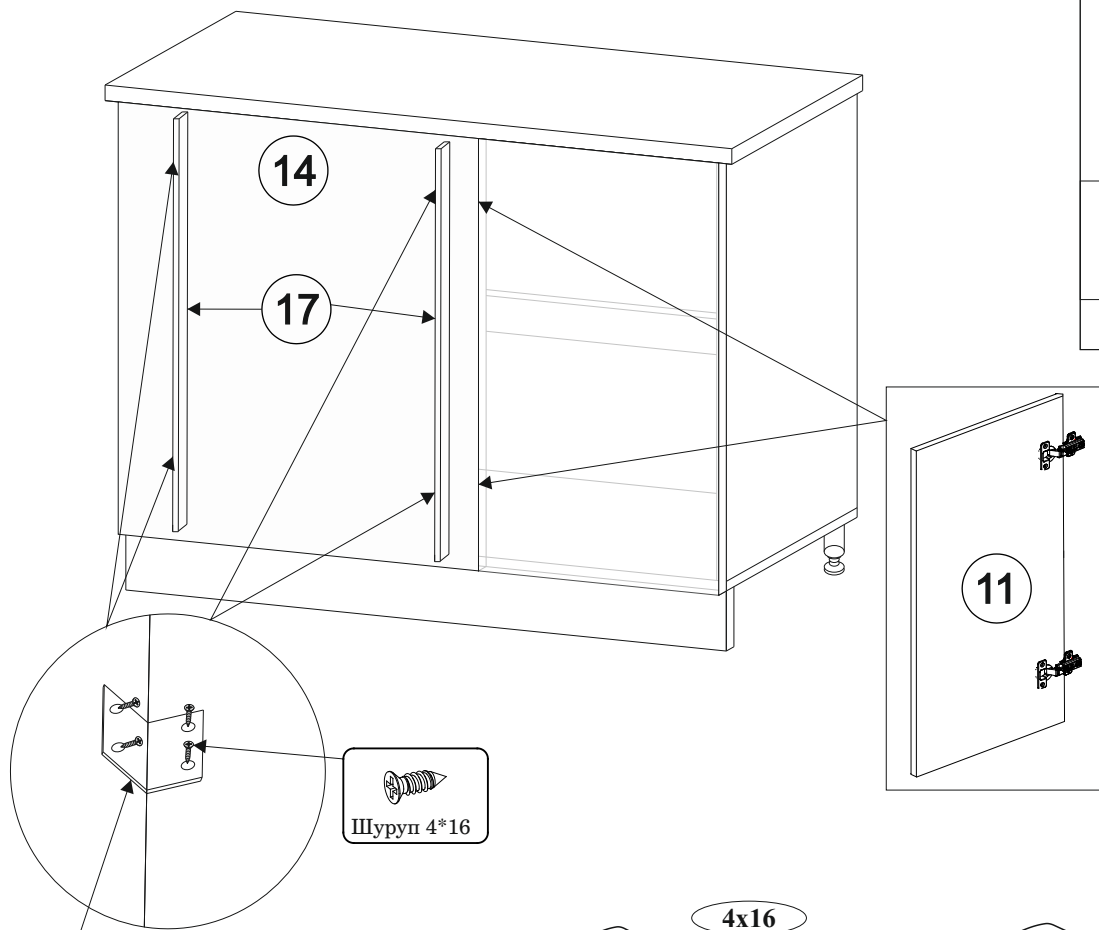


Установка петель на изделие

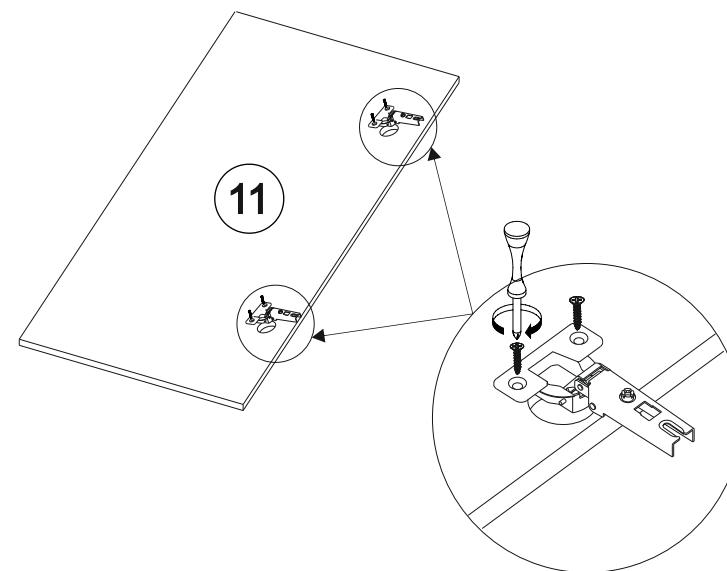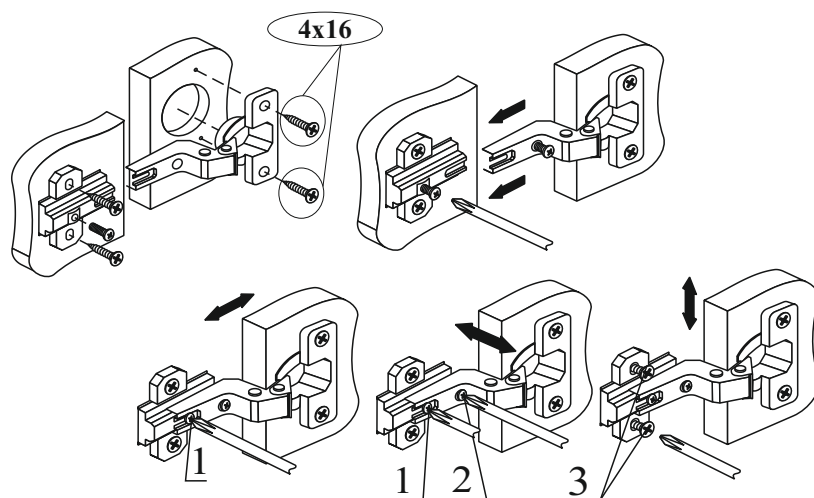

ШН 400

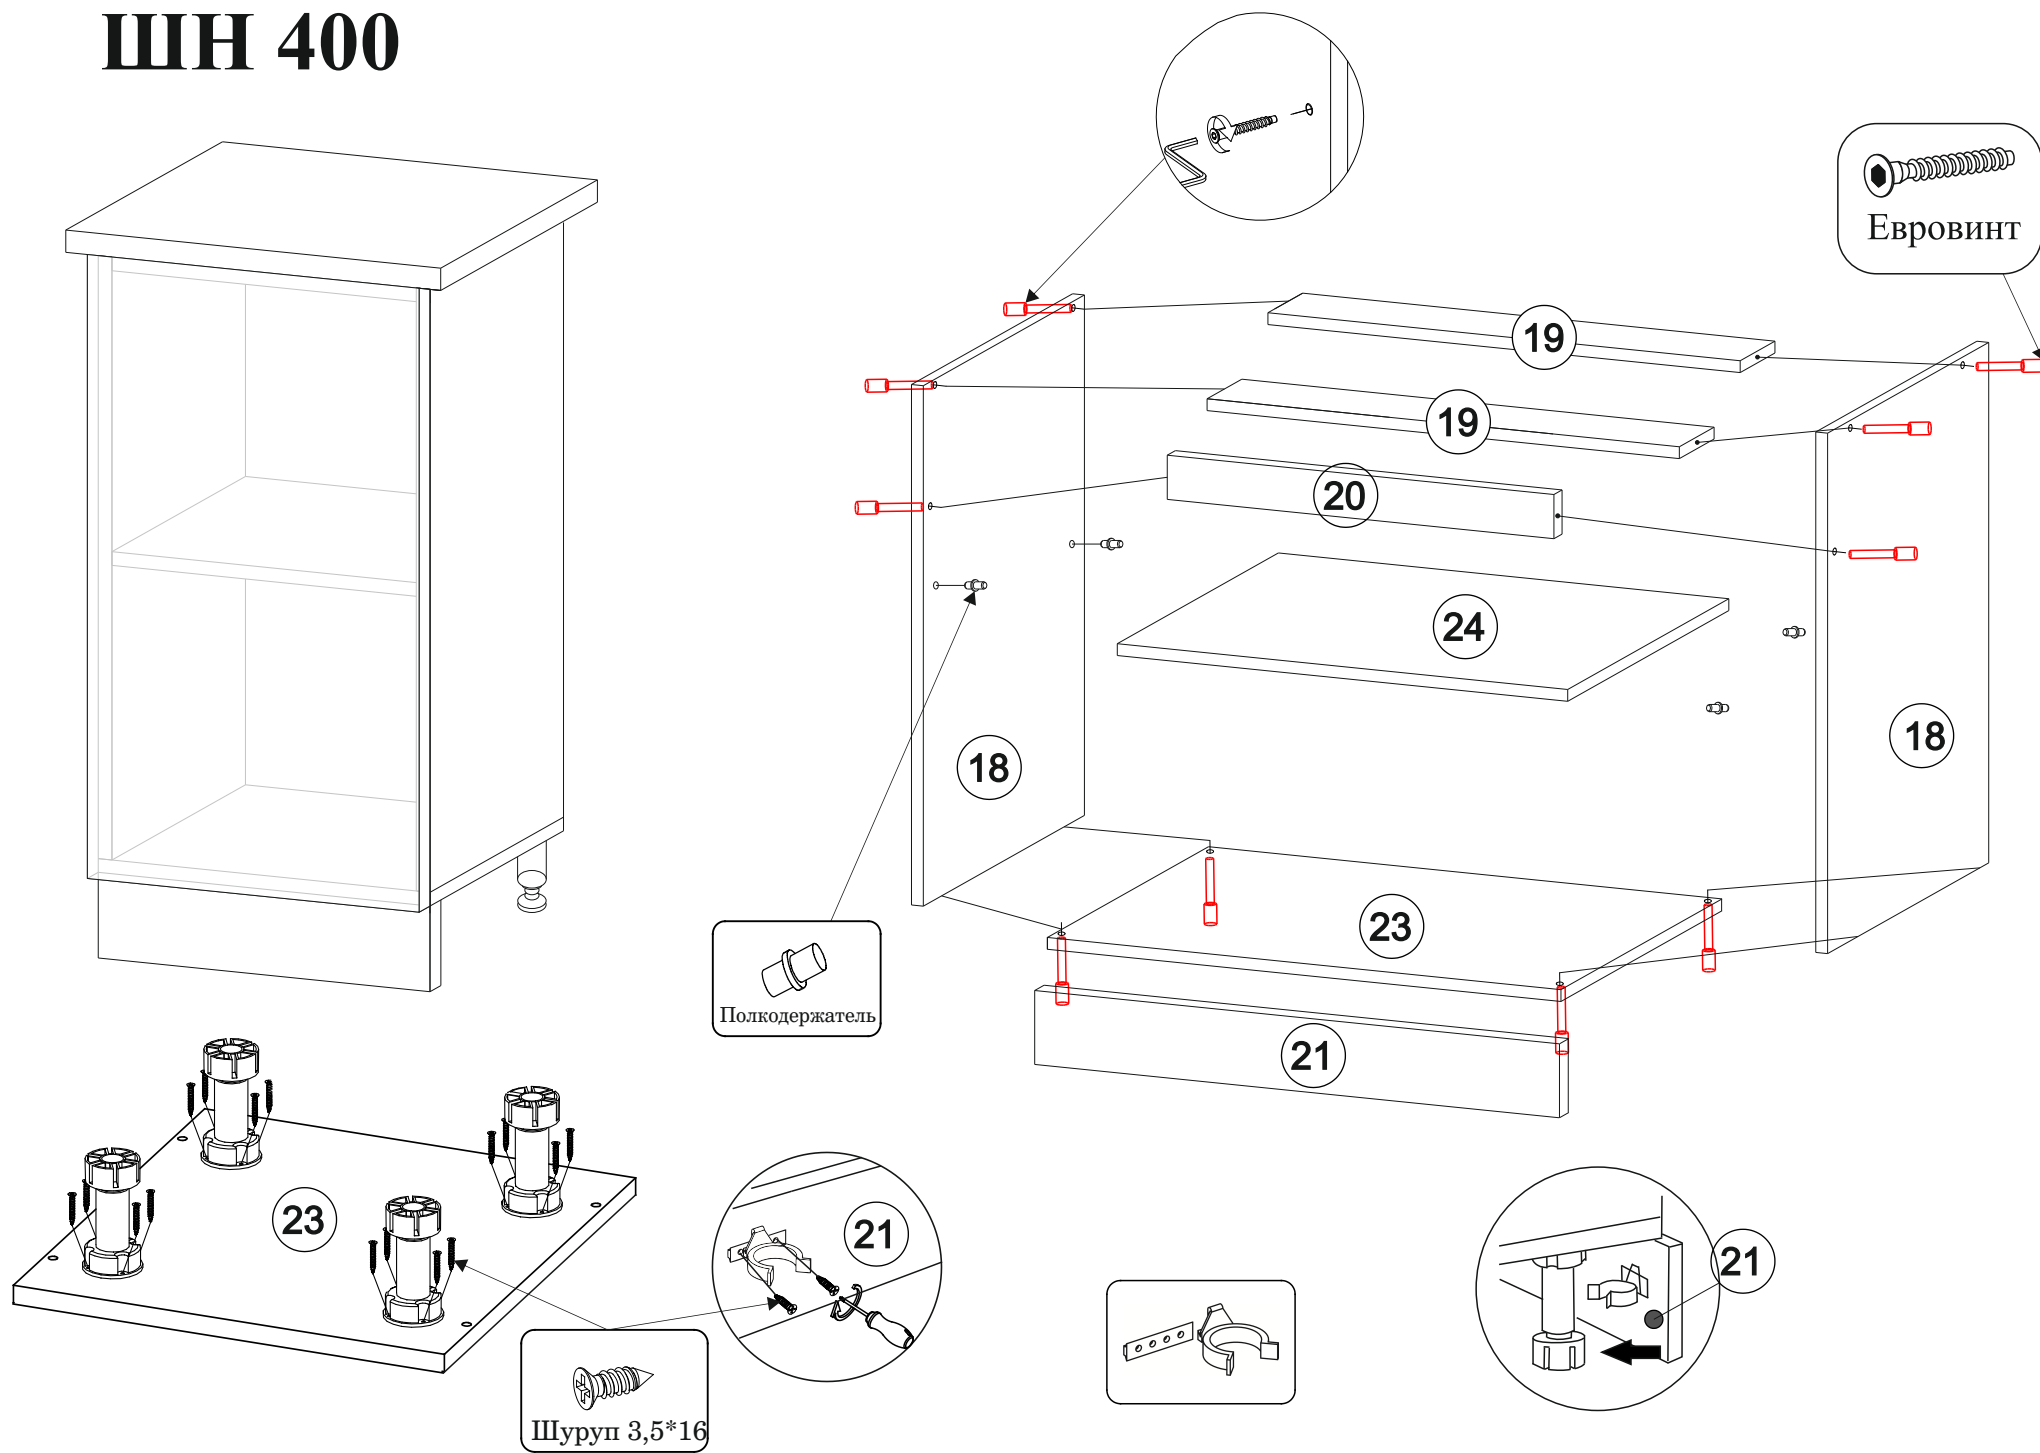


Бока для нижних кухонных модулей - Универсальные!

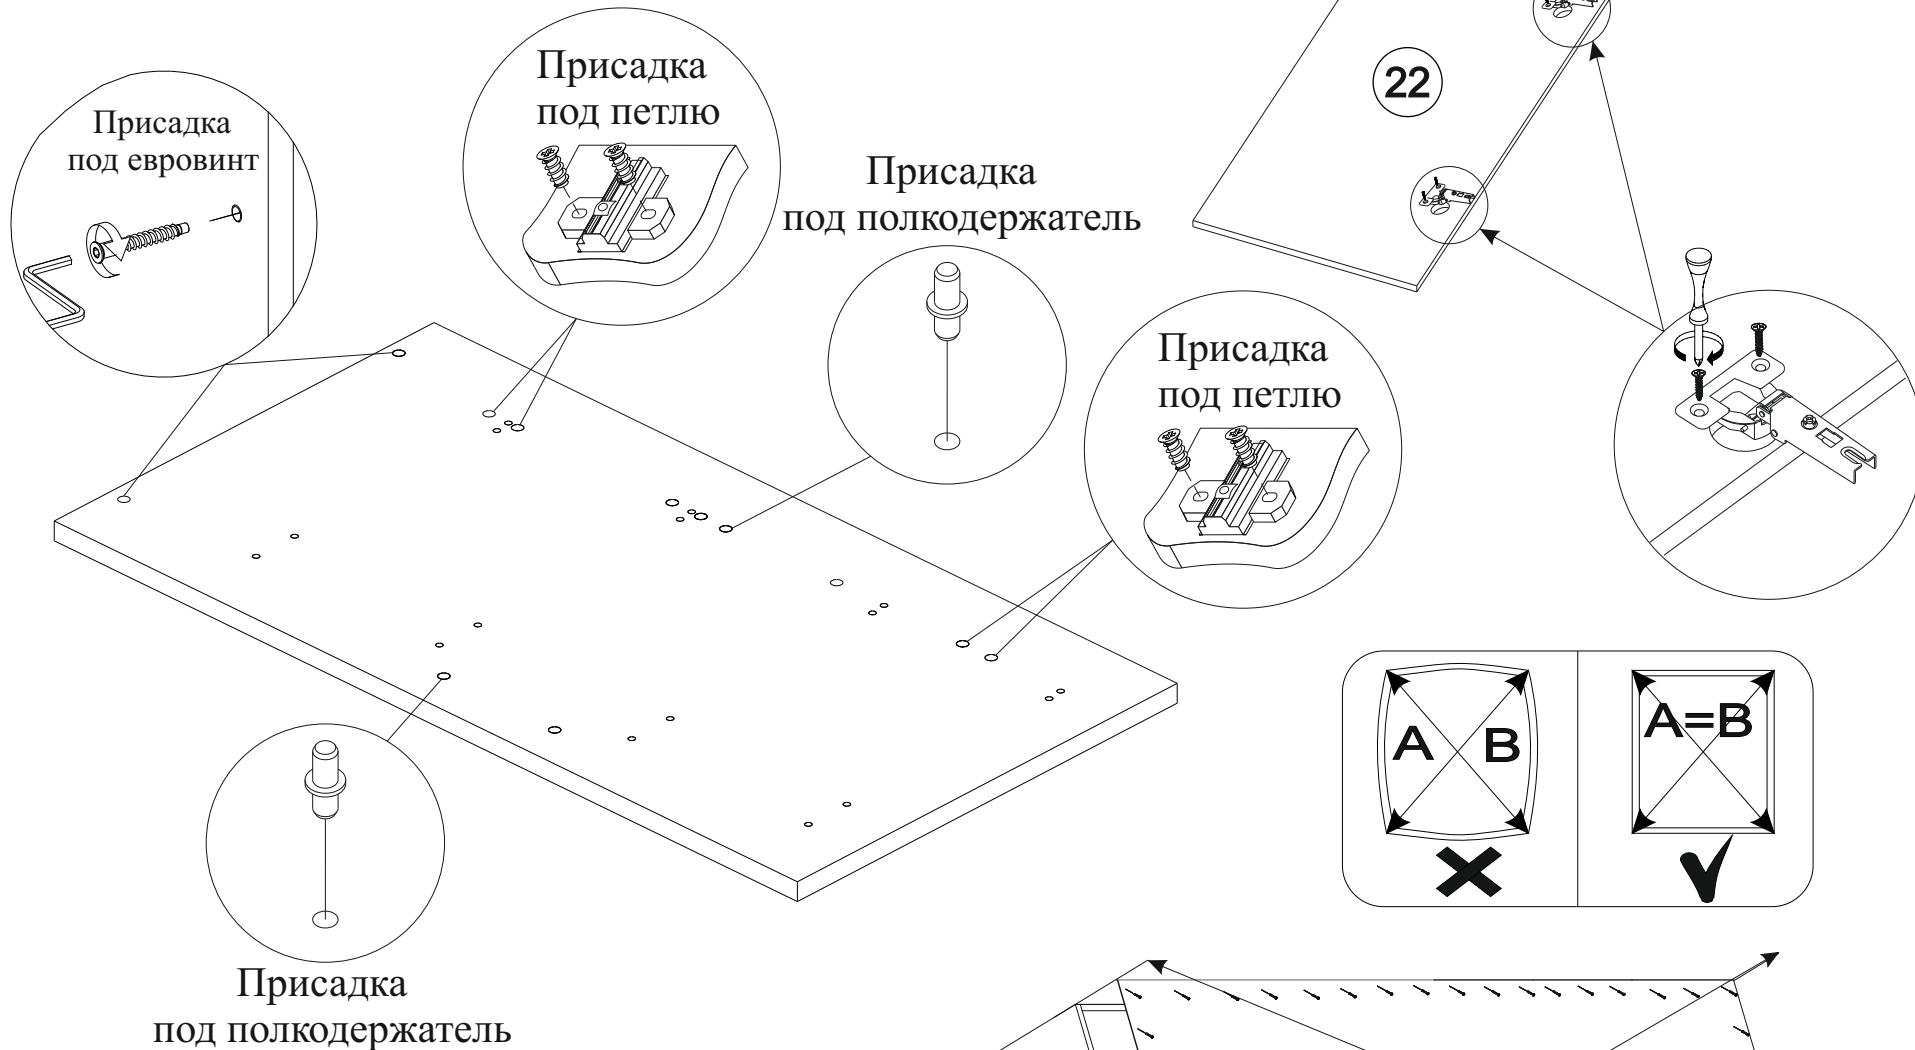


СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ.


Задняя стенка крепится гвоздями после сборки корпуса и выравнивания диагоналей $A=B$.

Для выравнивание используйте рулетку.

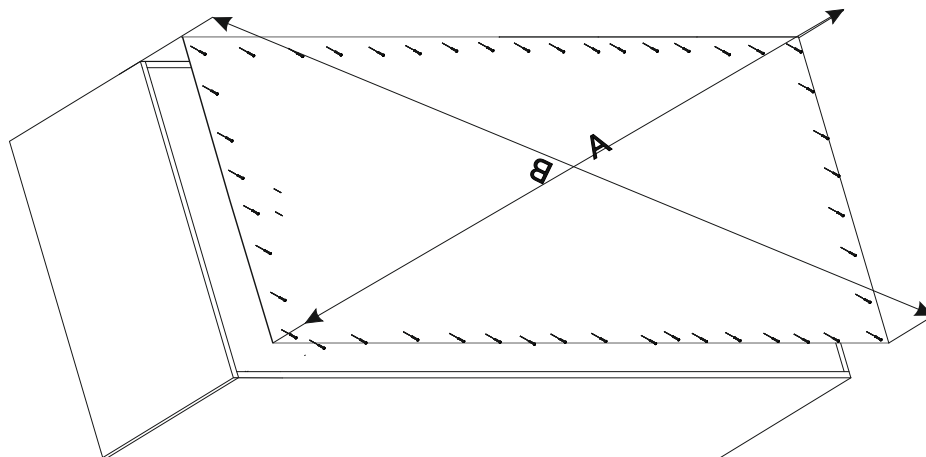



ШНЯ(1) 400

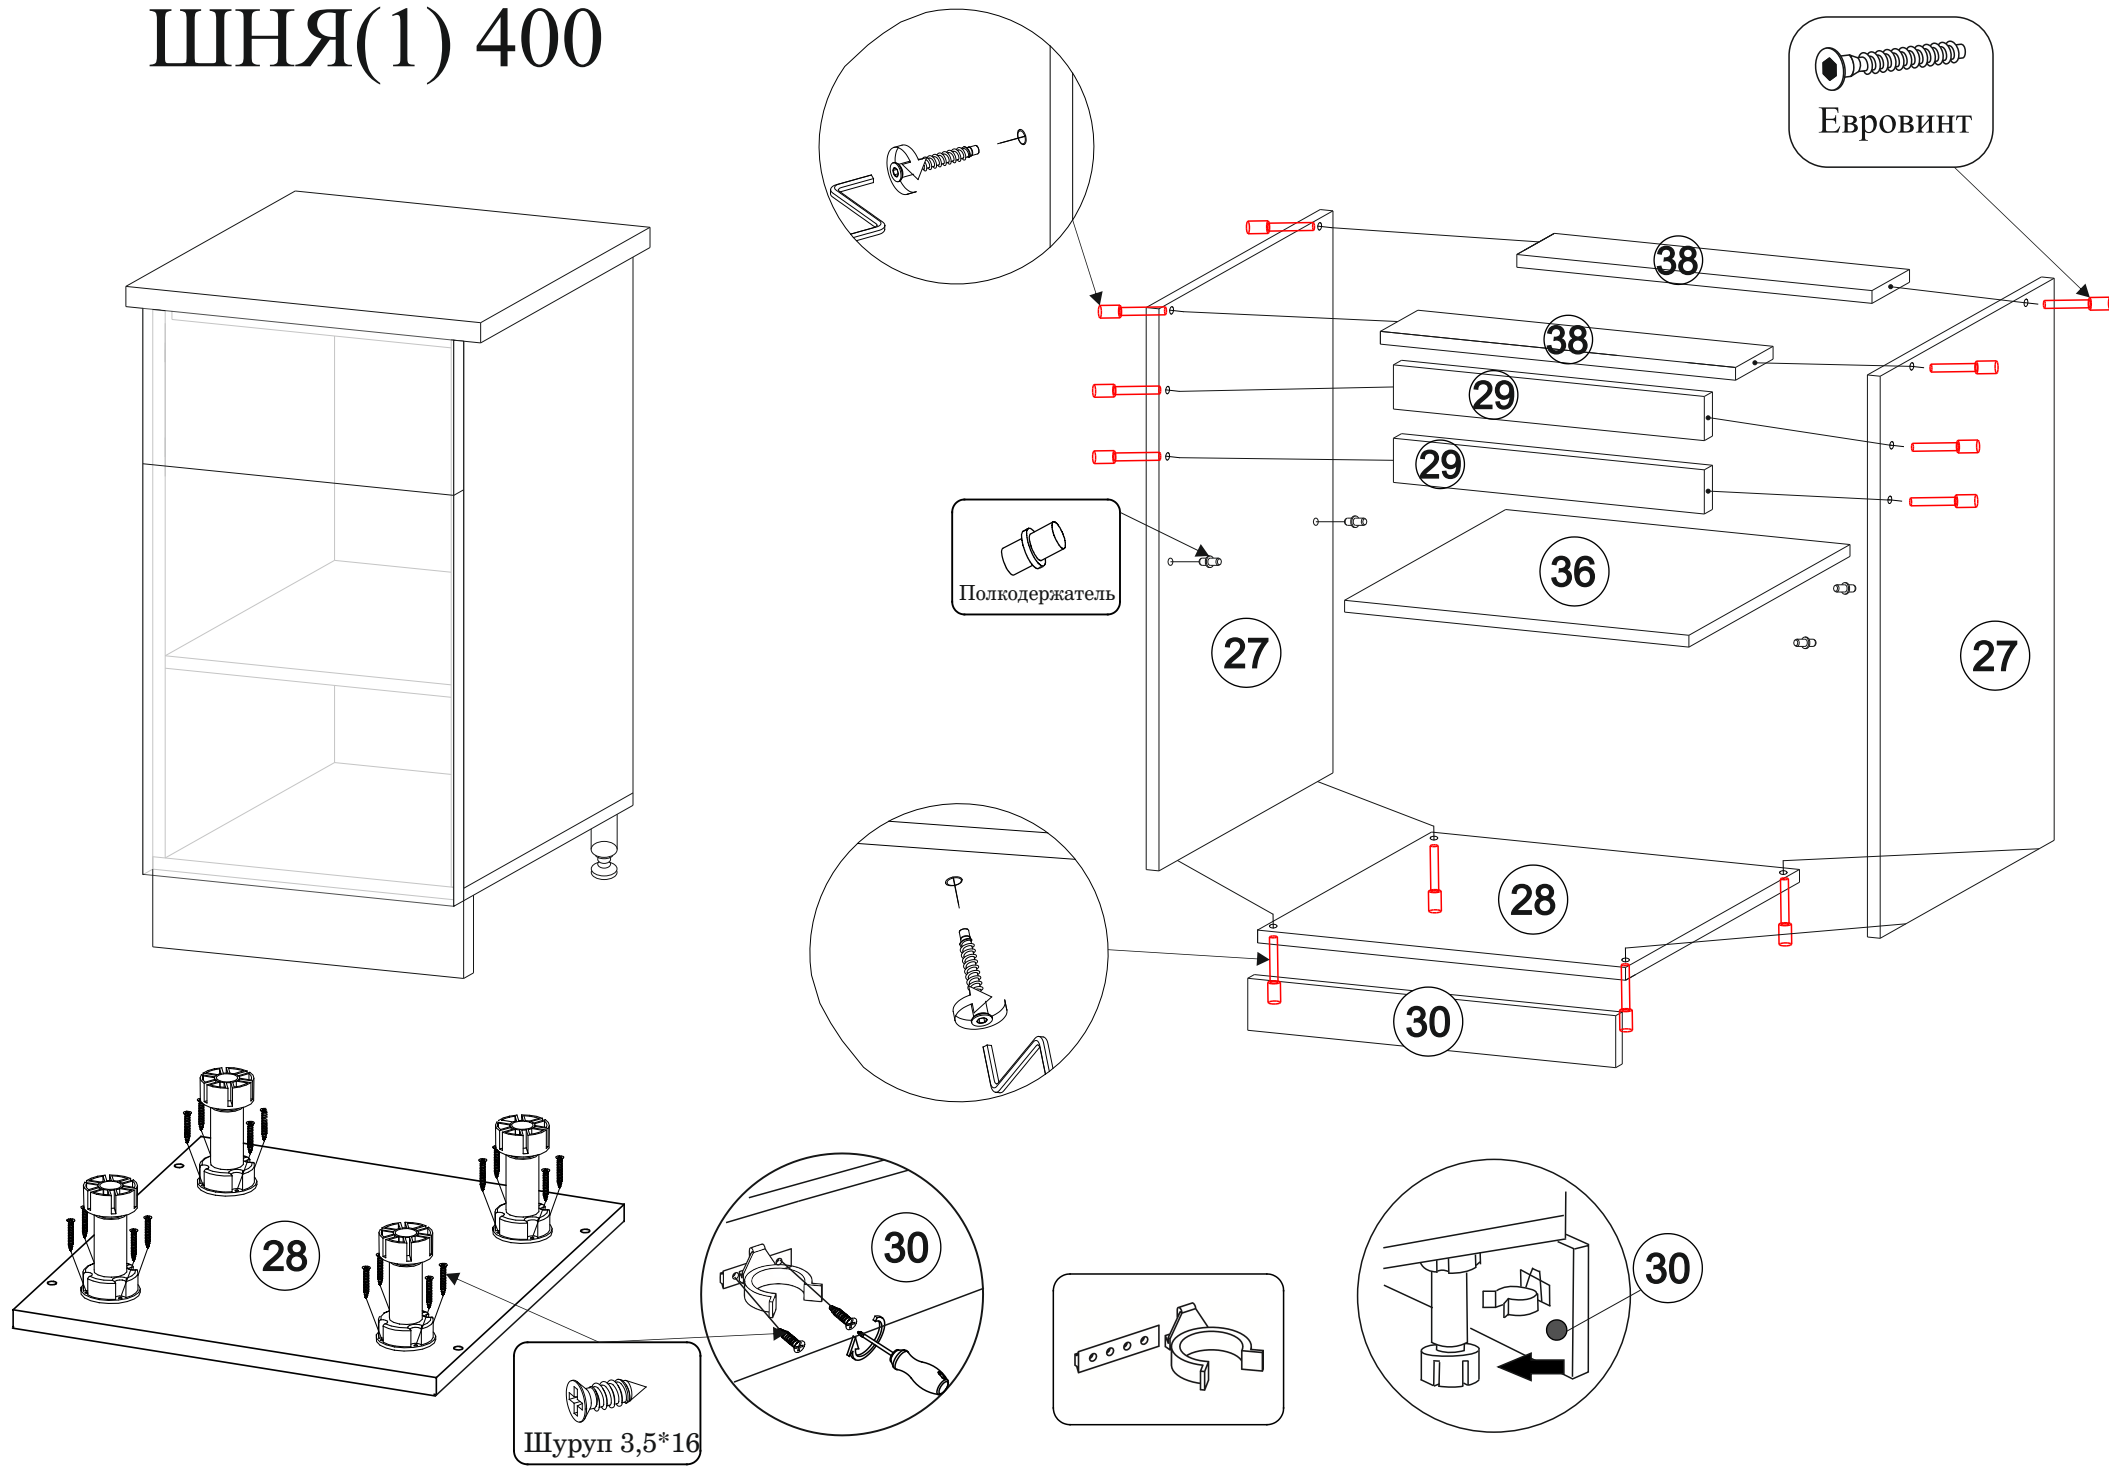

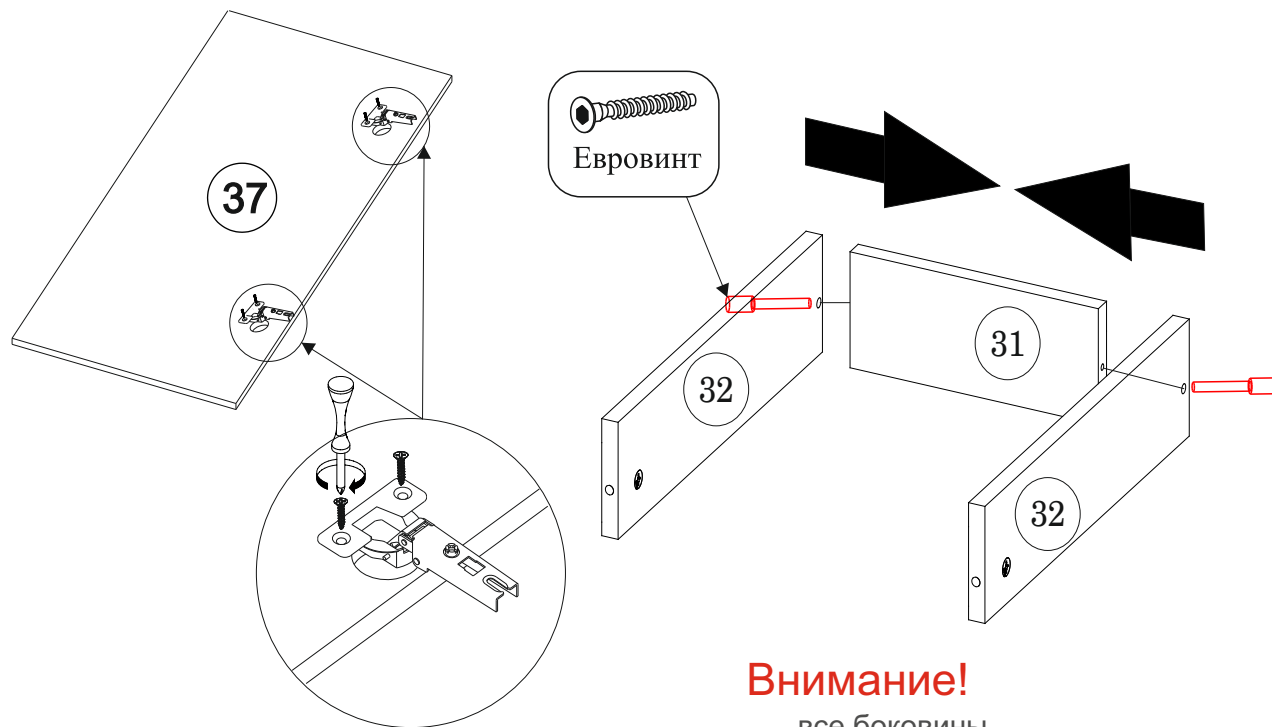

Внимание!

все боковины
выдвижных ящиков
левые

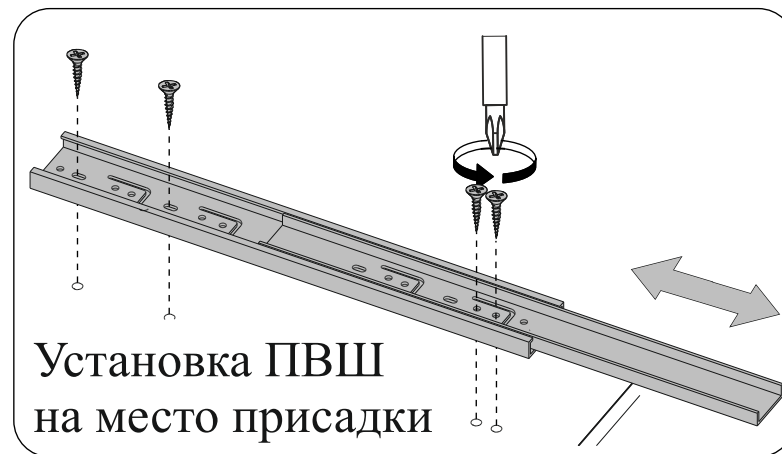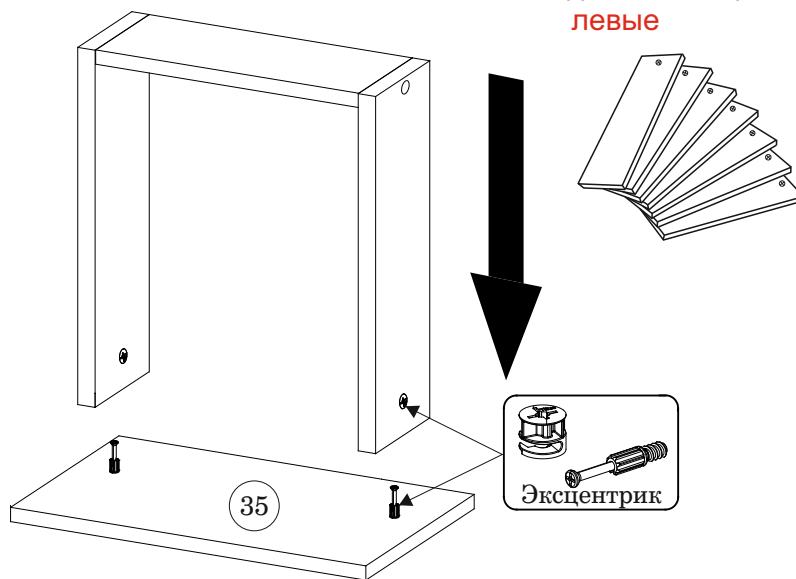


Порядок монтажа шариковых
направляющих полного выдвижения

1. Выдвиньте направляющую
на полную длину.



2. Отодвиньте фиксирующий рычаг
с внутренней стороны
направляющей.

3. Отделите ответную часть
направляющей от основной.



4. Отделившую часть
прикрутить к ящику. С.м. на схеме!

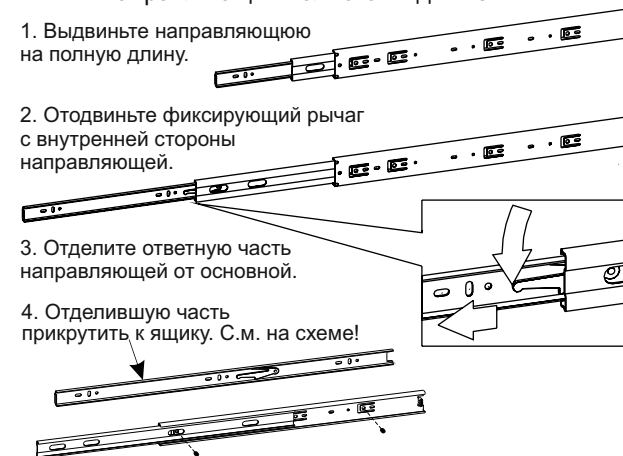



*Шариковые направляющие
крепятся снизу боковины!!!
и вплотную к фасаду.*

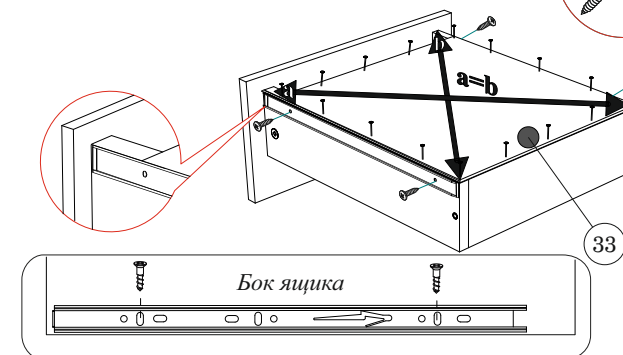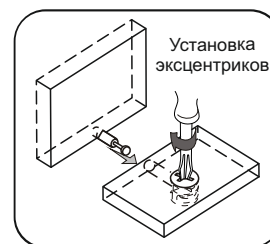

ШВ-400

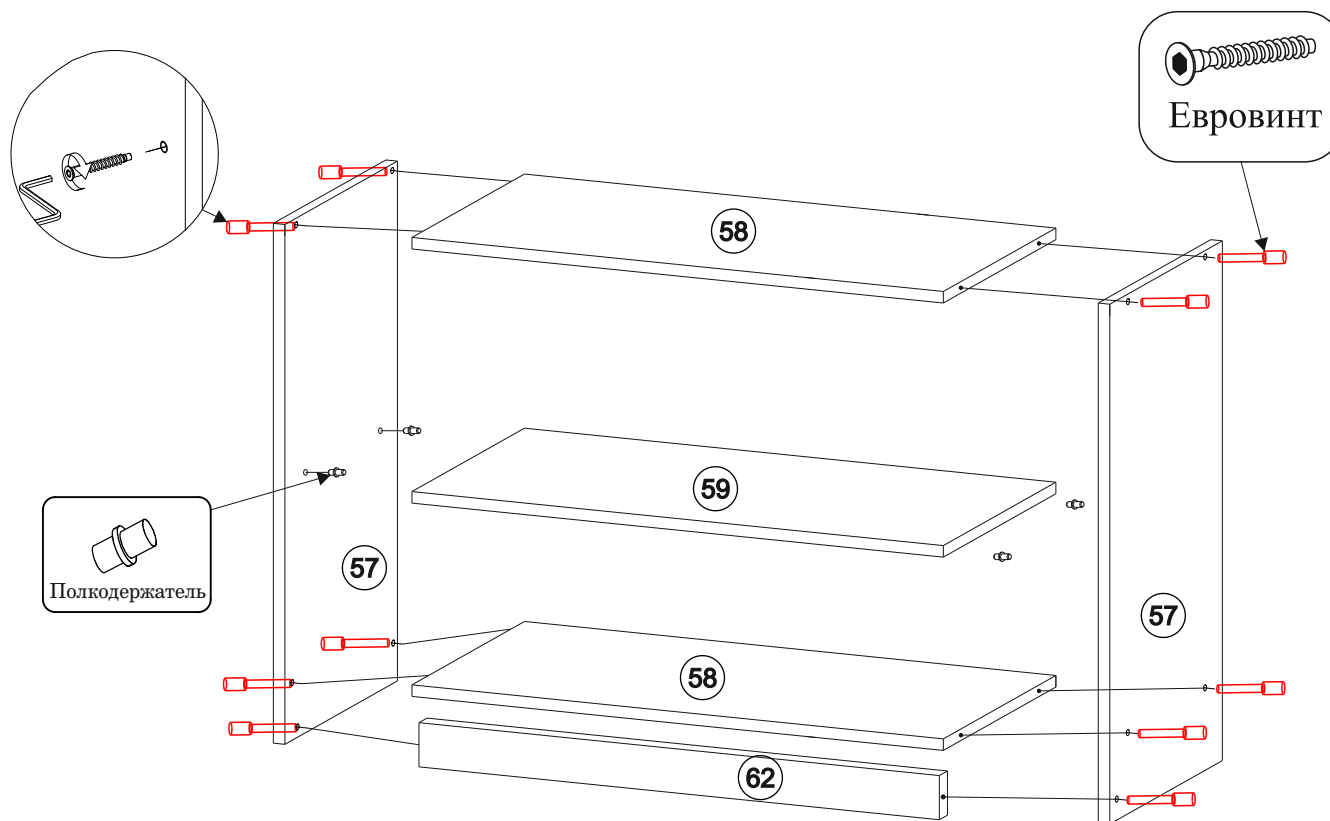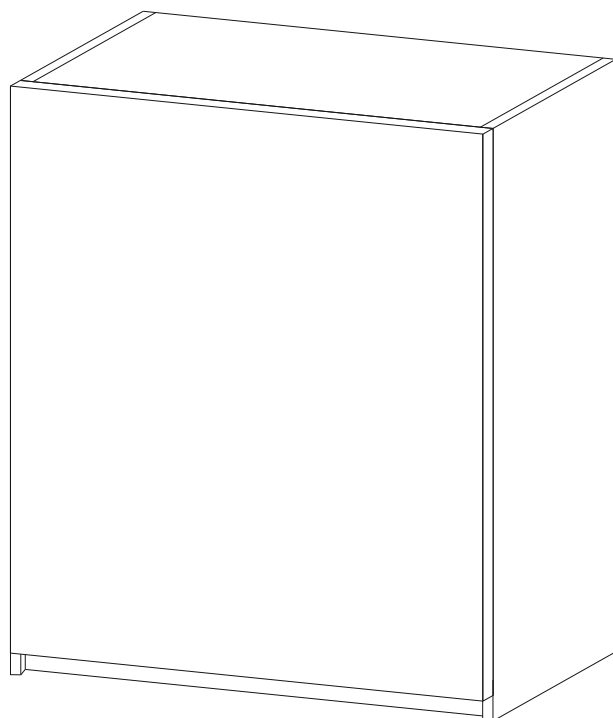



Бока для верхних кухонных модулей - Универсальные!

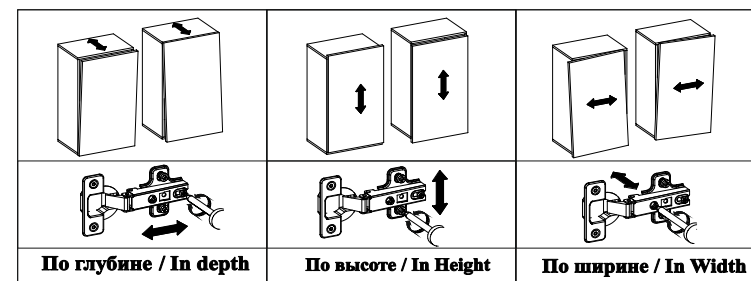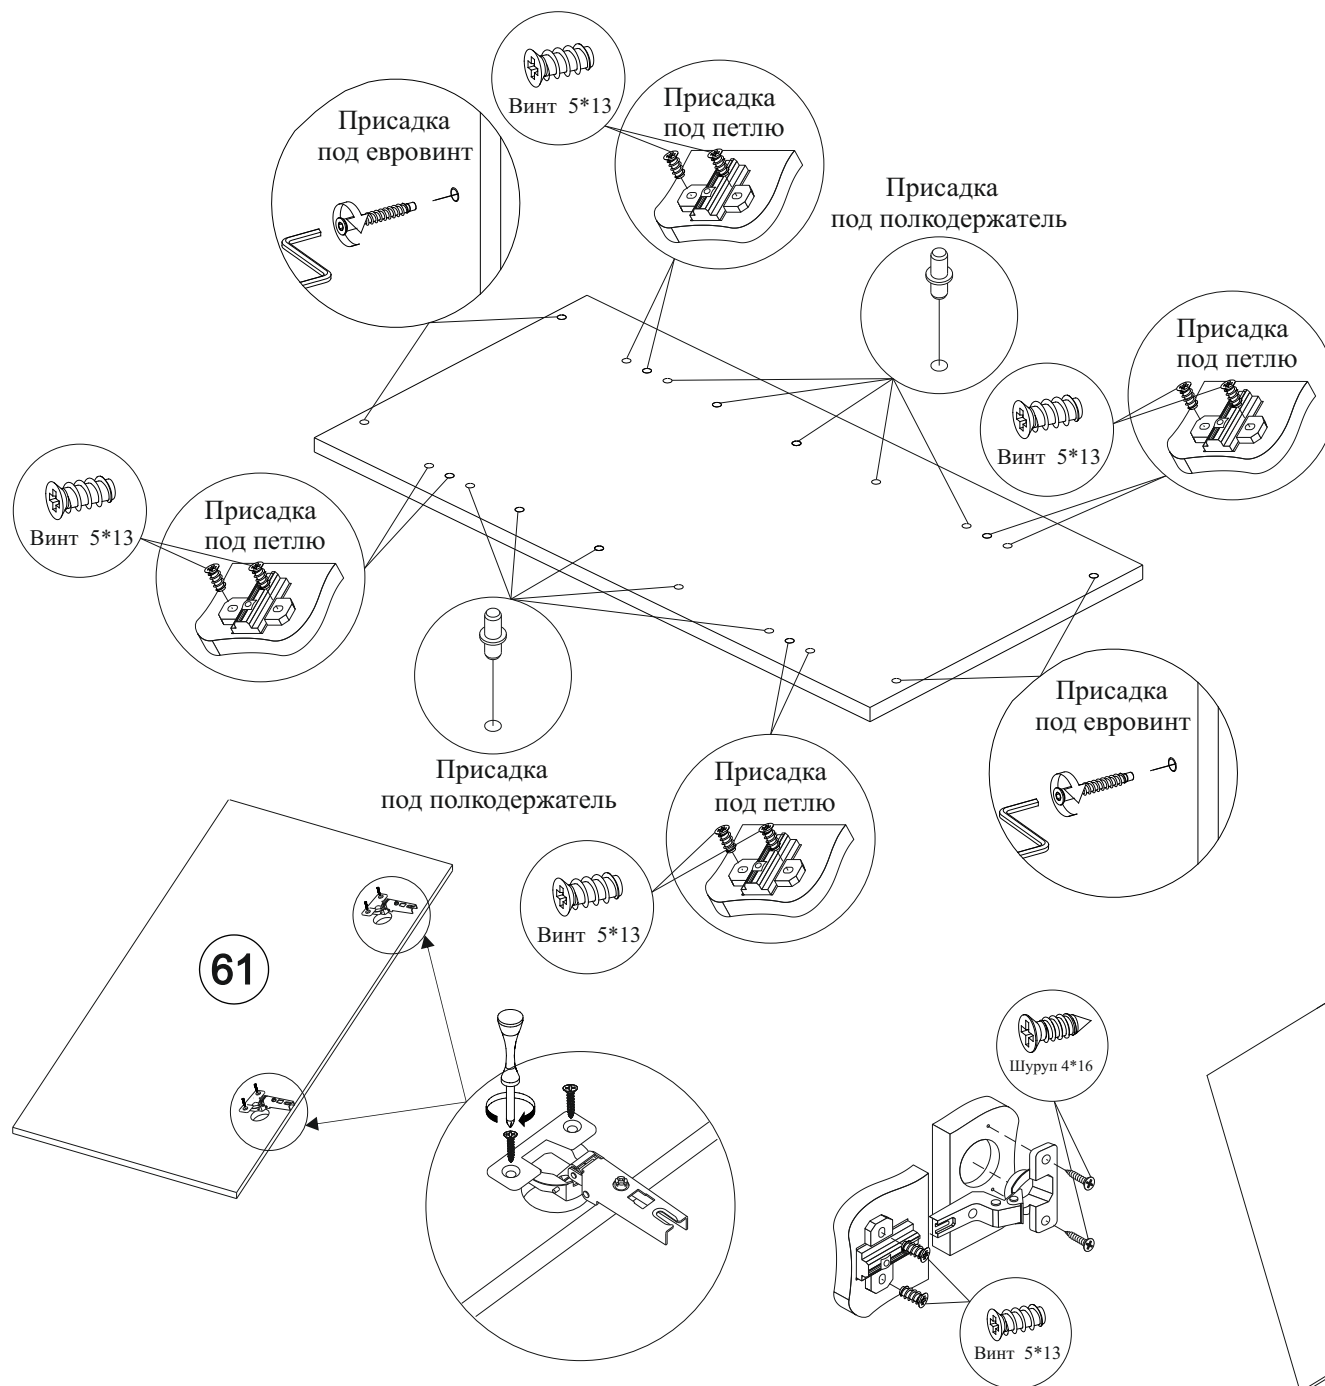




СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ.

Задняя стенка крепится гвоздями после сборки корпуса и выравнивания диагоналей $A=B$.



Для выравнивание используйте рулетку.

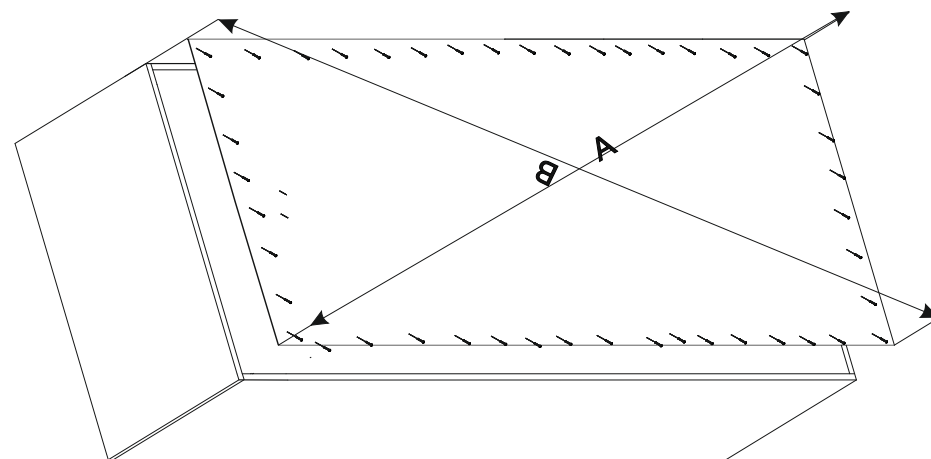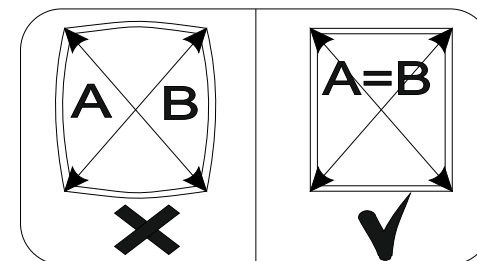




ПУГ-650

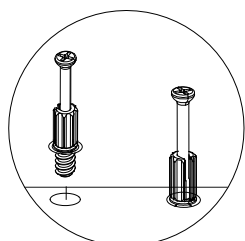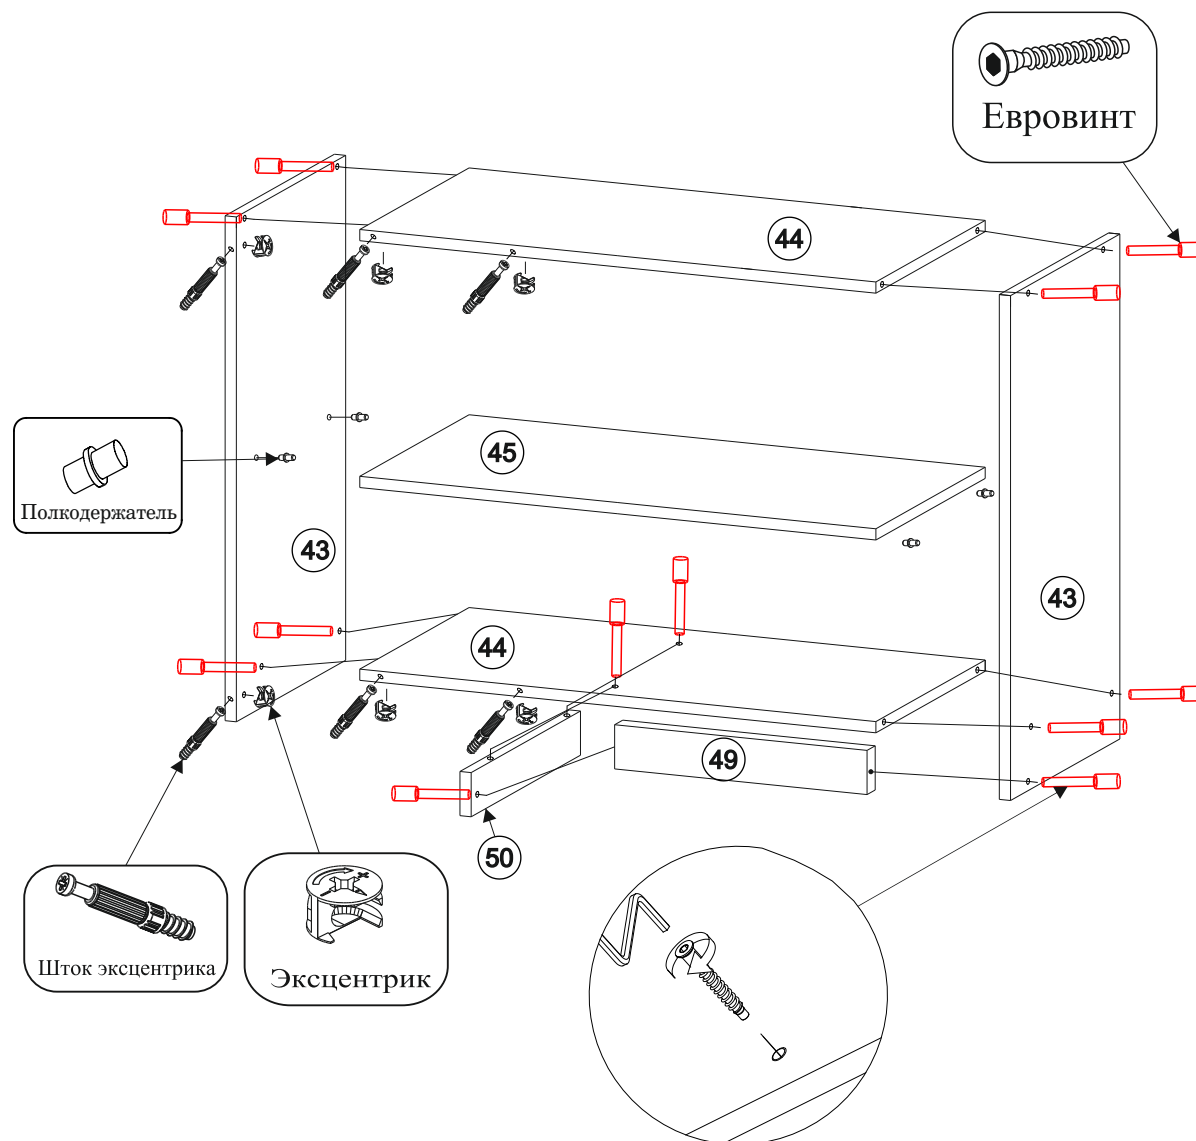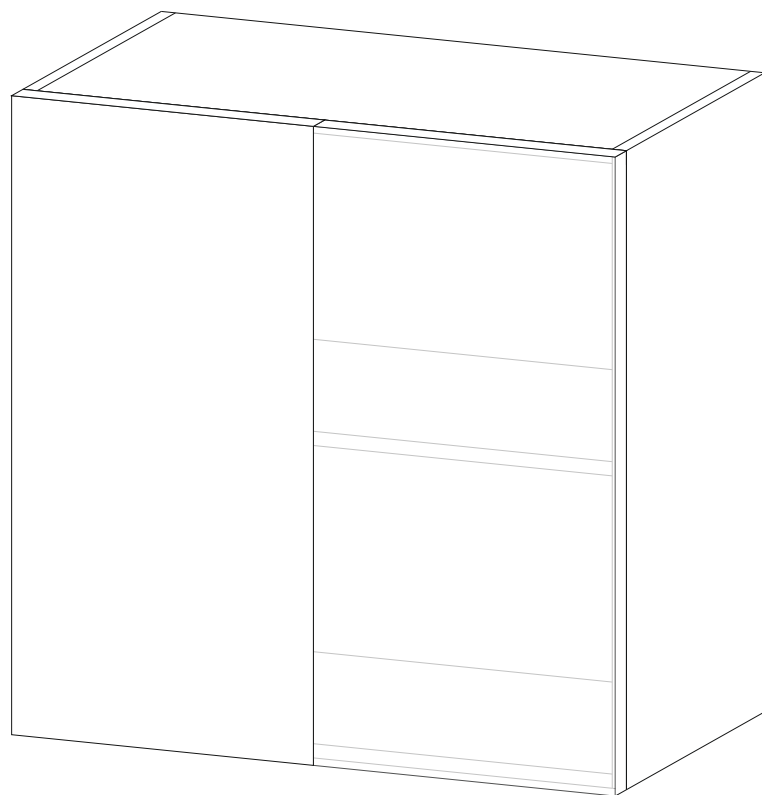



Эксцентрик вкручивается до большой шляпки

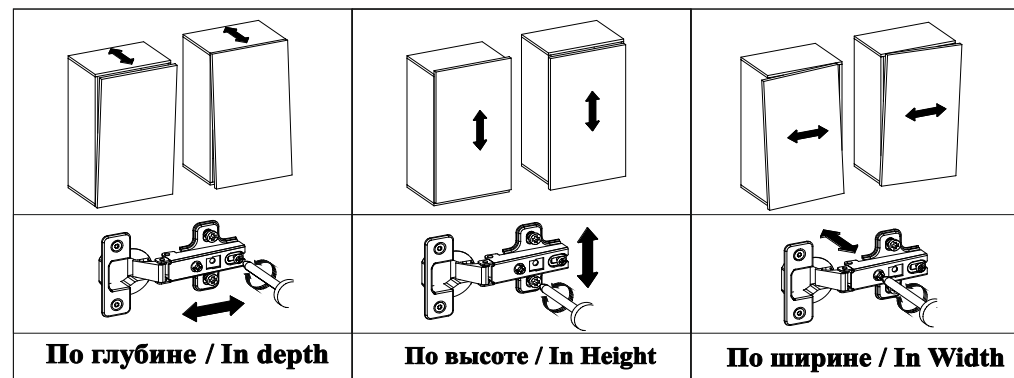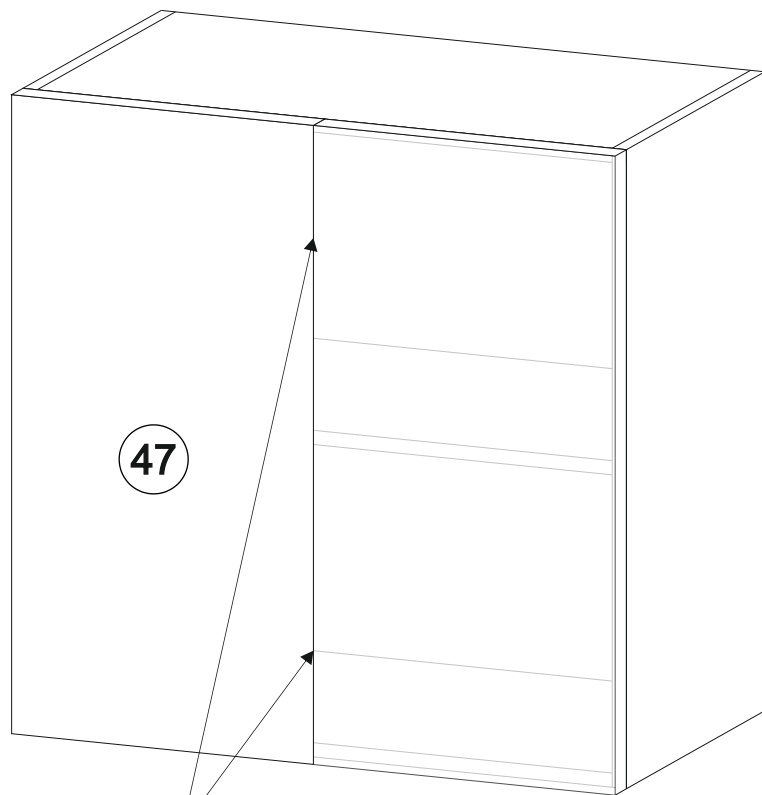



Установка петель на изделие

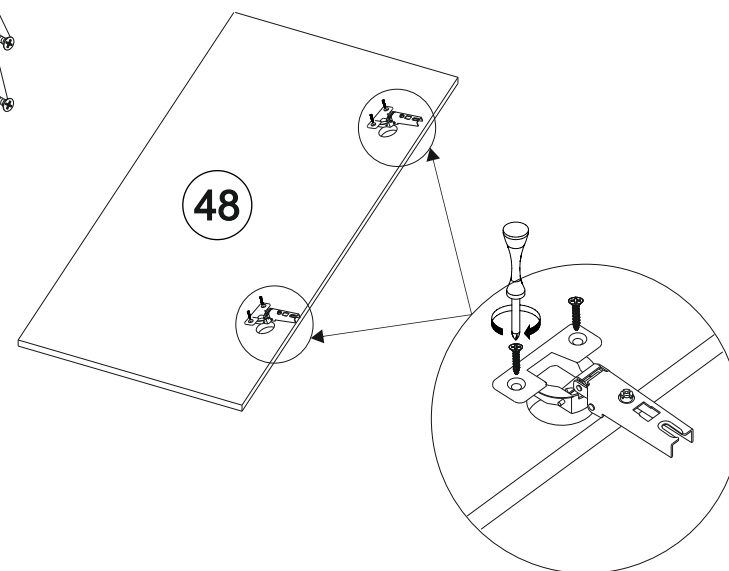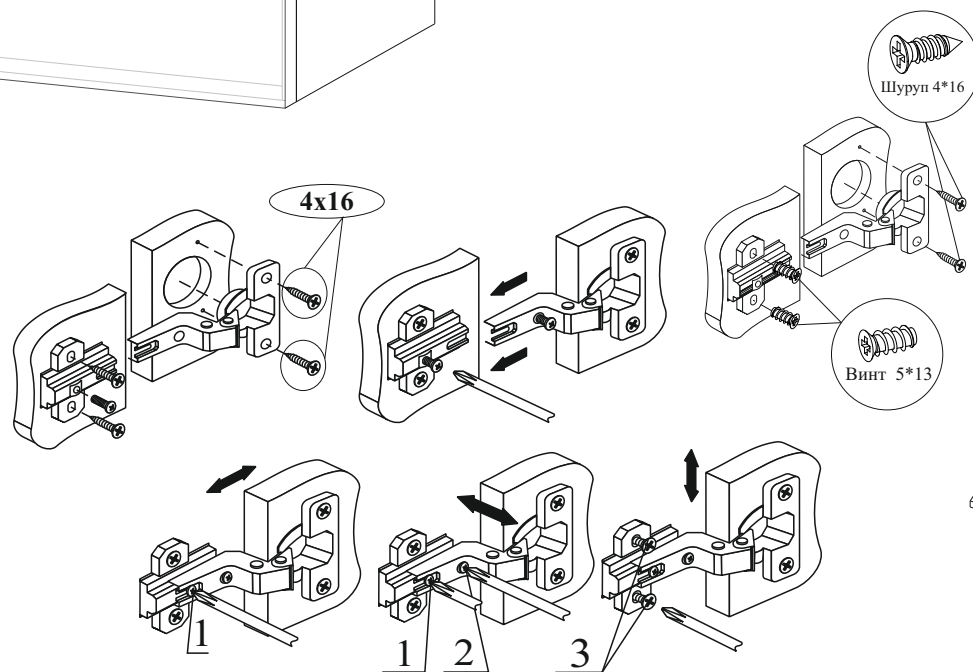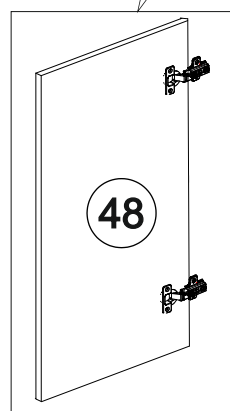

ШВ-300

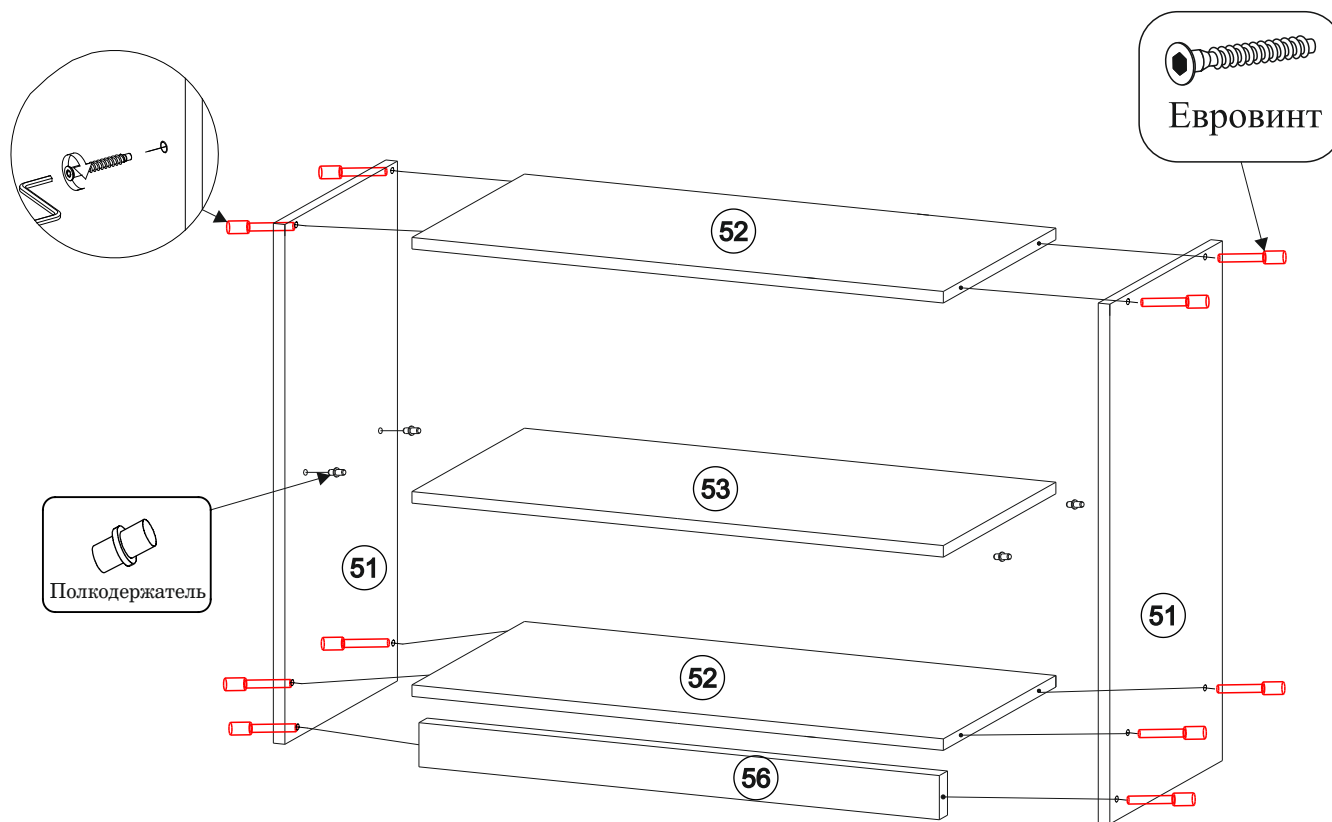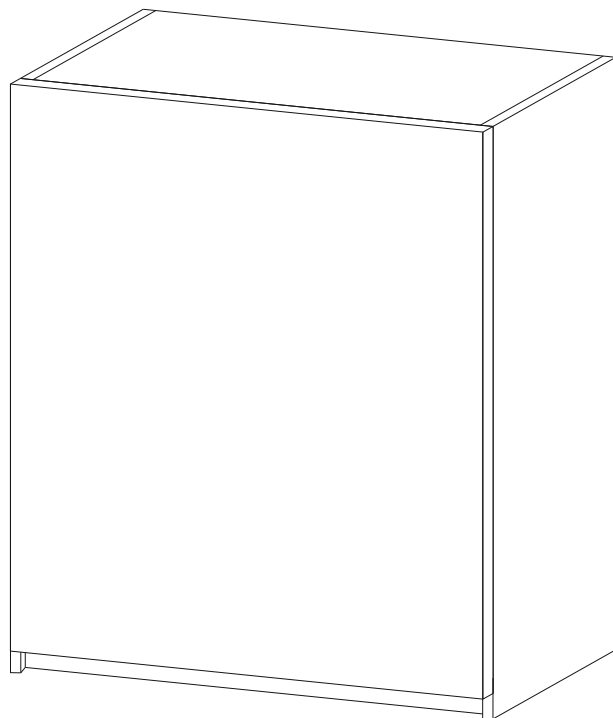



Бока для верхних кухонных модулей - Универсальные!

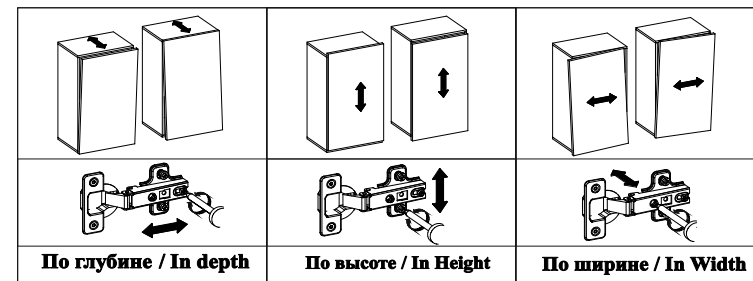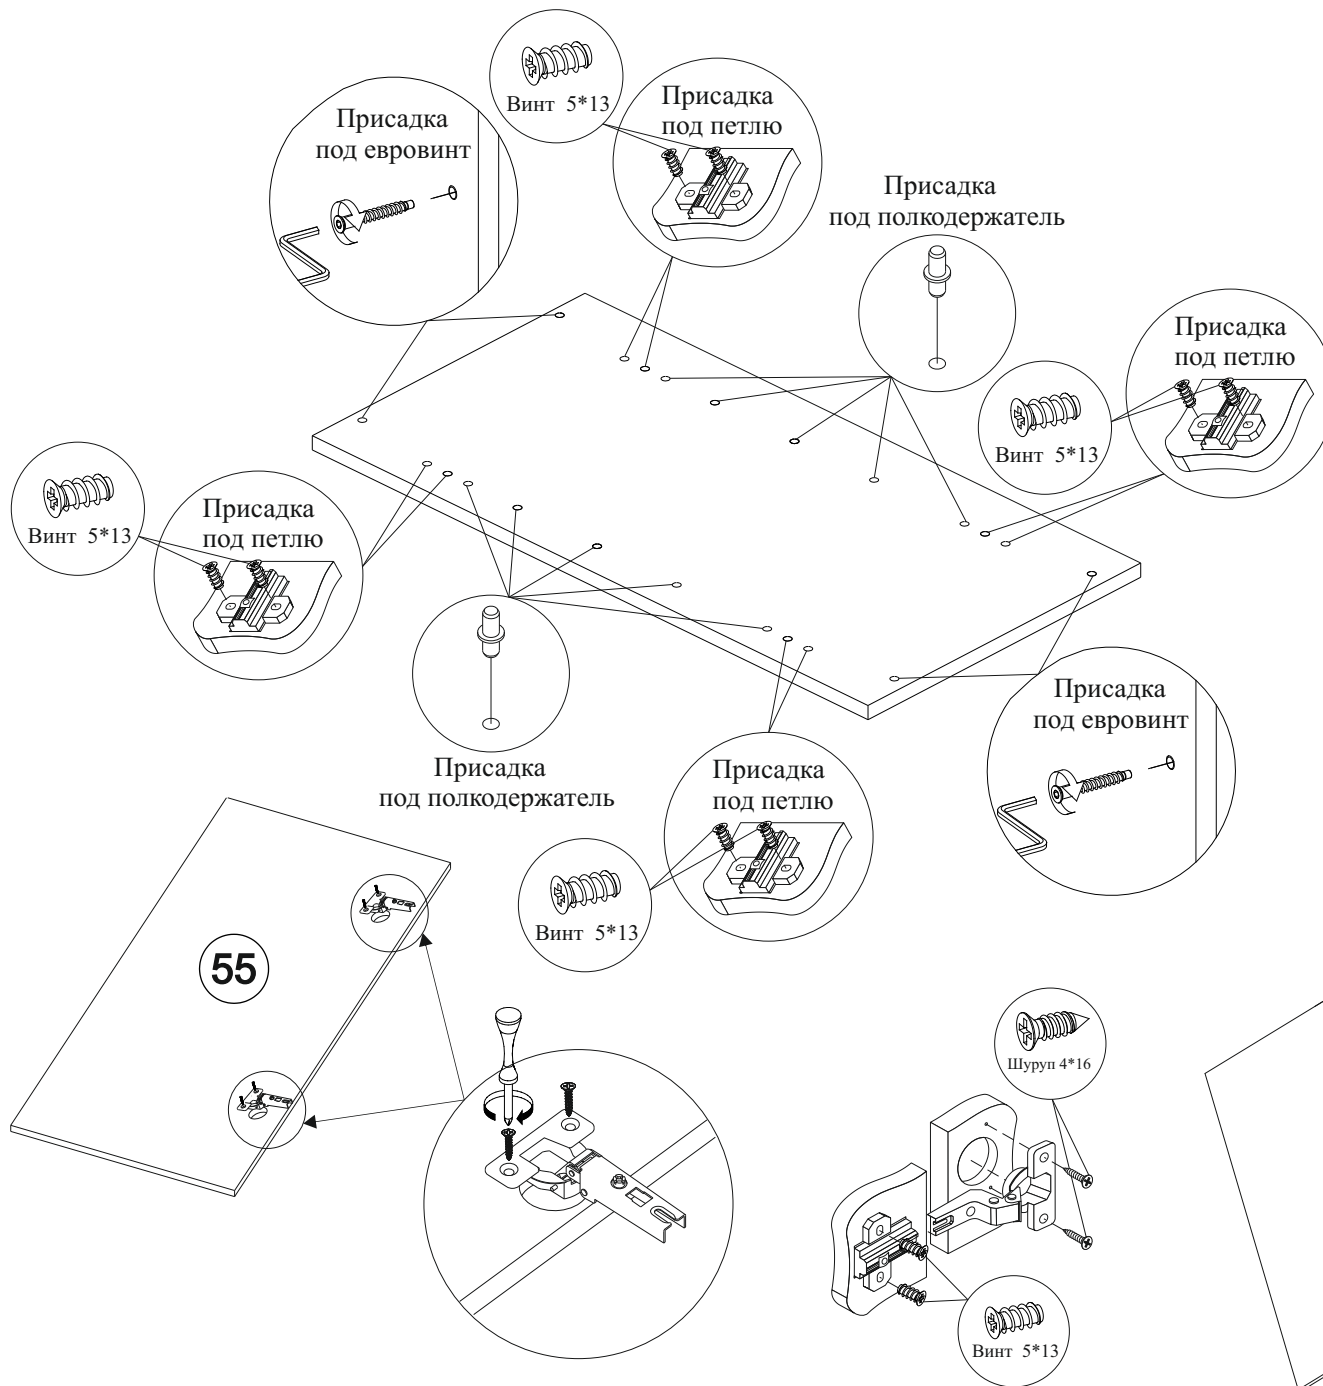



СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ.

Задняя стенка крепится гвоздями
после сборки корпуса и выравнивания
диагоналей $A=B$.


Для выравнивание используйте рулетку.

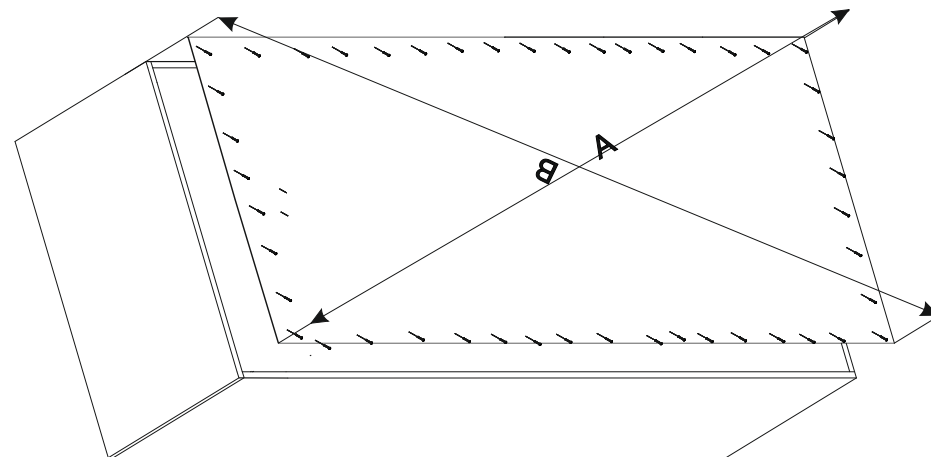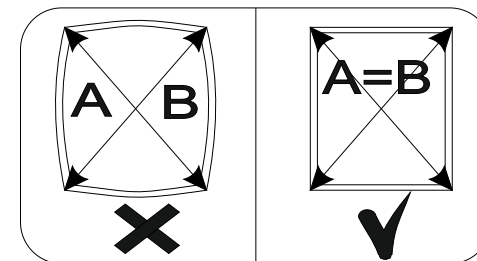

ШВ-400

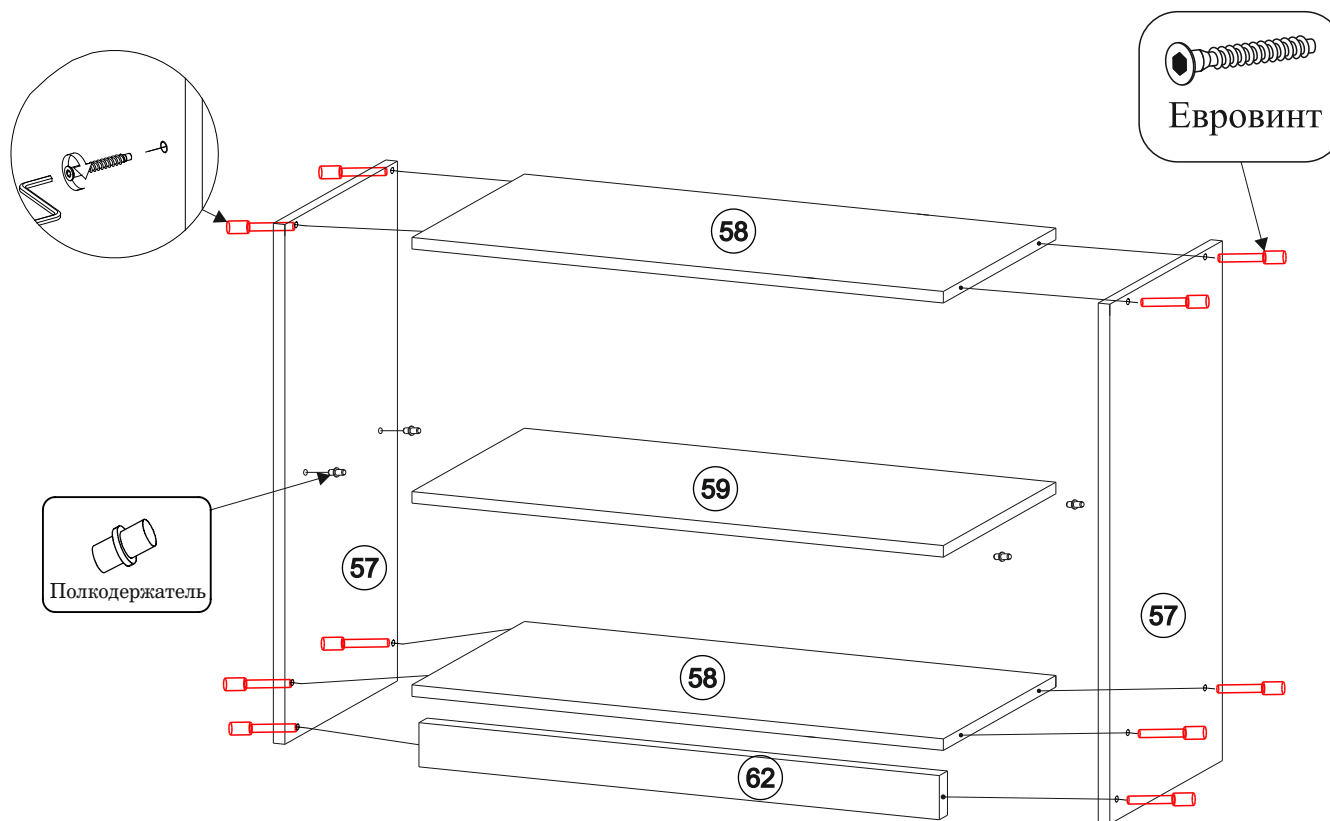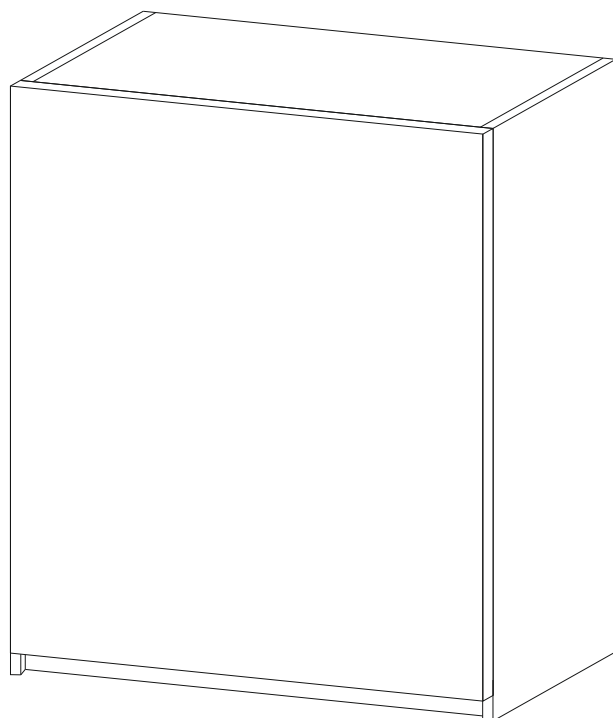

Бока для верхних кухонных модулей - Универсальные!


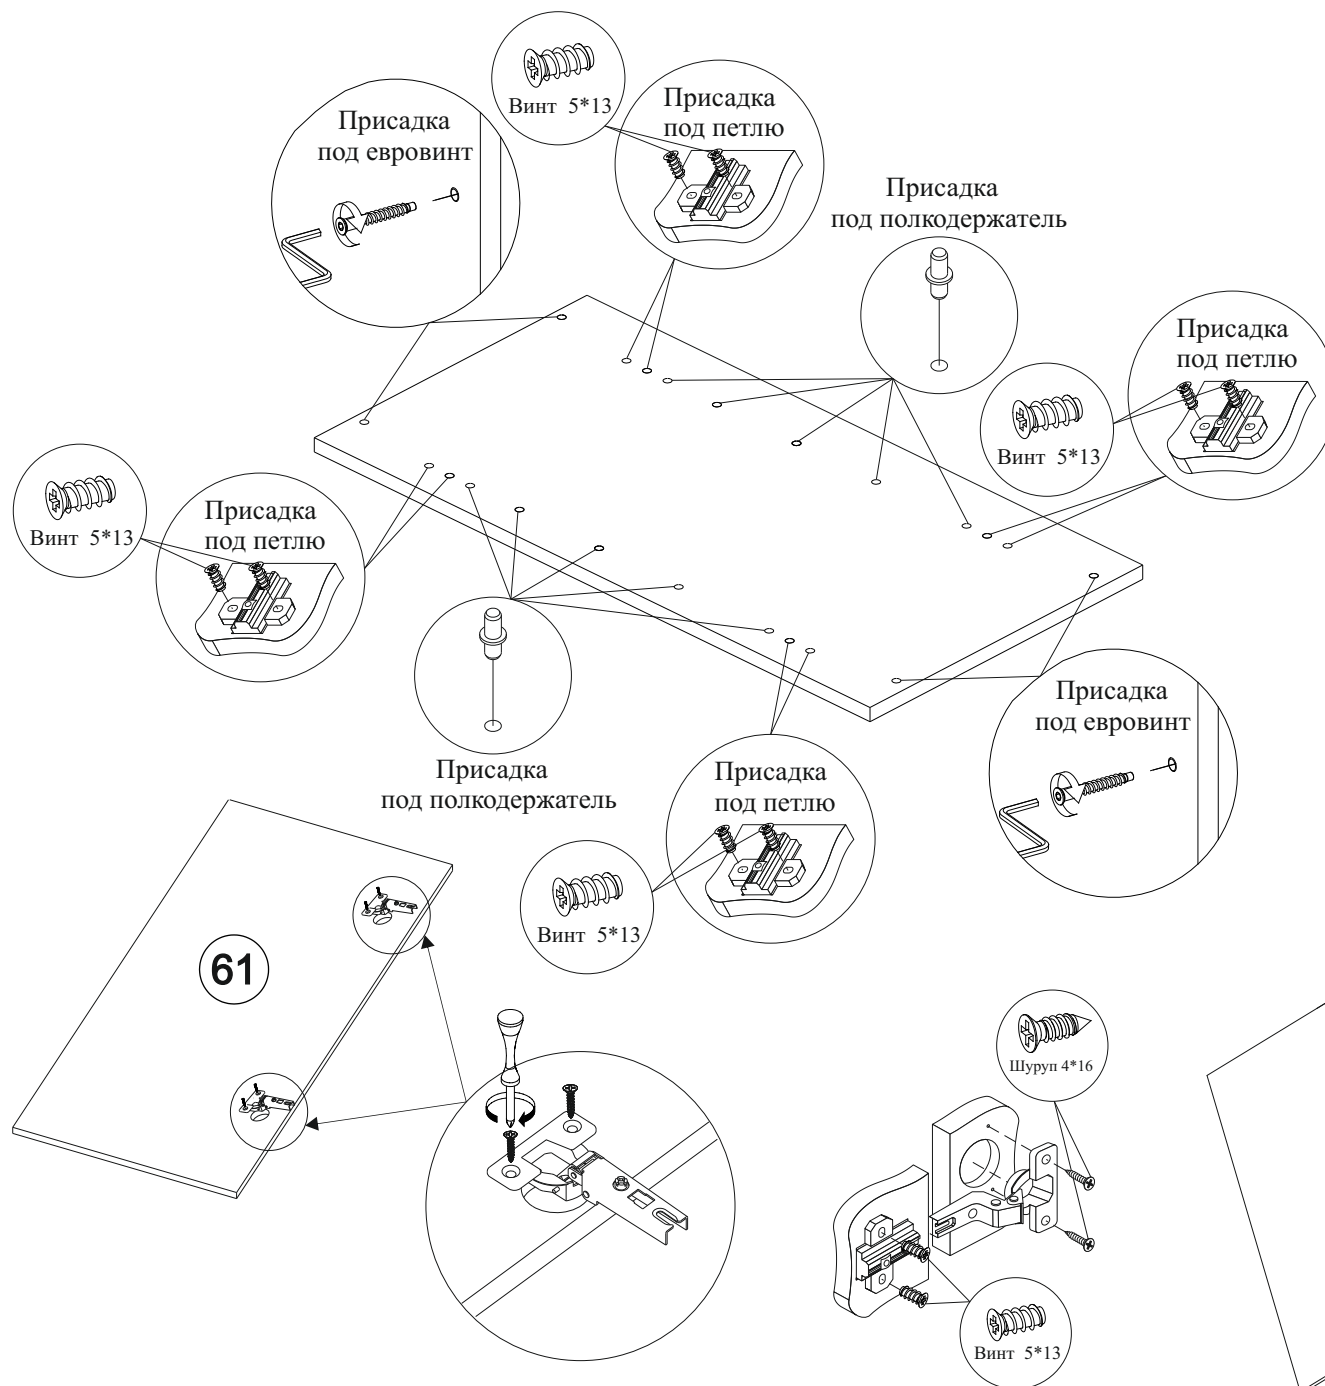


По глубине / In depth	По высоте / In Height	По ширине / In Width



СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ.

Задняя стенка крепится гвоздями после сборки корпуса и выравнивания диагоналей $A=B$.



Для выравнивание используйте рулетку.

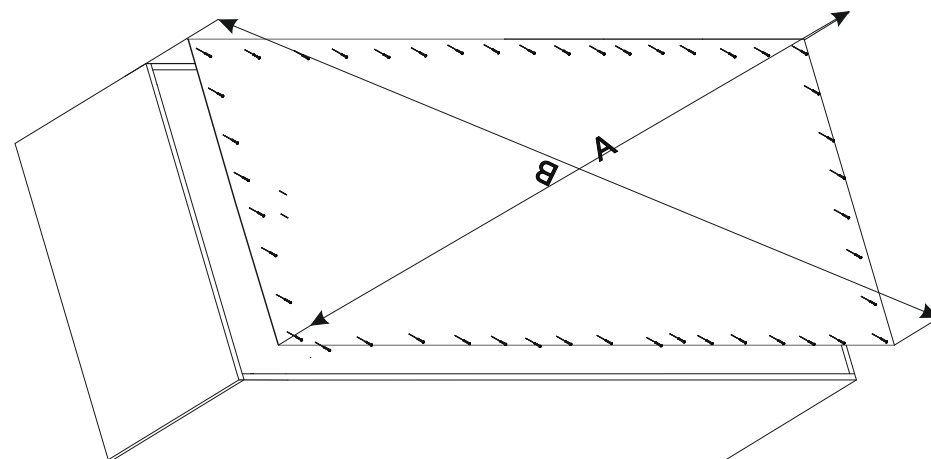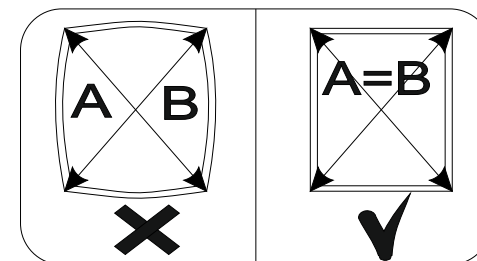

ШВ-400

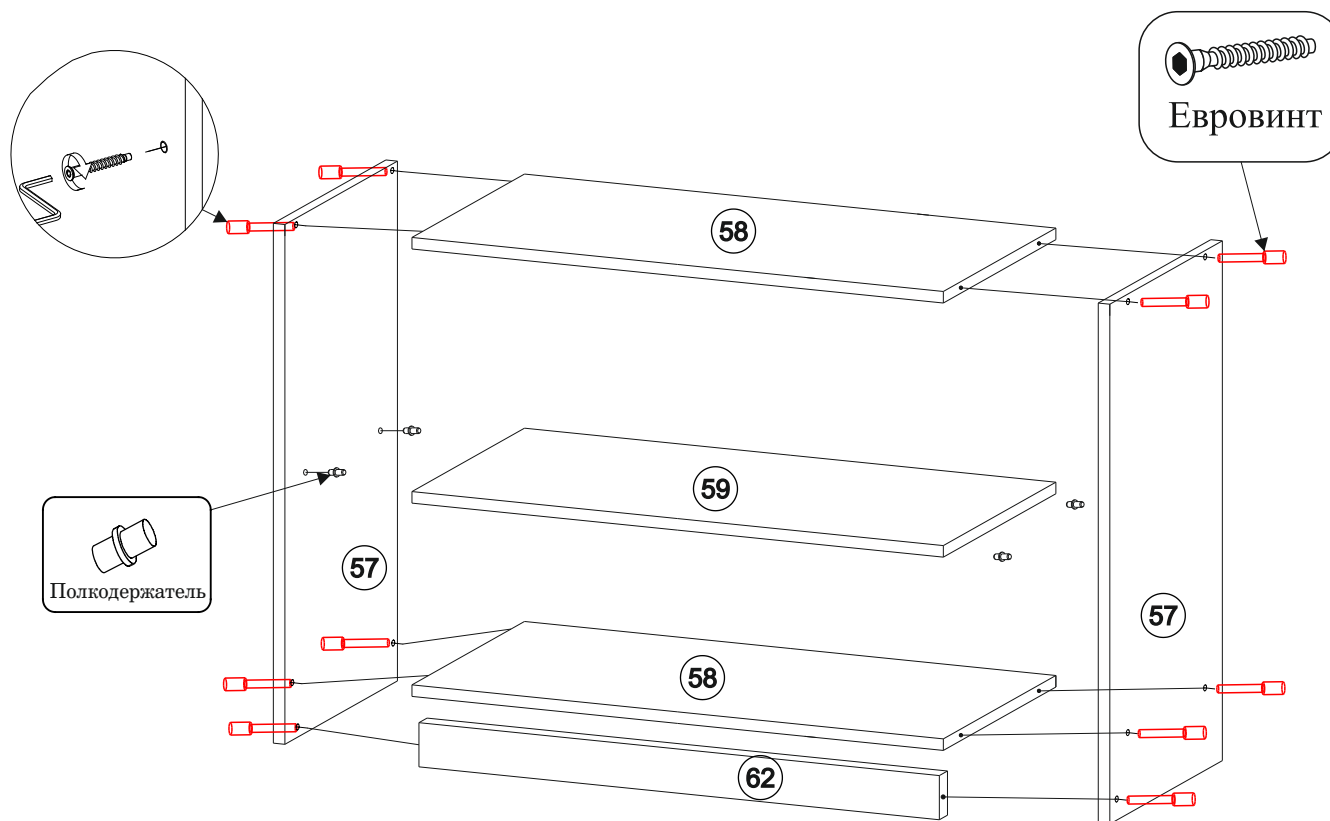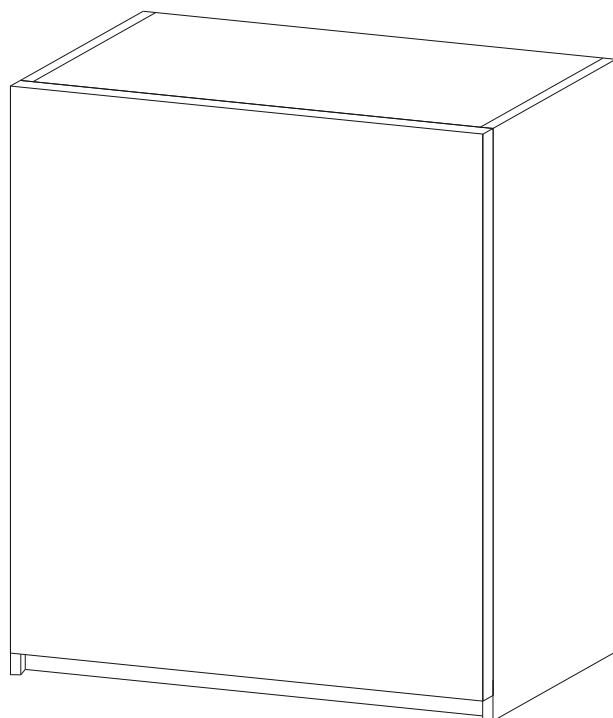

Бока для верхних кухонных модулей - Универсальные!

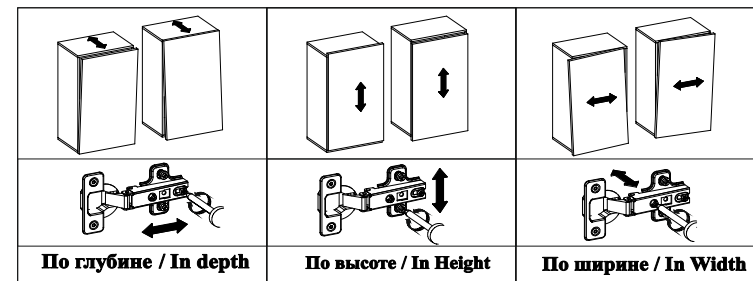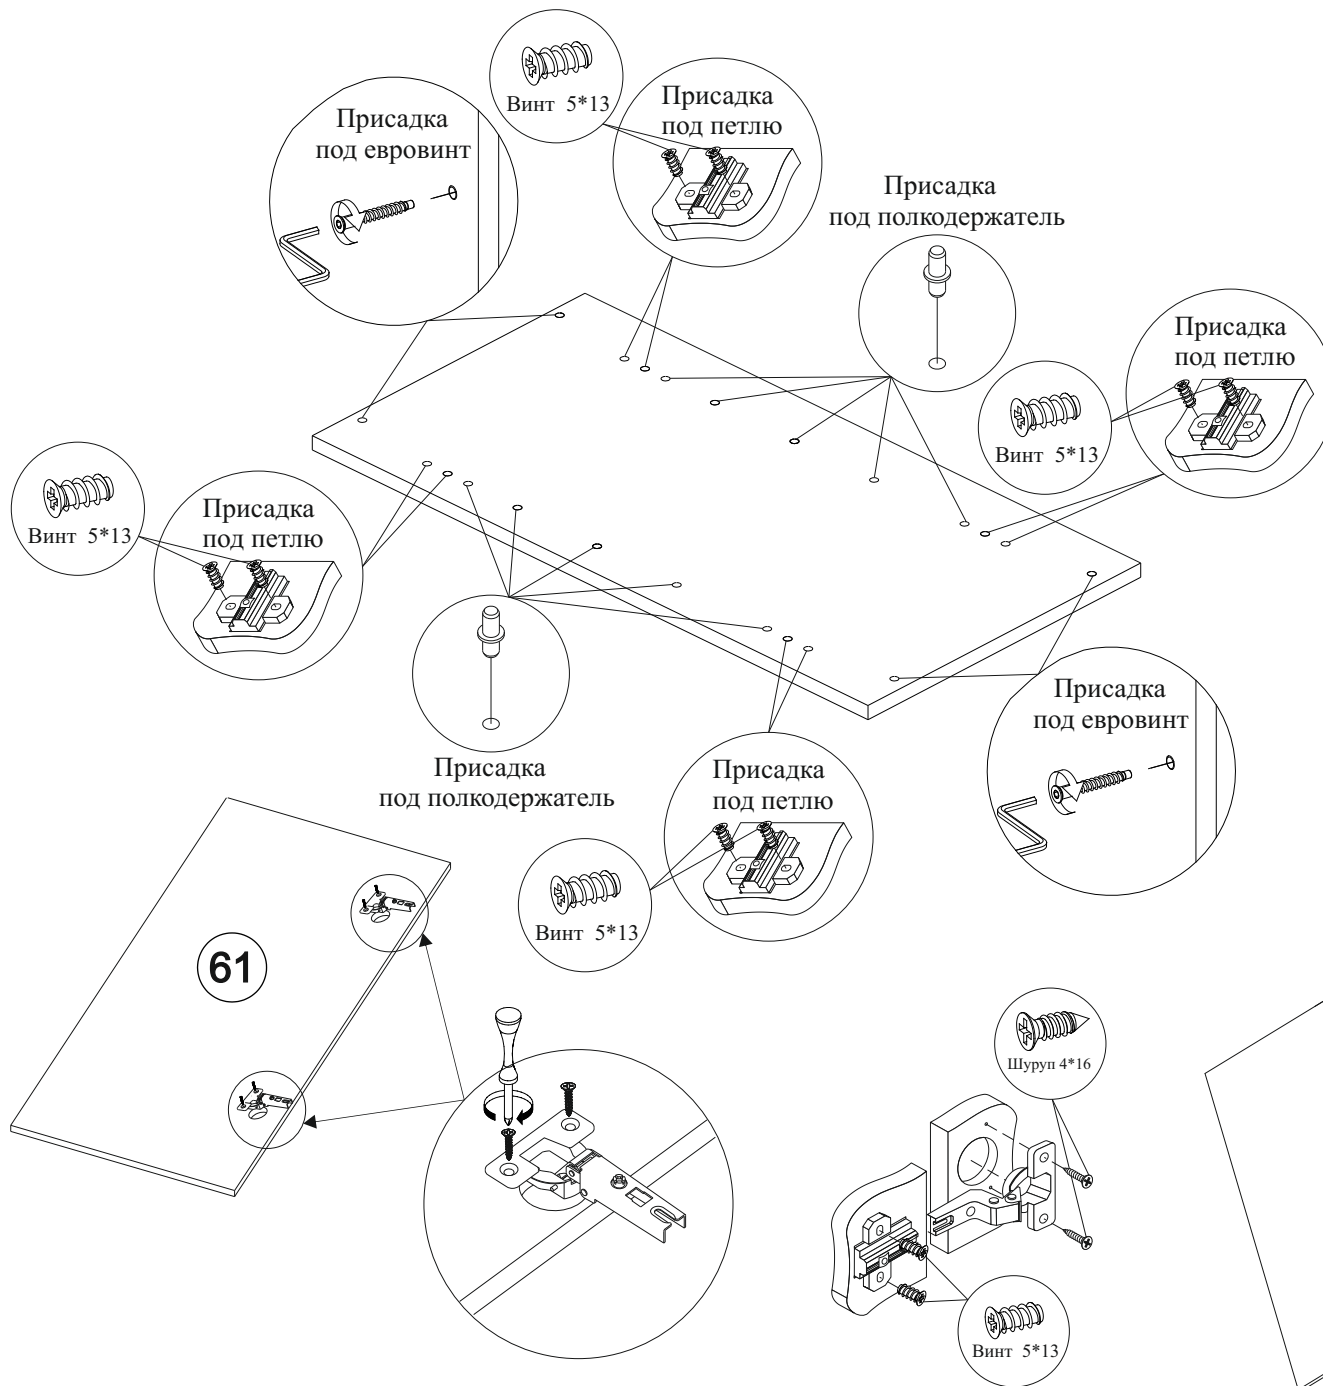

СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ.

Задняя стенка крепится гвоздями
после сборки корпуса и выравнивания
диагоналей $A=B$.

Для выравнивание используйте рулетку.

