

Инструкция сборки кровати без подъемного механизма

Комплект поставки:

Спинка

Царга боковая (2шт)

Изножье

Ортопедическое основание с фурнитурой

Перечень фурнитуры:

Винт М6 (уже вкручен в царги) 24 шт.

Уголок серебристый 100 4 шт.




Уголок опорный для орт. основания с 2мя демпферами 4 шт.

Полка с демпфером 4 шт.

Ножки бук 4 шт.


Порядок сборки:

- 1) Вкрутите деревянные ножки в спинку и изножье, в отверстия снизу.
- 2) Выкрутите винты и соберите периметр кровати с помощью серебристых уголков и уголков опорных для орт. основания. Вставьте в опорные уголки по два демпфера.

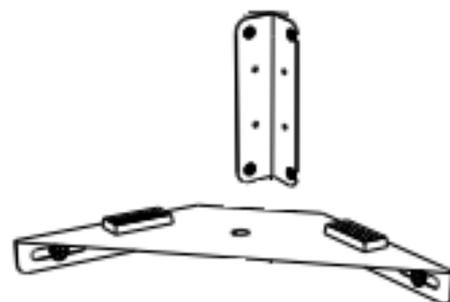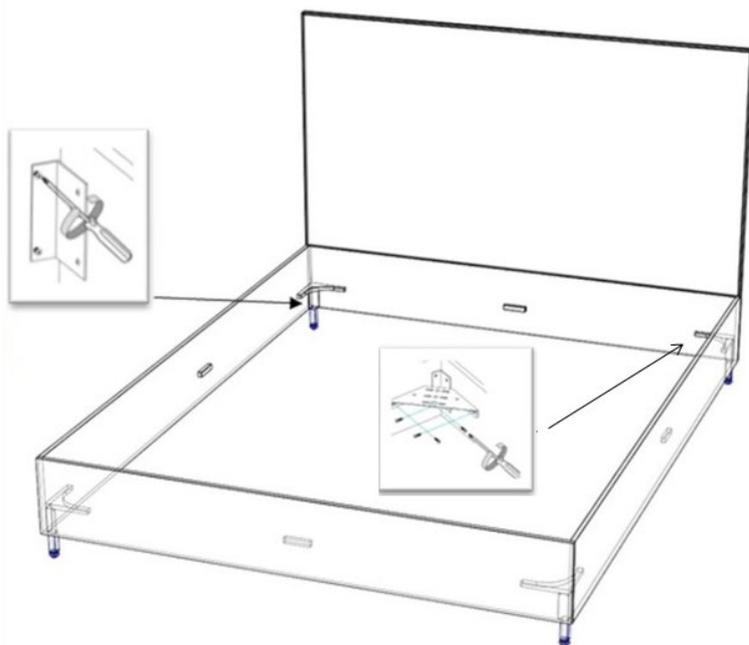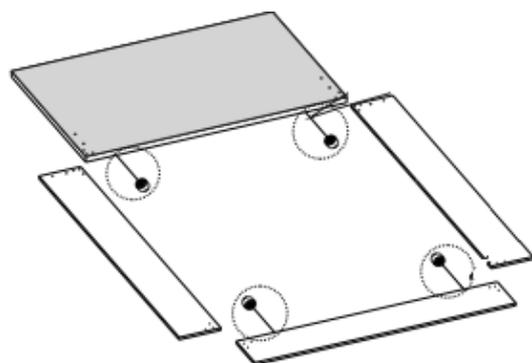

- 3) Прикрутите полки к серединам царг, основания и изножья, установите в них демпферы.

- 4) Соберите ортопедическое основание согласно инструкции в комплекте. Установите в центре две железные опоры.

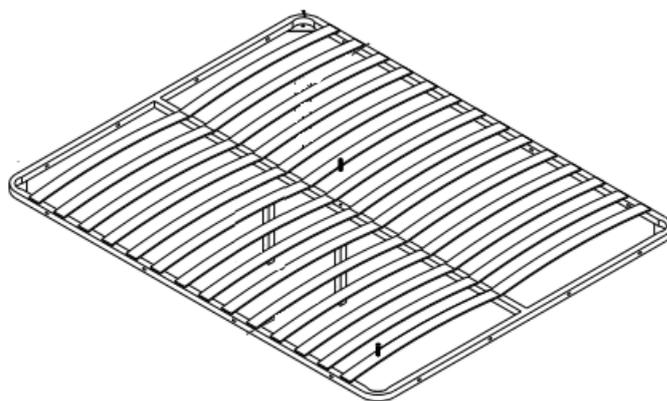

- 5) Установите ортопедическое основание на периметр кровати.

