

## Инструкция по применению набора «Эффект кракелюра»



**Важно!** Трещины образуются только при использовании одновременно двух баллонов **Siana Craquelure Base coat** (базовый слой) и **Siana Craquelure Top coat** (финишный слой).


**Подготовка к окрашиванию:** очистить поверхность от грязи, ржавчины и отставшей краски. При необходимости поверхности придать шероховатость, обезжирить растворителем. Поверхности, не подлежащие окраске, закрыть во избежание попадания следов краски.

**Шаг 1.** Перед применением баллон 1 энергично встряхнуть в течение 2-3-х минут. Для достижения наилучших результатов эмаль наносить на горизонтальные поверхности при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Если поверхность была окрашена ранее, перед нанесением базового слоя необходимо проверить покрытие на совместимость. Базовый слой (Base coat) наносить с расстояния 5-10 см в 1-2 тонких слоя с промежуточной сушкой 5-10 минут.

**Шаг 2.** Перед использованием баллон 2 энергично встряхнуть в течение 2-3-х минут. Через 3-5 минут после нанесения базового слоя, необходимо нанести финишный слой (top coat) одним равномерным слоем с расстояния 10-15 см.

**Важно!** При нанесении финишного слоя, базовый слой визуально должен быть «мокрым».

Для получения трещин более крупного размера, не дожидаясь высыхания первого финишного слоя, необходимо нанести еще 1-3 тонких слоя. Чем толще финишный слой, тем крупнее будут трещины. Для получения одинакового размера трещин, толщина слоя должна быть одинаковой на всей поверхности.

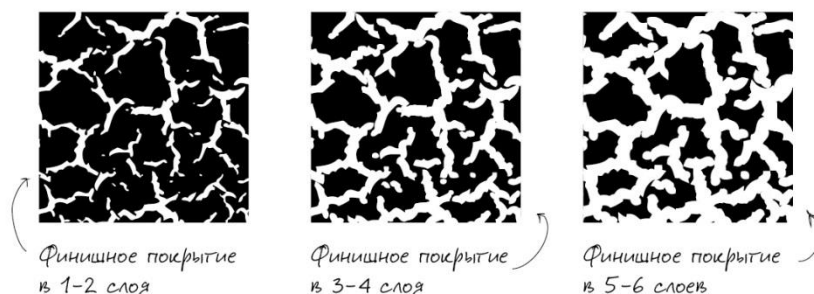

**Внимание!** По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.