



Инструкция по использованию витражной плёнки

- 1. Подготовьте необходимые инструменты. Вам понадобятся: линейка или рулетка, ножницы или канцелярский нож, мыльный раствор, небольшой кусок мягкой ткани или пластиковый шпатель. Следует подготовить раствор из мыла и воды, который распыляют на стеклянную поверхность. Если на покрытии есть другие наклейки, то их ликвидировать канцелярским ножом. Вытереть окно насухо, и вновь распылить мыльный раствор, так как приклеивание материала должно осуществляться на влажную стеклянную поверхность.
- 2. Измерьте поверхность и обрежьте пленку по полученным параметрам, с припуском по 2 см с каждой стороны.

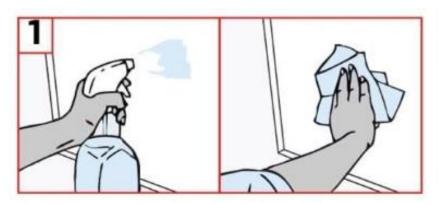

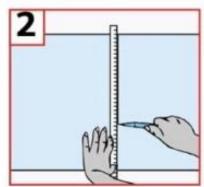

- 3. Кромка полотна (около 5 см) освобождается от защитного слоя и прикладывается к стеклу. После готовый кусок пленки берется за углы и сверху аккуратно приклеивается к поверхности, пока сохраняется влажность, есть возможность скорректировать ее местоположение. Начинать клеить пленку удобнее с верхней части стекла по направлению вниз. Приклеивание материала должно осуществляться на влажную стеклянную поверхность.
- 4. Опрыскать поверхность самоклеящейся пленки, затем от середины к краям покрытия тщательно разгладить резиновым шпателем или мягкой тканью. При образовании атмосферных шариков, полотно в этих местах можно проколоть тонкой иглой или прогреть феном, а затем аккуратно разгладить. Важно удалить все.
- 5. Отрежьте лишний край.

