


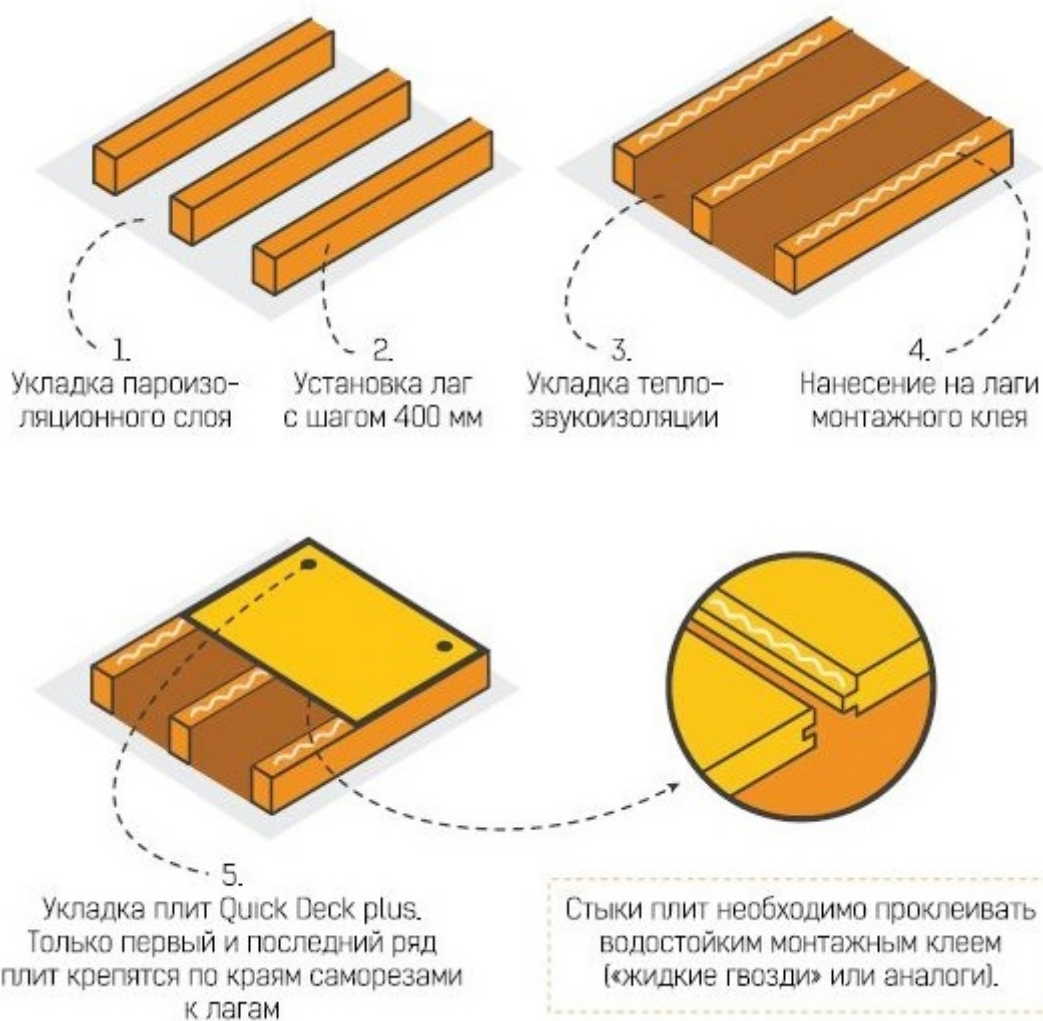

Инструкция по монтажу ДСП на лаги

Возможна укладка на лаги без тепло- и звукоизоляции.

Для предотвращения коробления из-за резких перепадов температуры материалу необходимо пройти процесс адаптации к температурно-влажностным условиям помещения. Для этого необходимо выдержать плиты не менее 48 часов в месте, где будет производиться монтаж.





Инструкция по монтажу ДСП на пенополистирол

Возможна укладка на теплоизоляционные твёрдые плиты минеральной ваты плотностью больше 110 кг/м или готовое бетонное основание.

