
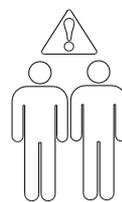


Инструкция по сборке Шкаф-стол


В упаковке есть все необходимое для сборки приобретенного Вами изделия.

Если Вы не уверены в своих силах и (или) навыках в сборке мебели, предлагаем Вам обратиться к услугам специализированных организаций.


Качественно проведенная сборка является залогом долгой службы приобретенной Вами мебели.

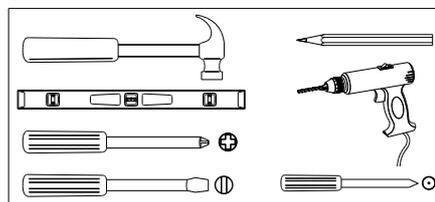


Н300, Н400, Н450, Н500

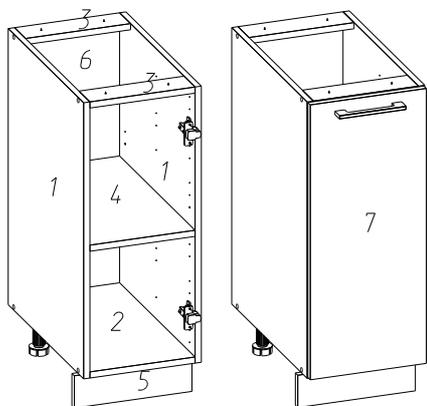

Н600-1

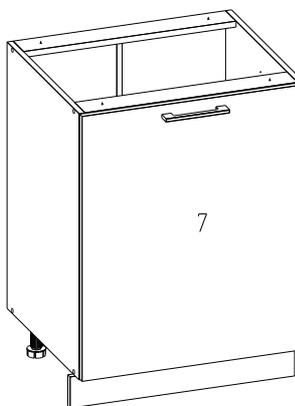


Н600, Н800

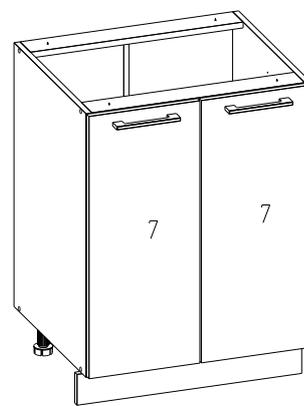


Комплектовочная ведомость

Наименование	Эскиз	Н300	Н400	Н450	Н500	Н600-1	Н600	Н800
1. Стойка боковая	размер	720x507						
	кол-во	2	2	2	2	2	2	2
2. Полка нижняя	размер	268x507	368x507	418x507	468x507	568x507	568x507	768x507
	кол-во	1	1	1	1	1	1	1
3. Планка	размер	268x74	368x74	418x74	468x74	568x74	568x74	768x74
	кол-во	2	2	2	2	2	2	2
4. Полка	размер	268x507	368x507	418x507	468x507	568x507	568x507	768x507
	кол-во	1	1	1	1	1	1	1
5. Цоколь	размер	300x84	400x84	450x84	500x84	600x84	600x84	800x84
	кол-во	1	1	1	1	1	1	1
6. Стенка задняя (ДВП)	размер	716x296	716x396	716x446	716x496	716x296	716x296	716x396
	кол-во	1	1	1	1	2	2	2
7. Фасад (приобретается отдельно)	размер	716x296	716x396	716x446	716x496	716x596	716x296	716x396
	кол-во	1	1	1	1	1	2	2
8. Профиль для сращивания ДВП		-	-	-	-	1	1	1
9. Конфирмат 7x50		8	8	8	8	8	8	8
10. Ключ для конфирматов		1	1	1	1	1	1	1
11. Полкодержатель		4	4	4	4	4	4	4
12. Шурупы 4,0*16		12	12	12	12	20	20	20
13. Шурупы 3,5*20		12	12	12	12	12	12	12
14. Шурупы 3,5*30		4	4	4	4	4	4	4
15. Гвозди 1,6*25		12	14	14	14	18	18	18
16. Петля 4-х шарнирная накладная		2	2	2	2	4	4	4
17. Ответная планка для петли		2	2	2	2	4	4	4
18. Опора кухонная с упором Н-100мм		4	4	4	4	4	4	4
19. Клипса для опоры кухонной		2	2	2	2	2	2	2
20. Ручка (приобретается с фасадом поз.7)		1	1	1	1	1	2	2
21. Винты (в комплекте с ручками поз.20)		2	2	2	2	2	4	4



1. К стойкам (1) в зависимости от варианта навески фасада прикрепите шурупами (12) ответные планки (17). В подготовленные отверстия вставьте полкодержатели (11).

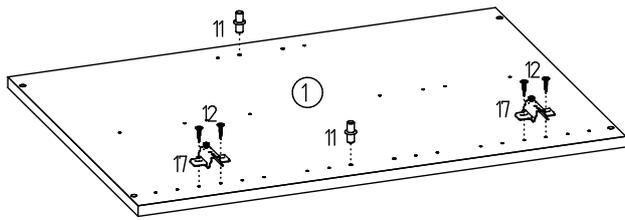


2. Соберите каркас шкафа на конфирматы (9) с помощью ключа (10).

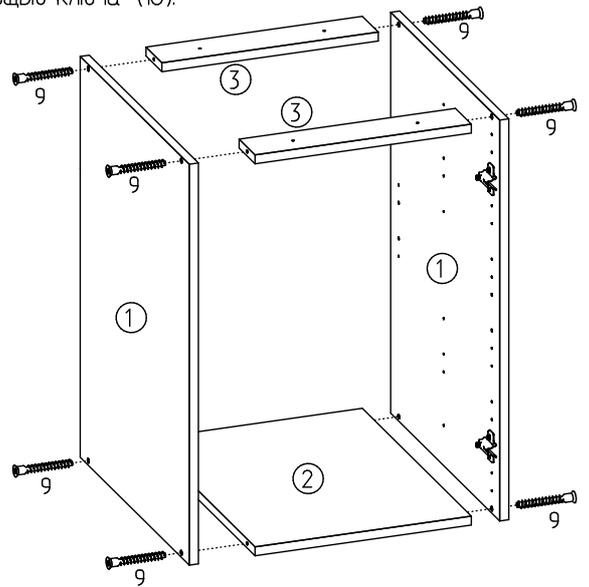


3. К нижней полке (2) прикрепите опоры (18) шурупами (13). Опоры рекомендуется разобрать перед креплением.

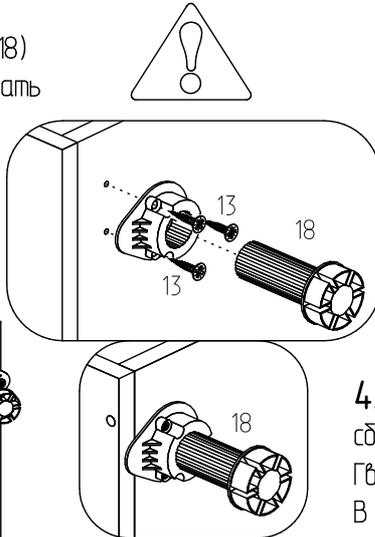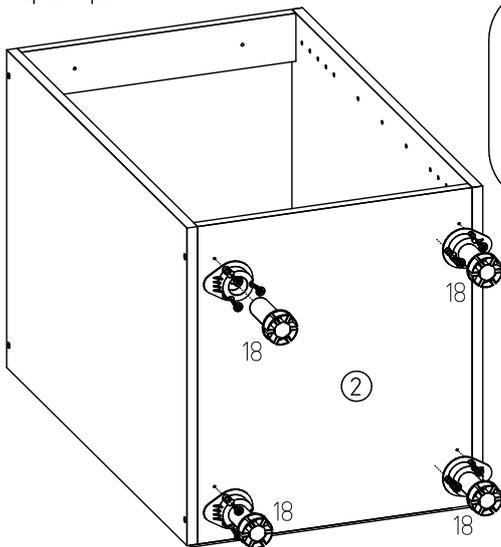



4. Проверьте параллельность и перпендикулярность сборки каркаса, проверьте диагональ каркаса (A=B). Гвоздями (15) крепим заднюю стенку (6). В случае если задняя стенка состоит из двух частей, то между ними вставляется профиль (8).

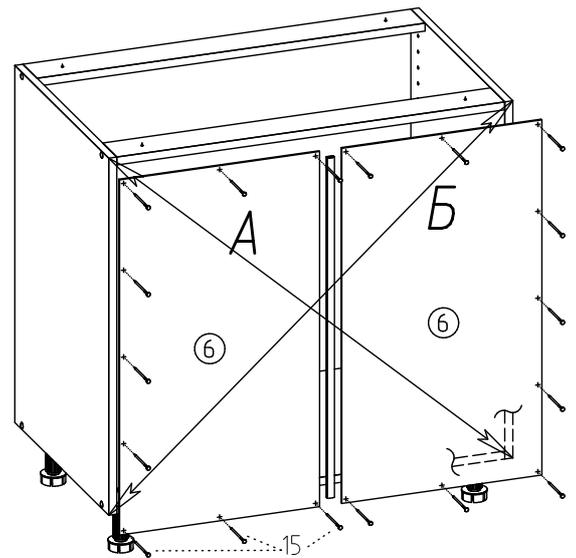


5. К цоколю (5) прикрепите клипсы (19) шурупами (12).

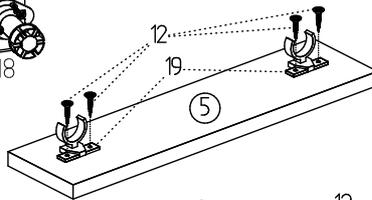

6. Положите фасад (7) лицевой стороной вниз на любую ровную, чистую поверхность, вложите петли (16) в отверстия, не закрепляя их. Затем выровняйте петли (16) и прикрепите их с помощью шурупов (12) к фасаду (7).

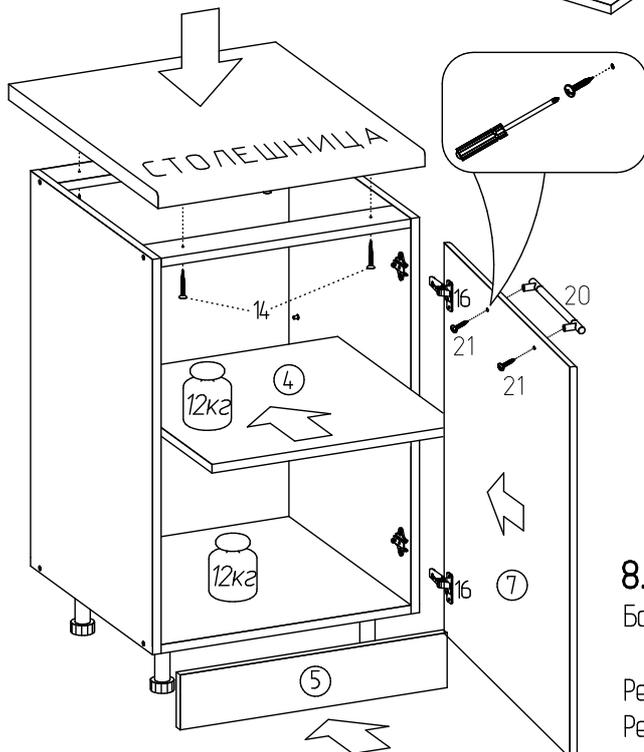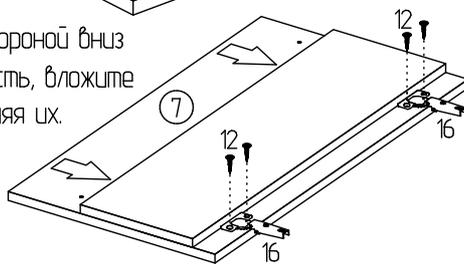

7. После сборки и установки на место каркаса шкафа прикрутите столешницу шурупами (14). Навесьте фасад (7) на левую или правую сторону. Установите цоколь (5). Досверлите отверстия под ручку и прикрутите ручки (20) с помощью винтов (21). Настоятельно рекомендуем Вам при досверливании отверстий под ручку подкладывать и плотно прижимать с лицевой стороны фасада кусок плитного материала или деревянный брусок.

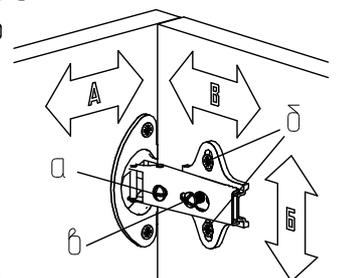

8. Схема регулировки дверей
Боковая регулировка двери (A)

осуществляется за счёт винта (a)

Регулировка двери по высоте (B) осуществляется за счёт шурупов (b)

Регулировка по глубине (B') за счёт ослабления винта (b)